

# CEEM<sup>TM</sup>

## TH 760

### **BENUTZERHANDBUCH**

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

**DE**

**Deutsch**

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.


- Bitte installieren und verwenden Sie dieses Produkt korrekt und verwenden Sie es nicht zum Trocknen von Gegenständen, die nicht für den Wäschetrockner geeignet sind.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Illustrationszwecken. Das tatsächliche Aussehen, der Druck usw. können von den gezeigten Abbildungen abweichen.
- Unser Unternehmen ist bestrebt, die neuesten technologischen Innovationen zu nutzen. Zur Verbesserung der Gesamtleistung des Geräts kann dieses Produkt ohne vorherige Ankündigung technologische Updates erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.


Die in diesem Handbuch verwendeten Symbole haben folgende Bedeutungen:

 Informationen, Vorschläge, Tipps oder Ratschläge

 WARNUNG – ALLGEMEINE GEFAHR

 WARNUNG – STROMSCHLAGGEFAHR

 WARNUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR

 WARNUNG – BRANDGEFAHR



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

# INHALT

<b>4 SICHERHEITSHINWEISE</b> <hr/> <b>15 PRODUKTBESCHREIBUNG</b> 16 Technische Daten	<b>EINLEITUNG</b>
<b>17 INSTALLATION UND ANSCHLUSS</b> 17 Verpackung 18 Installationsort 18 Einstellfuss 19 Installationsabstand 21 Schliessen Sie den Ablaufschlauch an 22 Transport nach Installation	<b>VORBEREITUNG VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH</b>
<b>23 VOR ERSTGEBRAUCH</b> 24 Anschluss am Stromnetz <b>26 PROGRAMME UND FUNKTIONEN</b> 27 Programmtabelle 28 Zusätzliche Einstellungen und Funktionen 32 Funktionsauswahltabelle 33 Programm start 33 Ende des Programms <hr/> <b>34 WARTUNG UND REINIGUNG</b> 34 Reinigung des Filters 35 Wärmepumpenfilter reinigen 36 Leeren des Kondensattanks 36 Reinigen Sie die Türgummidichtung 36 Aussenseite des Geräts reinigen	<b>TROCKNUNGS- SCHRITTE</b>
<b>37 FEHLERBEHEBUNG</b> <b>39 Fehlercodes und Fehlerbehebung</b> <b>40 WARTUNG</b> <b>40 HINWEISE ZUR VERWENDUNG</b> <hr/> <b>41 ENTSORGUNG</b> <b>42 PROGRAMMTABELLE</b>	<b>REINIGUNG UND WARTUNG</b>
	<b>FEHLERBEHEBUNG</b>
	<b>VERSCHIEDENES</b>

# SICHERHEITSHINWEISE




**Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.**

**Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie dieses Handbuch nicht gelesen oder verstanden haben.**

**Dieses Handbuch gilt für verschiedene Modelle dieses Geräts. Daher gelten einige der hier beschriebenen Funktionen möglicherweise nicht für Ihr spezielles Modell.**

**Die Nichtbeachtung der Anweisungen oder ein unsachgemäßer Betrieb können die Wäsche oder das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen. Bewahren Sie dieses Handbuch in der Nähe des Geräts auf, damit Sie es bei Bedarf schnell zur Hand haben.**

** Um das Risiko von Explosionen, Bränden, Todesfällen, Stromschlägen, Verletzungen oder Verbrühungen bei der Verwendung dieses Produkts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden.**

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen ohne Erfahrung und Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen zur Nutzung des Geräts.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien zur Reinigung verwendet wurden.

Das Flusensieb sollte regelmäßig gereinigt werden.

Es dürfen sich keine Flusen um die Maschine ansammeln.

Bei Geräten mit Belüftungsöffnungen am Boden ist darauf zu achten, dass die Öffnungen nicht durch Teppichboden blockiert werden.

Die maximale Beladekapazität für trockene Wäsche beträgt: 7,0 kg (Trocknungszyklus).

Die maximalen Kapazitätsempfehlungen für jedes Programm können variieren. Für die besten Trocknungsergebnisse beachten Sie bitte die Programmtabelle.

Trocknen Sie keine ungewaschenen Gegenstände in dem Gerät.

Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsferner verschmutzt wurden, müssen vor dem Trocknen in dem Gerät in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.

Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern dürfen nicht in dem Gerät getrocknet werden.

Verwenden Sie Weichspüler oder ähnliche Produkte entsprechend der Gebrauchsanweisung des Weichspülers.

Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.

Befüllen Sie Dampferzeuger nur mit den vom Hersteller angegebenen Flüssigkeiten.

**WARNUNG:** Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus an, es sei denn, Sie nehmen alle Wäschestücke schnell heraus und verteilen sie so, dass die Wärme abgeleitet wird.

**WARNUNG:** Das Gerät darf weder über ein externes Schaltgerät, wie eine Zeitschaltuhr, gesteuert noch an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Energieversorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

Die Abluft darf nicht in einen Schornstein eingeleitet werden, über den die Abgase von Geräten abgeleitet werden, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden.

Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners installiert werden, sodass die vollständige Öffnung der Wäschetrocknertür behindert wird.

Es muss eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein, um den Rückfluss von Gasen aus anderen Brennstoffgeräten, einschließlich offener Feuerstellen, in den Raum zu verhindern.

## **ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

**Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.**

Wenn dieses Gerät für gewerbliche, gewinnorientierte oder nicht haushaltsübliche Zwecke verwendet wird oder wenn der Benutzer kein Verbraucher ist, wird die Garantiezeit auf die kürzeste gesetzlich vorgeschriebene Dauer beschränkt.

**Dieses Gerät erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards.**

**Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung mindestens 2 Stunden, damit das Gerät Raumtemperatur erreichen kann.**

**Das Gerät muss von einem autorisierten Kundendienst gewartet werden und darf nur mit vom Hersteller zugelassenen Ersatzteilen repariert werden.**

**Sämtliche Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die die Sicherheit oder Leistung betreffen, sollten von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.**

**Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen, die von unqualifiziertem Personal durchgeführt werden, können zu Verletzungen oder schwereren Schäden am Gerät führen. Kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Kundendienst und verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.**

Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt.

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu benutzen, wenn es beschädigt ist, Fehlfunktionen aufweist, teilweise zerlegt ist oder Teile fehlen oder beschädigt sind, einschließlich beschädigter Kabel oder Stecker.

Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht geknickt oder eingeklemmt wird und nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.

Verwenden Sie für dieses Gerät keine Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder Doppeladapter. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät mit der Stromversorgung zu verbinden.

Sprühen Sie keine Reinigungslösungen auf die Innen- oder Außenseite des Geräts.

Ziehen Sie im Fall einer Überschwemmung den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für einen Elektrorasierer oder Haartrockner vorgesehen ist.

Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen an, die für Geräte mit niedriger Belastung vorgesehen sind.

Dieses Gerät muss über das Netzkabel geerdet werden. Eine ordnungsgemäße Erdung minimiert das Risiko eines Stromschlags

bei Geräteausfällen oder -störungen, indem ein niederohmiger Pfad für die Stromableitung geschaffen wird.

Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu Stromschlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das über einen Erdungskontakt und einen Schutzkontakt-Netzstecker verfügt. Der Netzstecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften installiert und geerdet ist.

## INSTALLATION

Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch des Geräts alle Verpackungsmaterialien (wie Schwämme oder Polystyrolschaum), die an der Unterseite des Geräts angebracht sind.

Installieren Sie das Gerät bitte korrekt gemäß der Anleitung und schließen Sie es an die Wasser- und Stromversorgung an (siehe „Installation und Anschluss“). Wasser- und Stromanschlüsse sollten nur von ausgebildeten oder fachkundigen Technikern vorgenommen werden.

Bei der Installation des Wäschetrockners auf der Waschmaschine sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann.

Verwenden Sie immer die mitgelieferten Rohre oder Schläuche, die zum Gerät gehören.

Das Gerät darf nicht mit Wänden oder angrenzenden Möbelstücken in Kontakt stehen.

Installieren Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C. **Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem die Temperatur unter 5°C**



sinken kann, da dies zu Frost und Schäden an den Teilen führen könnte.

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche. Wenn das Gerät auf einer hochgelegenen Plattform installiert wird, muss es sicher verankert werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Halten Sie den Boden und die umliegenden Bereiche des Geräts frei von brennbaren Materialien wie Fäden, Papier, Lappen, Chemikalien usw.

Dieses Gerät sollte niemals im Freien aufbewahrt oder verwendet werden.

Vermeiden Sie die Ansammlung von Flusen in der Nähe des Geräts. Bei Geräten mit Belüftungsöffnungen am Boden stellen Sie sicher, dass die Öffnungen nicht durch Teppiche blockiert sind.

**Blockieren Sie niemals die Entlüftung** und stellen Sie das Gerät nicht auf langfaserige Teppiche, da dies den Luftstrom behindern kann.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen oder brennbaren Materialien.

Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Gaslecks oder Staubpartikel in der Luft vorhanden sein können.

Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher, um zu verhindern, dass vom Gerät erzeugte Gase wieder in den Raum zurückfließen, was eine Brandgefahr darstellen könnte.

## VERWENDUNG

Lassen Sie das Gerät nach der Installation vor dem Gebrauch 24 Stunden lang stehen. Falls das Gerät während des Transports oder der Wartung hingelegt werden muss, legen Sie es auf die linke Seite (vom vorderen Bedienfeld aus gesehen ).

**Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn es beschädigt ist.**

Das Gerät verwendet ein Wärmepumpensystem zur Erwärmung der Luft.

Wenn der Kondensatschlauch blockiert oder verstopft ist, wird der Betrieb des Geräts unterbrochen.

Reinigen Sie die Filter der Maschine nach jedem Trocknungszyklus. Wenn Sie die Filter entfernt haben, setzen Sie sie vor dem nächsten Trocknungszyklus wieder ein.

Entsorgen Sie die Textilflusen beim Reinigen der Filter in einem Mülleimer und spülen Sie sie nicht in den Abfluss, um zu verhindern, dass Mikroplastik in das Abwassersystem gelangt.

Berühren Sie den Netzstecker nicht und bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

Das System besteht aus einem Kompressor und einem Wärmetauscher. Beim Start des Wäschetrockners können der Betrieb des Kompressors – der ein Fließgeräusch erzeugen kann – oder der Fluss des Kältemittels deutlich hörbar sein. Dies ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion und beeinträchtigt die Lebensdauer des Geräts nicht. Dieses Geräusch wird mit der Zeit und bei zunehmender Nutzung leiser.

Das Kondenswasser bzw. destillierte Wasser darf nicht getrunken oder zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden. Es kann bei Menschen und Haustieren zu gesundheitlichen Problemen führen.

Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn es beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, teilweise demontiert ist oder fehlende oder defekte Bauteile aufweist, einschließlich eines beschädigten Kabels oder Steckers.

## **VERBRENNUNGSGEFAHR**

Wenn Sie die Tür des Geräts während des Trocknens öffnen, kann die Wäsche sehr heiß sein und ein Verbrennungsrisiko darstellen.

## **BRANDGEFAHR**

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Trocknen von mit Wasser gewaschenen Kleidungsstücken bestimmt. Trocknen Sie keine Wäsche, die mit industriellen Reinigungsmitteln, Chemikalien, entzündlichen Reinigern oder ähnlichen Substanzen (wie Benzin, Trichlorethylen usw.) behandelt wurde, da dies zu einer Explosion führen kann.

Versuchen Sie nicht, Verkleidungen zu entfernen oder das Gerät zu zerlegen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen wie Nadeln, Messern oder Nägeln.

**Ziehen Sie nach Ende des Programms das Netzkabel aus der Steckdose.** Ziehen Sie den Netzstecker niemals durch Ziehen am Netzkabel. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn direkt aus der Steckdose.

Da das Gerät schwer ist, besteht beim Anheben Verletzungsgefahr. Das Gewicht und die scharfen Kanten stellen ein Risiko für Verletzungen oder Schnittwunden dar.

Greifen Sie nicht an vorstehende Teile, um das Gerät zu bewegen. Vorstehende Teile am Gerät können abbrechen, wenn sie zum Heben oder Schieben des Geräts verwendet werden.

Trocknen Sie keine Wäsche mit großen Knöpfen oder schweren Metallteilen. Achten Sie darauf, dass alle Taschen der zu trocknenden Wäsche leer sind. Um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür offen und lassen Sie die Trommel nach Ende des Trocknungszyklus an der Luft trocknen.

Lassen Sie keine Metallgegenstände über längere Zeit in der Trommel.

Das Türglas kann bei starker Krafteinwirkung zerbrechen. Gehen Sie daher vorsichtig mit dem Gerät um.

Achten Sie darauf, dass sich die gesamte Wäsche vollständig in der

Trommel befindet, damit sie nicht von der Tür eingeklemmt wird.

Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch von der Steckdose.

Geben Sie keine Tiere (z. B. Haustiere) in das Gerät.

Mit Öl getränkte Gegenstände können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen ausgesetzt sind, wie in einem Wäschetrockner. Die Gegenstände werden warm und lassen das Öl eine Oxidationsreaktion eingehen. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Hitze nicht entweichen kann, können die Gegenstände heiß genug werden, um sich zu entzünden. Wenn Sie ölverschmutzte Gegenstände stapeln oder lagern, kann die Wärme nicht entweichen und somit ein Brandrisiko entstehen.

Wenn Stoffe mit Ölen oder Haarpflegeprodukten verschmutzt sind, waschen Sie diese mit zusätzlichem Waschmittel in heißem Wasser, bevor sie im Wäschetrockner getrocknet werden. Dies verringert das Risiko, beseitigt es jedoch nicht vollständig.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (beachten Sie die Empfehlungen und Anweisungen des Waschmittelherstellers).

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen ungewaschener Wäsche (außer bei speziellen Pflegeprogrammen).

## **VERBRENNUNGSGEFAHR**

Während des Trocknens kann die Tür des Geräts heiß werden. Seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Lassen Sie Kinder nicht in der Nähe der Gerätetür spielen. Berühren Sie das Türglas während des Betriebs nicht.

Die Rückseite des Geräts kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie die Rückseite erst, wenn sie vollständig abgekühlt ist.

Entnehmen Sie alle Kleidungsstücke sofort nach dem Ende des Trocknungszyklus oder wenn Sie das Gerät während des Programms ausschalten. Wenn getrocknete Kleidungsstücke

im Gerät verbleiben, besteht Brandgefahr. Nehmen Sie die Kleidungsstücke nach dem Trocknen sofort heraus und hängen Sie sie auf oder legen Sie sie zum Abkühlen möglichst schnell flach hin.

Das Gerät ist mit einem automatischen Abschaltssystem bei Überhitzung geschützt. Dieses System schaltet den Wäschetrockner automatisch aus, wenn die Temperatur zu hoch wird.

Greifen Sie bei laufendem Betrieb keinesfalls in das Gerät. Warten Sie, bis die Trommel vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Drücken Sie nicht auf die Tür, wenn die Gerätetür geöffnet ist.

Wenn der Siebfilter verstopft ist, kann das automatische Überhitzungsschutzsystem aktiviert werden. Reinigen Sie den Filter, lassen Sie den Wäschetrockner abkühlen und versuchen Sie dann, ihn erneut zu starten. Wenn das Gerät immer noch nicht startet, rufen Sie einen Servicetechniker.

### **WARNUNG**

Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur nicht blockiert sind.

### **WARNUNG**

Dieses Gerät verwendet das Kältemittel R290, das umweltfreundlich, aber brennbar ist. Eine unsachgemäße Entsorgung kann zu Brand oder Vergiftung führen. Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß und vermeiden Sie eine Beschädigung der Rohre des Kältemittelkreises.

Bevor Sie das Gerät bewegen oder im Winter in einem unbeheizten Raum lagern, stellen Sie sicher, dass der Kondensattank entleert ist.

### **WARNUNG**

Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreis.

## **SICHERHEIT VON KINDERN**

Achten Sie darauf, dass sich nur Wäsche in der Trommel befindet, bevor Sie die Tür schließen und das Programm starten. Achten Sie

darauf, dass keine Kinder in das Gerät klettern oder die Tür von innen schließen.

Lassen Sie die Gerätetür nicht offen stehen. Kinder könnten sich an die Tür hängen oder in das Gerät klettern, was zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, da diese eine Gefahr darstellen können.

**Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.**

Nach einer Einweisung in die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren können Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen oder fehlender Erfahrung und Wissen das Gerät benutzen, sofern sie beaufsichtigt werden.

Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten daran durchführen.

## **WARTUNG**


Schäden, die durch unsachgemäßen Anschluss, Installation oder Verwendung sowie durch nicht autorisierte Reparaturen entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers, da diese Art von Schaden nicht durch die Garantie abgedeckt ist und der Benutzer für die Reparaturkosten verantwortlich ist.

**Die Garantie deckt keine Verschleißteile**, geringfügige Farbabweichungen oder eine Zunahme des Geräuschpegels durch Alterung des Geräts (die die Funktionsfähigkeit des Geräts nicht beeinträchtigt) sowie kosmetische Mängel an Teilen (die die Funktionalität oder Sicherheit nicht beeinträchtigen).

# PRODUKTBESCHREIBUNG


## Vorderseite


- 1 Kondensattank
- 2 Programmwahlknopf
- 3 Bedienfeld
- 4 Tür
- 5 Filter
- 6 Entlüftung
- 7 Türverkleidung  
Wärmetauscher

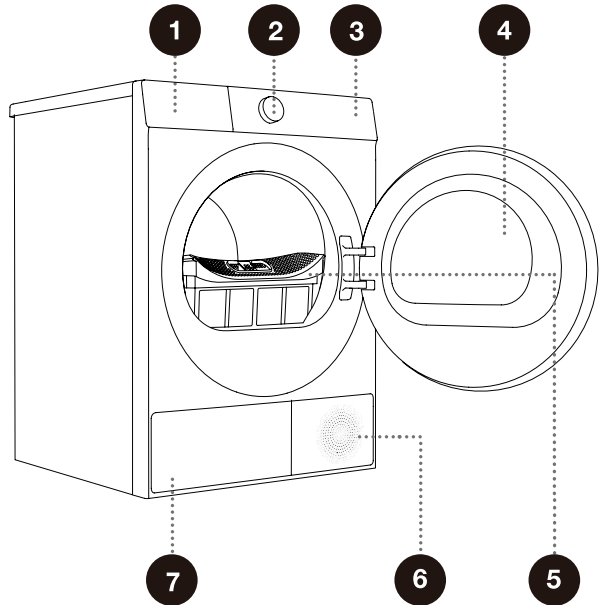

## Rückseite

- 1 Netzkabel
- 2 Kondensatablaufschauch
- 3 Einstellfüße

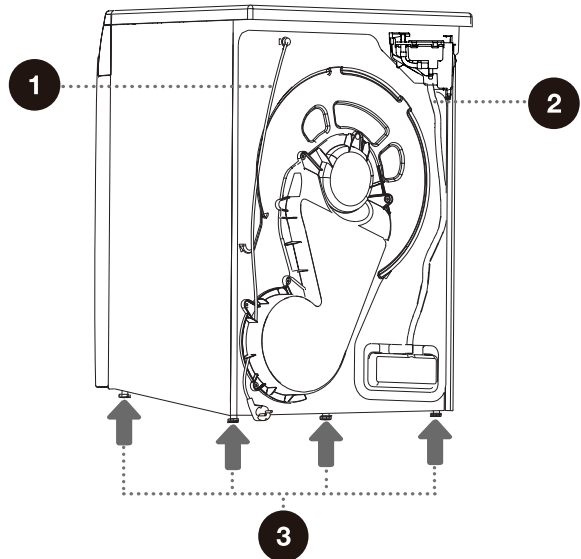

 Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung. Aufgrund von Produktverbesserungen und Modellvariationen können Aussehen, Farbe und funktionale Komponenten des Produkts, das Sie erhalten, von den Abbildungen in diesem Handbuch abweichen. Bitte beziehen Sie sich für Details auf das tatsächliche Produkt.


# TECHNISCHE DATEN

(modellabhängig)

Maximale Beladung	7,0 kg
Gewicht (Netto)	41 kg
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Nennleistung	650 W
Kältemitteltyp	R290
Kältemittelfüllmenge	125 g

## Abmessungen (mm)

Index	Abmessungen (mm)
A	595
B	845
C	470
D	510
E	540
F	1030

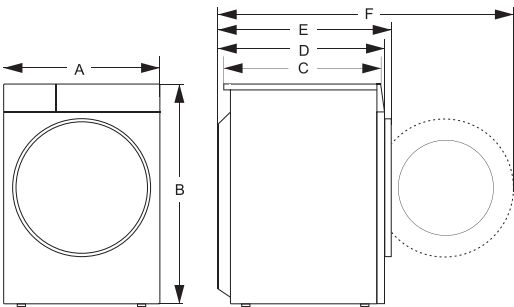




# INSTALLATION UND ANSCHLUSS

## VERPACKUNG

💡 Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schwämme, einschließlich des Sockels aus Polystyrolschaum an der Unterseite. Verwenden Sie beim Auspacken des Geräts keine scharfen Gegenstände, die Schäden verursachen könnten. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, andere Kunststoffteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

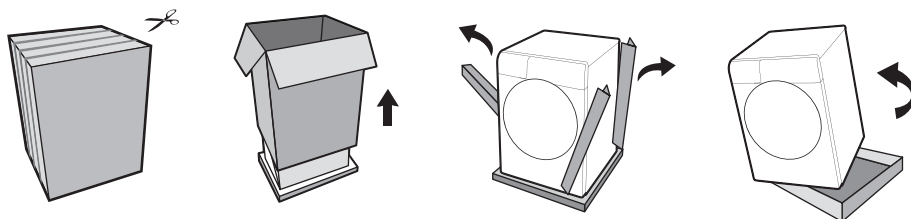


💡 Der Verpackungsvorgang der Maschine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum oben beschriebenen Auspackvorgang.

💡 Überprüfen Sie das Gerät auf etwaige Schäden. Wenn das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht. Kontaktieren Sie sofort den Kundendienst für Unterstützung.

Das Gerät wird mit einem oder mehreren der folgenden Zubehörteile geliefert:



Anweisungen

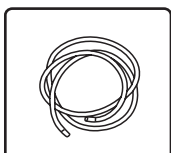

Ablaufschlauch

💡 Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Konfigurationen; die genauen Zubehörteile hängen von der spezifischen Konfiguration Ihres Geräts ab.


💡 Zur Sicherheit und zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts verwenden Sie nur autorisierte Komponenten. Der Hersteller haftet nicht für Fehlfunktionen oder Unfälle, die durch die Verwendung nicht autorisierter Komponenten oder Teile verursacht werden.

# INSTALLATIONSORT

-💡- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Fläche, um die Stabilität zu gewährleisten. Die Oberfläche sollte sauber und trocken sein, da das Gerät auf einer rutschigen Oberfläche verrutschen kann. Reinigen Sie auch die Unterseite der Einstellfüße.

## EINSTELLFUSS

Verwenden Sie eine Wasserwaage und einen 22-mm-Schraubenschlüssel, um die Füße einzustellen.

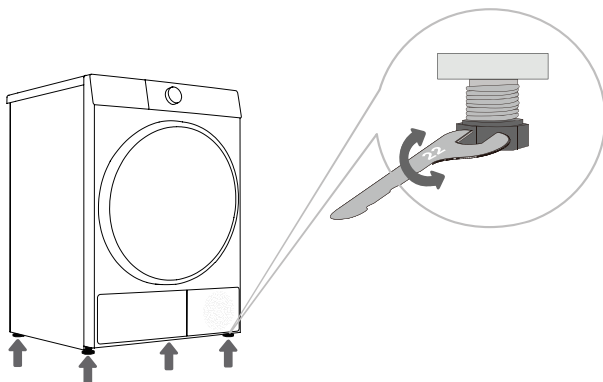

---


**1** Richten Sie das Gerät durch Einstellen der vier Einstellfüße waagrecht aus. Die Einstellfüße ermöglichen eine Höhenanpassung von bis zu 1 cm.

**2** Ziehen Sie nach dem Ausrichten die Kontermuttern mit einem Schraubenschlüssel gegen den Uhrzeigersinn fest (siehe Abbildung).

-💡- Eine fehlerhafte Ausrichtung des Trockners mit den Einstellfüßen kann zu Vibrationen, Wandern des Geräts im Raum und lautem Betrieb führen. Eine fehlerhafte Ausrichtung ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

-💡- Gelegentlich können während des Betriebs des Geräts ungewöhnliche oder lautere Geräusche auftreten, die in der Regel durch unsachgemäße Installation verursacht werden.

# INSTALLATIONSABSTAND

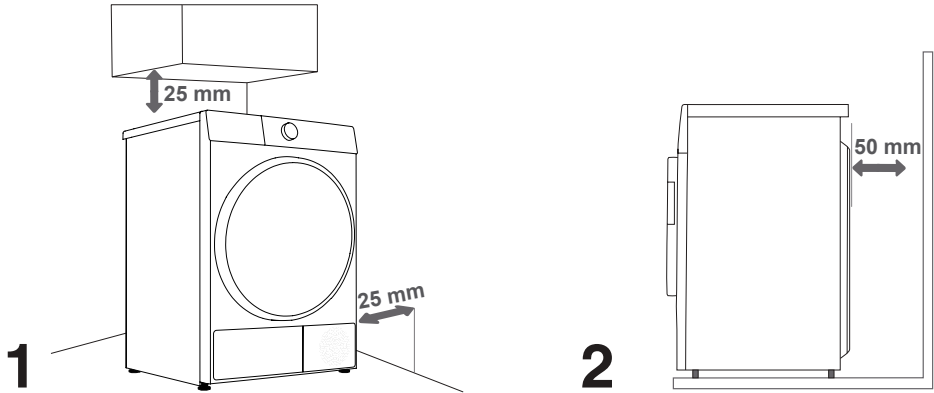

-💡- Das Gerät darf nicht mit Wänden oder angrenzenden Möbelstücken in Kontakt stehen. Für eine optimale Leistung des Geräts beachten Sie bitte die Mindestabstände zu den Wänden, wie in der Abbildung gezeigt. Die Nichteinhaltung des erforderlichen Mindestabstands kann zu Überhitzung führen.

-💡- Die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite und die Luftauslassöffnung an der Vorderseite des Trockners dürfen niemals blockiert werden.


-💡- Der Raum, in dem der Trockner installiert ist, sollte gut belüftet sein, bei einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C. Der Betrieb des Trockners bei niedrigeren Temperaturen kann zu Kondensatansammlung im Inneren des Geräts führen. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Gefahr des Einfrierens besteht. Gefrorenes Wasser im Kondensattank und in der Pumpe kann das Gerät beschädigen.

-💡- Das Gerät gibt Wärme ab. Stellen Sie den Trockner nicht in sehr kleinen Räumen auf, da der Trocknungsprozess durch die begrenzte Luftzirkulation länger dauern kann.

-💡- Stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend beleuchtet ist, um die Informationen auf dem Display des Bedienfelds lesen zu können.

⚠️ Stellen Sie den Trockner nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Türscharniers des Trockners auf. Installieren Sie den Trockner so, dass die Tür jederzeit ungehindert geöffnet werden kann.


⚠️ Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Teppich mit langen Fasern, da dies die Luftzirkulation behindern kann.

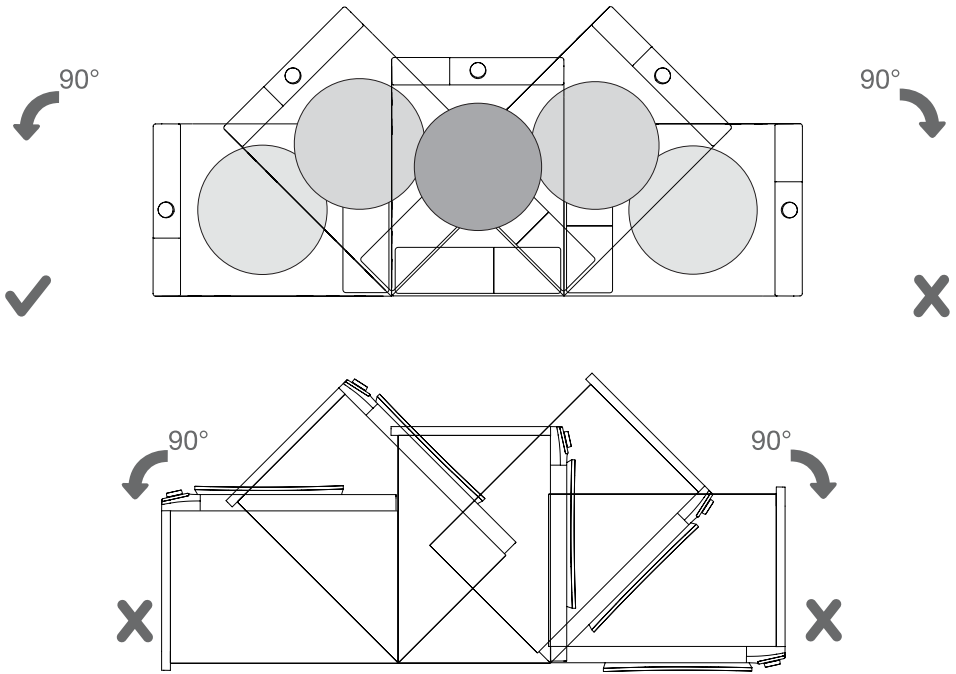

💡 Warten Sie nach der Installation 24 Stunden, ohne das Gerät zu bewegen, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen. Wenn der Trockner während des Transports oder der Wartung auf eine Seite gelegt werden muss, legen Sie ihn nur mit der linken Seite, von der Vorderseite des Geräts aus gesehen, nach unten.

# SCHLIESSEN SIE DEN ABLAUFSCHLAUCH AN

Wenn das Gerät nicht an einen Ablaufschlauch angeschlossen ist, sammelt sich das vom Kondensator aus der Wäsche extrahierte Wasser im Kondensattank. Der Tank muss nach jedem Programm entleert werden. Wenn der Installationsort nahe einem Ablaufstutzen liegt oder der Trockner auf einer Waschmaschine steht, können Sie den mitgelieferten Ablaufschlauch für einen direkten Abfluss installieren.

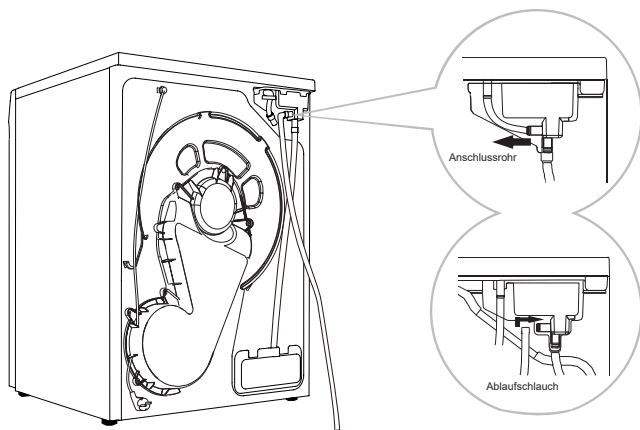

**1** Trennen Sie das Anschlussrohr an der Rückseite des Kondensattanks. Hängen Sie das Anschlussrohr an die Rückseite des Geräts.

**2** Montieren Sie den Ablaufschlauch (im Zubehör enthalten) am vorgesehenen Anschluss, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass das Anschlussstück fest sitzt. Stecken Sie das andere Ende des Ablaufschlauchs in den Ablaufstutzen.

💡 Wenn Sie den Kondensatablaufschlauch in einen Ablaufstutzen führen, achten Sie darauf, dass der Schlauch ordnungsgemäß installiert ist. Sobald der Ablaufschlauch korrekt installiert ist, wird das Kondensatwasser direkt abgeführt, sodass der Kondensattank nicht mehr nach jedem Gebrauch entleert werden muss.

💡 Verwenden Sie nur den mit diesem Gerät gelieferten Ablaufschlauch.

💡 Verdrehung oder Quetschung des Ablaufschlauchs vermeiden, da dies den ordnungsgemäßen Ablauf behindern kann. Die Höhe des Ablaufschlauchs darf die Höhe des Geräts nicht überschreiten; andernfalls wird der Ablauf beeinträchtigt. Wenn der Ablaufschlauch zu lang ist, kürzen Sie ihn nach Bedarf.

💡 Platzieren Sie den Ablaufstutzen nicht in stehendem Wasser, da dies zu einem Rückfluss führen kann.

# TRANSPORT NACH INSTALLATION

Wenn das Gerät transportiert werden muss, ziehen Sie zuerst das Netzkabel ab, trennen Sie den Ablaufschlauch und achten Sie darauf, dass die Tür sicher geschlossen ist.

Nach jedem Trocknungszyklus kann eine kleine Menge Kondenswasser im Gerät zurückbleiben. Starten Sie das Gerät, wählen Sie ein beliebiges Programm und lassen Sie es etwa eine halbe Minute laufen, um das Wasser abzulassen. Dies hilft, Schäden am Gerät beim Transport zu vermeiden. Wenn das Gerät nicht aufrecht transportiert werden kann, neigen Sie es während des Transports auf die linke Seite.

Entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial (Plastiktüten, andere Kunststoffteile usw.).


**⚠** Das Gerät ist schwer, daher sind mindestens zwei Personen erforderlich, um es zu bewegen. Greifen Sie beim Bewegen des Geräts nicht nach vorstehenden Teilen (wie der Tür oder der oberen Abdeckung), um zu verhindern, dass diese abfallen oder beschädigt werden.

**⚠** Lassen Sie das Gerät nach dem Transport mindestens 2 Stunden ruhen, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen. Das Gerät sollte von geschulten Technikern installiert und angeschlossen werden.

**⚠** Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät wiederanschließen. Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder Nutzung entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

**💡** Falls das Gerät nicht gemäß den vorschriftsmäßigen Anweisungen transportiert wurde, muss es mindestens 24 Stunden stehen, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen wird. Nichtbeachtung kann zum Ausfall der Wärmepumpe führen, was nicht durch die Garantie abgedeckt ist. Achten Sie darauf, das Kühlsystem nicht zu beschädigen. Siehe „Installation und Anschluss“.


## Transport- und Handhabungsmethode

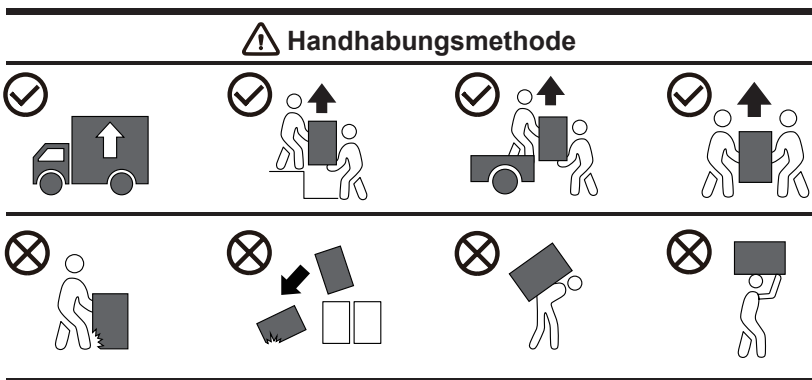



























# VOR ERSTGEBRAUCH

## Erstgebrauch

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Benutzung nicht mit der Stromversorgung verbunden ist. Öffnen Sie die Gerätetür und reinigen Sie die Trommel mit einem weichen, feuchten Tuch.

 Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (befolgen Sie die Empfehlungen und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller).


## Achten sie auf die Pflegeetiketten der Kleidung

Waschen	Maximale Wassertemperatur 95°C	Maximale Wassertemperatur 60°C	Maximale Wassertemperatur 40°C	Maximale Wassertemperatur 30°C	Nur Handwäsche	Nicht waschen
	 	 	 	 		
Spülen	Kaltwasser-Spülen			Nicht spülen		
						
Chemisch reinigen	Geeignet für chemische Reinigung (alle geeigneten Reinigungsmittel möglich)	Chemisch reinigen mit Lösungsmittel R11, R113	Chemisch reinigen mit Kerosin, reinem Alkohol und R113	Nicht chemisch reinigen		
						
Bügeln	Maximale Bügeltemperatur 200°C	Maximale Bügeltemperatur 150°C	Maximale Bügeltemperatur 110°C	Nicht bügeln		
						
Trocknen	Flach trocknen (auf einer ebenen Fläche)	Tropftrocknen	Hohe Temperatur	Nicht im Wäschetrockner trocknen		
		 Auf der Leine trocknen 	 Niedrige Temperatur 			


## Wäschevorbereitung

- Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Art und Dicke der Stoffe gemäß den Pflegeetiketten an jedem Kleidungsstück.
- Leeren Sie alle Taschen; entfernen Sie Metallgegenstände, die die Kleidung oder das Gerät beschädigen könnten; schließen Sie alle Knöpfe; drehen Sie Kleidung mit Knöpfen oder Stickereien auf links; schließen Sie Reißverschlüsse und binden Sie Bänder fest zu.
- Legen Sie empfindliche, kleine oder leichte Teile in einen Wäschesack, um sie zusammen mit anderer Wäsche zu trocknen.
- Drehen Sie Kleidungsstücke, die zu Pilling neigen oder lange Fasern haben, vor dem Trocknen auf links.
- Trocknen Sie empfindliche Stoffe nicht im Trockner, da sie während des Trocknungszyklus beschädigt werden könnten. Um Schäden zu vermeiden, geben Sie folgende Artikel nicht in den Trockner:
  - Lederkleidung und andere Lederprodukte.
  - Gewachste oder speziell behandelte Kleidungsstücke, die besondere Pflege benötigen.
  - Kleidung mit großen Mengen an Wolle, Kunststoff oder Metallverzierungen.

- Gegenstände mit Pailletten.
- Kleidungsstücke mit Metallteilen, die leicht rosten können.

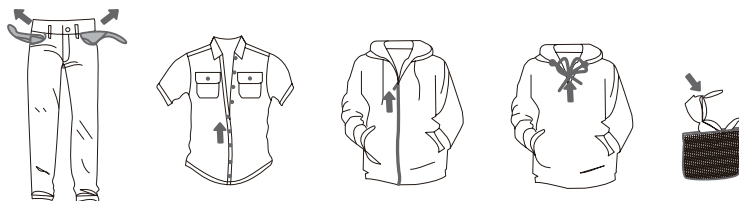

## ANSCHLUSS AM STROMNETZ

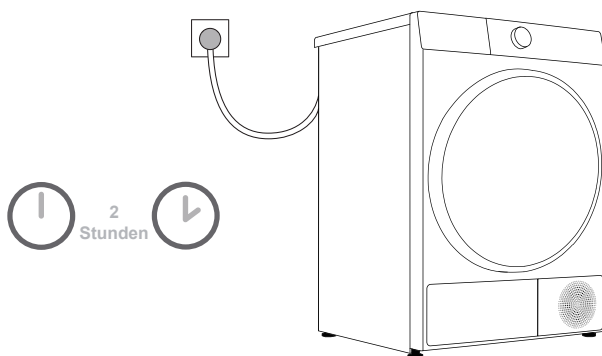

**-Lassen Sie das Gerät nach der Installation mindestens 2 Stunden auf einer stabilen Fläche stehen, bevor Sie den Stecker einstecken.**

Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden, wobei sich keine Hindernisse zwischen dem Gerät und der Steckdose befinden dürfen. Die Steckdose muss über eine ordnungsgemäße Erdung verfügen. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Spannung und Frequenz entspricht, die auf dem Typenschild angegeben sind. Grundlegende Informationen zum Gerät finden Sie auf dem Typenschild.

**⚡ Wir empfehlen die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um das Gerät vor Blitzschlägen zu schützen.**

**⚡ Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät mit der Stromversorgung zu verbinden.**

**⚡ Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, die für Geräte mit niedriger Leistung vorgesehen ist.**

**⚡ Stecken Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen ein oder aus.**

**⚡ Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.**

**⚡ Nur vom Hersteller autorisiertes Personal darf beschädigte Netzkabel austauschen.**




# WÄSCHE ZUM TROCKNEN LADEN

Öffnen Sie die Tür, prüfen Sie die Trommel auf Fremdkörper und legen Sie die Wäsche locker hinein. Schließen Sie die Tür fest, bis Sie ein „Klicken“ hören, das anzeigt, dass sie sicher verriegelt ist.

💡 Überladen Sie die Trommel nicht! Entnehmen Sie die maximale Beladung der „Programmtabelle“. Überladung kann Knitterfalten verursachen und das ordnungsgemäße Trocknen verhindern.

💡 Achten Sie darauf, dass sich alle Kleidungsstücke vollständig in der Trommel befinden, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt werden.

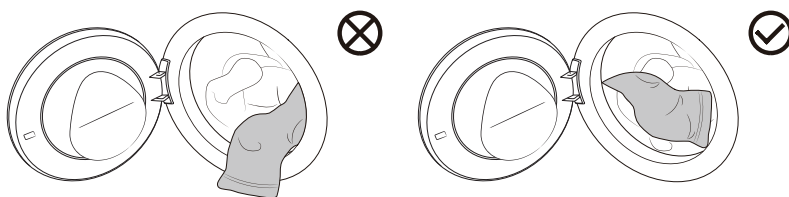

💡 Während des Trocknungszyklus können Sie die Tür öffnen, um Wäsche hinzuzufügen oder zu entnehmen. Nach dem Schließen der Tür drücken Sie die Taste „Start/Pause“, um den Betrieb fortzusetzen.


💡 Geben Sie keine Kleidung in den Trockner, wenn diese nicht ordnungsgemäß geschleudert oder ausgewrungen wurde (mind. 800 U/min empfohlen).

💡 Schütteln Sie große Teile wie Bettwäsche oder Decken aus, bevor Sie diese in die Trommel legen.

# PROGRAMME UND FUNKTIONEN

## Bedienfeld

Bitte entnehmen Sie das endgültige Aussehen dem tatsächlichen Produkt.

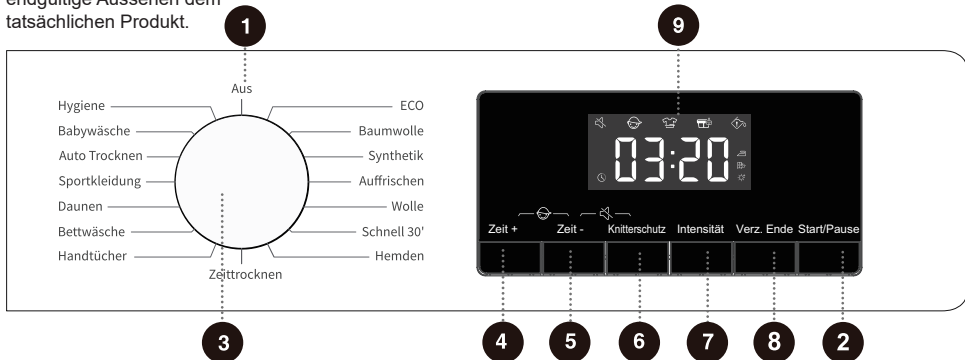

### 1 Ein/Aus

Schalten Sie den Strom des Geräts ein oder aus.

### 2 Start/Pause

Starten oder Programm pausieren.

### 3 Programmwähler

Drehen Sie den Programmwahlknopf, um ein Programm auszuwählen.

### 4 Zeit +

Diese Funktion verlängert die Trockenzeit des Programms.

### 5 Zeit -

Diese Funktion verkürzt die Trockenzeit des Programms.

### 6 Knitterschutz

Knitterschutz ein- oder ausschalten.

### 7 Intensität

Mit dieser Funktion können Sie den Trocknungseffekt des Programms auswählen.

### 8 Verz. Ende

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Trocknen zu einem gewünschten Zeitpunkt zu planen.

### 9 Display

Das Display zeigt die verbleibende Programm-Zeit, die geplante Zeit, Fehlercodes und verwandte Informationen an.

### 4+5 Kindersicherung

Halten Sie beide Tasten gleichzeitig gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.

### 5+6 Stumm

Halten Sie diese beiden Tasten gleichzeitig gedrückt, um die Stummschaltfunktion ein- oder auszuschalten.

# PROGRAMMTABELLE

Schalten Sie das Gerät ein und drehen Sie dann den Programmwahlknopf, um das passende Programm auszuwählen (je nach Stoffart und gewünschtem Trocknungsgrad). Der Programmwahlknopf dreht sich während des Betriebs nicht automatisch.

Programm	Programmbeschreibung	Maximale Beladung	Trocknungsart	
			Beenden, wenn die Wäsche trocken ist	Zeitgesteuertes Trocknen
<b>ECO</b>	Dieses Programm ist zum Trocknen normaler Baumwollkleidung geeignet.	7,0 kg	✓	
<b>Baumwolle</b>	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen dickerer, unempfindlicher Baumwolltextilien.	7,0 kg	✓	
<b>Synthetik</b>	Geeignet zum Trocknen von Synthetiktextilien und Baumwolltextilien.	3,5 kg	✓	
<b>Schnell 30'</b>	Geeignet zum schnellen Trocknen leichter Kleidungsstücke.	0,5 kg	✓	
<b>Hemden</b>	Für Hemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe.	2,0 kg	✓	
<b>Handtücher</b>	Dieses Programm ist für das Trocknen von unempfindlichen Artikeln (Handtüchern, Küchenwischtüchern usw.) geeignet.	3,5 kg	✓	
<b>Bettwäsche</b>	Das Programm verfügt über eine Anti-Verhedderungsfunktion für voluminöse Teile und eignet sich daher zum Trocknen großer Teile.	2,5 kg	✓	
<b>Daunen</b>	Zum Trocknen von mit Daunen gefüllten Teilen (Kissen, Daunenjacken usw.). Große Teile separat trocknen; bei Bedarf das Zeittrocknen-Programm verwenden.	2,0 kg	✓	
<b>Sportkleidung</b>	Geeignet zum Trocknen von Outdoor-Bekleidung und Sportkleidung aus Synthetiktextilien.	2,0 kg	✓	
<b>Auto Trocknen</b>	Geeignet zum Trocknen unempfindlicher Synthetiktextilien und Baumwollkleidungsstücke mit gleichmäßiger Materialstärke.	3,5 kg	✓	
<b>Babywäsche</b>	Zum Trocknen von Baby- und Kinderkleidung.	2,0 kg	✓	
<b>Auffrischen</b>	Dieses Programm ist ein Pflegeprogramm, das Ihre Kleidungsstücke wieder auffrischt. Die Heizfunktion ist während dieses Programms deaktiviert.	/		✓
<b>Wolle</b>	Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von Wolle und empfindlichen Kleidungsstücken (bitte die Trocknungshinweise auf dem Pflegeetikett beachten).	1,0 kg		✓
<b>Zeittrocknen</b>	Geeignet zum gründlichen Trocknen unempfindlicher Kleidungsstücke. Die Restfeuchte der Beladung wird während des Trocknungszyklus nicht automatisch erkannt. Wählen Sie eine geeignete Trockenzeit, um unzureichendes Trocknen oder Übertrocknen zu vermeiden, da dies zu Knitterfalten führen kann.	/		✓
<b>Hygiene</b>	Für das Trocknen bei hoher Temperatur, um Milben und andere Allergene zu entfernen.	2,0 kg		✓




Wenn Ihre Wäsche den gewünschten Trocknungsgrad nicht erreicht hat, wählen Sie bitte eine andere Funktion oder ein geeignetes Trockenprogramm.

# ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

Die Programme verfügen über Standardeinstellungen, einige Funktionen können jedoch angepasst werden. Bevor Sie Start/Pause drücken, können Sie die Einstellungen mithilfe der Funktionstasten anpassen.

Einige Einstellungen können bei bestimmten Programmen nicht ausgewählt oder geändert werden. Diese Einstellungen leuchten nicht auf, und ein Signalton ertönt, wenn die entsprechende Taste gedrückt wird (siehe „FUNKTIONSAUSWAHLTABELLE“).

Die meisten Funktionen können nur im Standby-Modus eingestellt werden, bevor das Programm startet. Nach dem Start können die meisten Einstellungen nicht mehr geändert werden.

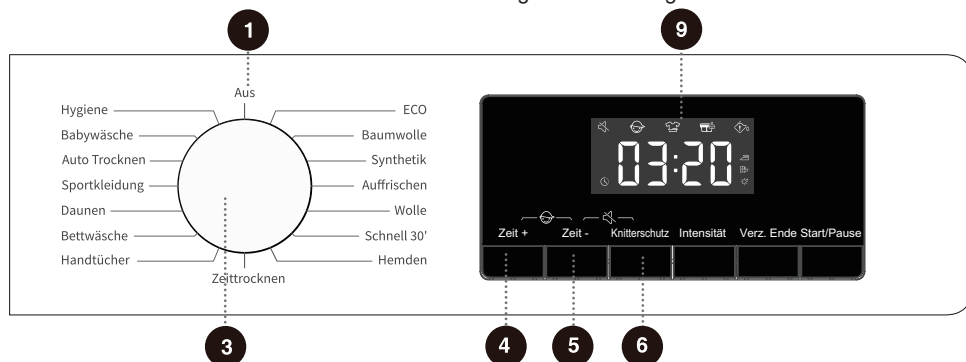

1

## Ein/Aus

Schalten Sie den Strom des Geräts ein oder aus.

Wenn Sie das Gerät während eines laufenden Programms ausschalten müssen, drehen Sie den Programmwahlknopf auf „Aus“, um es auszuschalten.

2

## Start/Pause

Starten oder Programm pausieren.

Wenn die Tür nicht geschlossen oder das Türschloss nicht eingerastet ist, startet das Gerät nicht.

4

## Zeit +

Diese Funktion verlängert die Trockenzeit des Programms.

Dies gilt nur für Zeittrocknen-Programme. Sensor-Trockenprogramme sind für diese Auswahl nicht verfügbar. Die Optionen für die Trockenzeit variieren je nach Programm.

Wählen Sie eine angemessene Trockenzeit. Wenn die Trockenzeit zu kurz ist, wird die Wäsche eventuell nicht vollständig trocken.

5

## Zeit -


Diese Funktion verkürzt die Trockenzeit des Programms.

Dies gilt nur für Zeittrocknen-Programme. Sensor-Trockenprogramme sind für diese Auswahl nicht verfügbar. Die Optionen für die Trockenzeit variieren je nach Programm.

Wählen Sie eine angemessene Trockenzeit. Wenn die Trockenzeit zu kurz ist, wird die Wäsche eventuell nicht vollständig trocken.

6

## Knitterschutz

Diese Funktion aktiviert den Knitterschutzmodus. Nach Programmende dreht sich die Trommel in Abständen, um Knitterfalten zu vermeiden, wenn Kleidungsstücke im Gerät verbleiben. Drücken Sie diese Taste, nachdem Sie ein Programm ausgewählt haben. Das Symbol „“ leuchtet auf, und der Knitterschutzmodus startet automatisch nach Programmende. Drücken Sie die Taste erneut, um diese Funktion zu deaktivieren.

Während des Knitterschutzes wird die Funktion beendet, wenn eine beliebige Taste gedrückt, der Programmwahlknopf gedreht oder die Tür geöffnet wird. Wenn keine Aktion erfolgt, endet die Funktion automatisch nach maximal 12 Stunden.




7

## Intensität


Verwenden Sie diese Funktion, um den gewünschten Trocknungsgrad für das Programm auszuwählen.

Der aktuelle Trocknungsgrad wird standardmäßig im Display angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um zwischen den eingestellten Stufen zu wechseln. Die folgenden Trocknungsgrade sind verfügbar:




„“ Extra: Die Kleidungsstücke sind vollständig trocken und können direkt verstaut werden.



„“ Schrank: Die Kleidungsstücke sind ausreichend trocken und können sofort getragen werden.



„“ Bügeln: Die Kleidungsstücke behalten eine geringe Restfeuchte und sind zum Bügeln geeignet.

„“ Bügeln: Die Kleidungsstücke behalten eine geringe Restfeuchte und sind zum Bügeln geeignet.


**8**

## **Verz. Ende**

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, das Trocknen zu einem gewünschten Zeitpunkt zu planen.

Nachdem Sie das Programm und die Funktion ausgewählt haben, können Sie den Start des Programms zeitlich planen. Drücken Sie diese Taste, um die Zeitvorwahl zu starten. Drücken Sie die Taste erneut, um nacheinander durch die eingestellten Zeitstufen zu wechseln. Jeder Tastendruck erhöht die Verzögerungszeit um 1 Stunde. Die maximale auswählbare Verzögerungszeit beträgt 24h.

Die geplante Zeit ist die Endzeit des Programms und umfasst die gesamte Programmdauer, daher muss sie länger als die Programm-Zeit sein.

Drücken Sie nach dem Einstellen von „Verz. Ende“ die Taste Start/Pause, um den Countdown zu starten. Während der Planung leuchtet das -Symbol auf oder blinkt. Es erlischt, wenn das Endzeit-Programm abgeschlossen ist.

Wenn die Zeitvorwahl vor dem Programmstart ausgewählt wurde, kann sie durch Auswahl eines anderen Programms oder einer anderen Funktionstaste abgebrochen werden.

Wenn Sie die Zeitvorwahl nach dem Programmstart abbrechen möchten, müssen Sie das Gerät ausschalten und neu starten.

**4****+****5**

## **Kindersicherung**

Um eine unbeabsichtigte Nutzung zu verhindern und Kinder zu schützen, verfügt dieses Gerät über eine Kindersicherung.

Halten Sie die Tasten „Zeit +“ und „Zeit -“ gleichzeitig gedrückt. Das Symbol der Kindersicherung leuchtet auf und zeigt an, dass die Kindersicherung aktiv ist.


Wiederholen Sie den Vorgang, um die Kindersicherung zu deaktivieren. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Bedienelemente außer der Ein/Aus-Taste gesperrt.

Nach Programmende oder nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Geräts bleibt die Einstellung der Kindersicherung unverändert.

**5****+****6**

## **Stumm**

Diese Funktion schaltet alle Töne aus, außer dem Alarm, und reduziert die Geräusche.

Wenn das Gerät im Standby-Modus, in Pause oder im Betrieb ist, halten Sie gleichzeitig die „Zeit -“ und „Knitterschutz“ gedrückt. Das Stumm-Symbol  leuchtet auf, und die Stummschaltungsfunktion wird aktiviert. Der gleiche Vorgang kann verwendet werden, um die Stummschaltungsfunktion zu deaktivieren; alle Töne werden wiederhergestellt.

Die Einstellung „Stumm“ bleibt nach Programmende oder nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Geräts unverändert.



9

## Display

Das Display zeigt die verbleibende Programm-Zeit, die geplante Zeit, Fehlercodes und verwandte Informationen an.

Die angezeigte Restzeit kann von der tatsächlichen Laufzeit abweichen. Das Gerät passt die Trockenzeit automatisch an die Art der Wäsche, die Beladungsgröße, den Trocknungsgrad und die Umgebungstemperatur an.

### Symbole

	Knitterschutz-Symbol. Wenn das Symbol leuchtet, ist die Knitterschutz-Funktion aktiviert.
	Symbol für Flusen- und Rückstandsreinigung. Ein blinkendes Symbol zeigt an, dass Flusen und Rückstände entfernt werden müssen.
	Symbol zum Entleeren des Wassertanks. Ein blinkendes Symbol zeigt an, dass der Wassertank entleert werden muss.

# FUNKTIONSAUSWAHLTABELLE

	Programm	Zeit +	Zeit -	Knitterschutz	Intensität	Verz. Ende	Kindersicherung	Stumm
SENSORGESTEU- ERTES TROCKNEN	ECO	-	-	•	-	•	•	•
	Baumwolle	-	-	•	•	•	•	•
	Synthetik	-	-	•	•	•	•	•
	Schnell 30'	-	-	•	-	•	•	•
	Hemden	-	-	•	•	•	•	•
	Handtücher	-	-	•	•	•	•	•
	Bettwäsche	-	-	•	•	•	•	•
	Daunen	-	-	•	•	•	•	•
	Sportkleidung	-	-	•	•	•	•	•
	Auto Trocknen	-	-	•	•	•	•	•
	Babywäsche	-	-	•	•	•	•	•
MANUELL TROCKEN	Auffrischen	•	•	•	-	•	•	•
	Wolle	•	•	•	-	•	•	•
	Zeittrocknen	•	•	•	-	•	•	•
	Hygiene	•	•	•	-	•	•	•

- Funktion optional.
- Funktion nicht verfügbar.



# PROGRAMM START


Drücken Sie nach der Auswahl des Programms und etwaiger Zusatzfunktionen die Taste Start/ Pause, um den Vorgang zu starten.



## ENDE DES PROGRAMMS

Am Ende des Programms ertönt ein Signalton und „Ende“ erscheint auf dem Display. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.

Im Standby-Modus schaltet sich das Gerät nach Ende eines Programms automatisch aus, wenn über eine gewisse Zeit keine Bedienung erfolgt.

 Schalten Sie das Gerät nach dem Ende des Programms aus öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.

# WARTUNG UND REINIGUNG



Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Geräts. Trennen Sie vor Wartungsarbeiten immer die Stromversorgung.



Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Der Trockner verfügt über ein Mehrfach-Filterssystem, das verhindert, dass Verunreinigungen in den Wärmetauscher gelangen.



Das Gerät darf nicht betrieben werden, wenn der Filter nicht korrekt eingesetzt oder beschädigt ist. Eine übermäßige Ansammlung von Fasern kann zu Störungen oder Ausfällen führen.




Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien, Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts. Diese können die Oberfläche beschädigen.

## REINIGUNG DES FILTERS



Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trocknungsdurchgang.

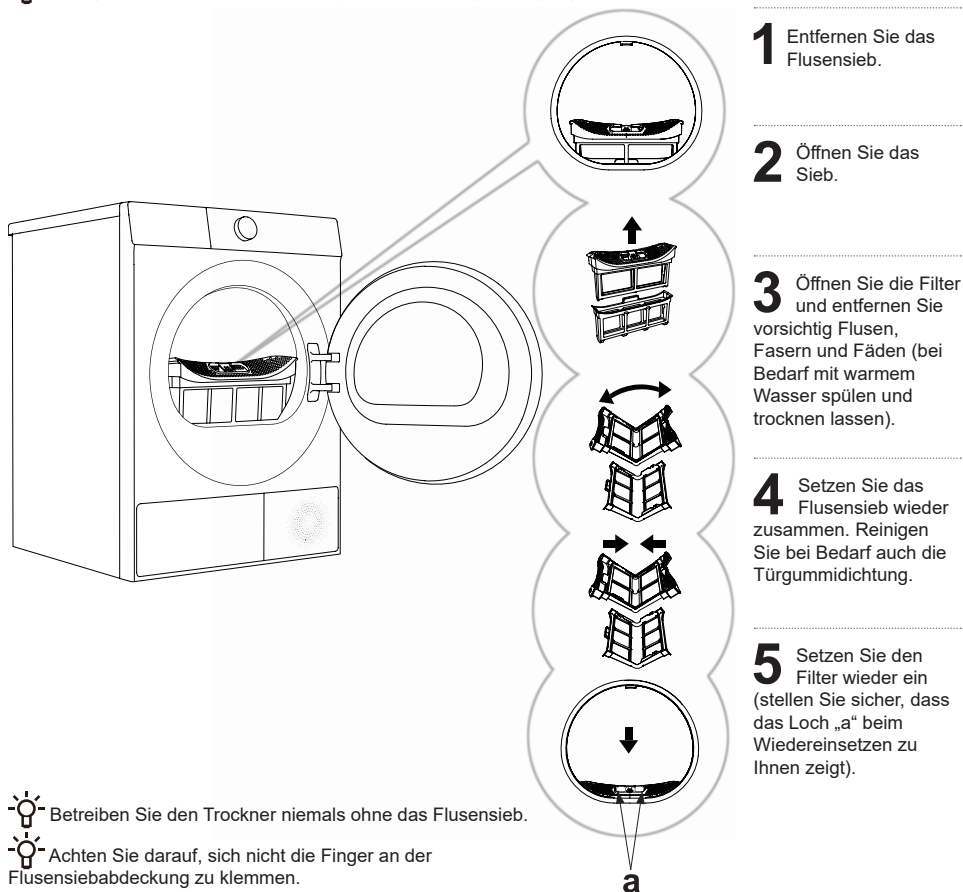

Betreiben Sie den Trockner niemals ohne das Flusensieb.




Achten Sie darauf, sich nicht die Finger an der Flusensiebabdeckung zu klemmen.



Beachten Sie die Bedienungshinweise zur ordnungsgemäßen Reinigung des Filters; andernfalls können sich Baumwollfasern ansammeln, was die Trocknungsleistung des Geräts beeinträchtigt. Die regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung des Flusensiebs verkürzt die Trockenzeit, spart Energie und hilft, Fehlfunktionen zu vermeiden.

# WÄRMEPUMPENFILTER REINIGEN

💡 Beim Reinigen des Filters kann Wasser austreten. Es wird empfohlen, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.

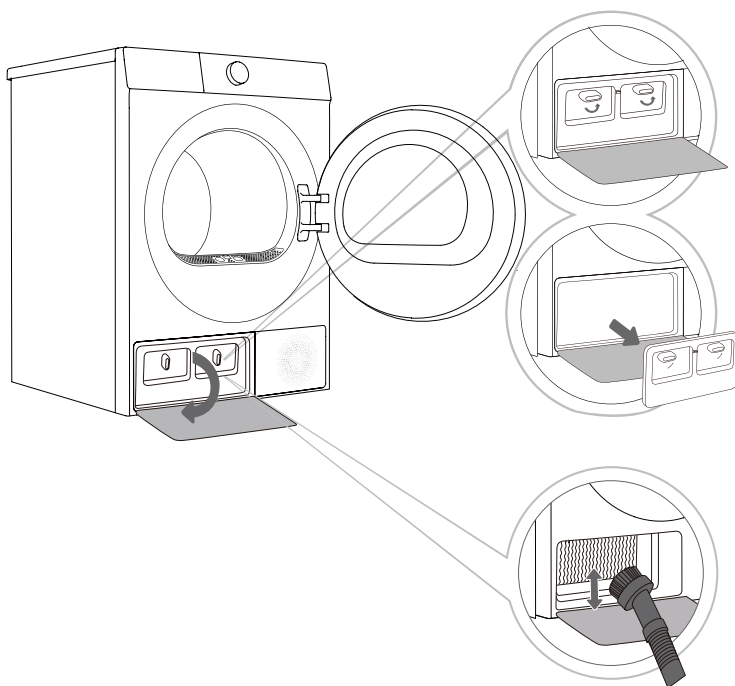

**1** Drücken Sie den Türverschluss unten links, um die Tür des Wärmetauschers zu öffnen.

**2** Drehen Sie den Verriegelungsknopf auf der inneren Türabdeckung in die entriegelte Position.

**3** Wenn sich Staub auf dem Wärmetauscher ansammelt, verwenden Sie einen Staubsauger, eine weiche Bürste oder ein ähnliches Werkzeug, um ihn zu entfernen. Der Wärmetauscher ist nach dem Entfernen des Wärmepumpenfilters zugänglich. Bürsten Sie die Metalllamellen sanft ab, indem Sie die Bürste nur von oben nach unten bewegen. Vermeiden Sie es, zu viel Kraft anzuwenden, da dies die Metalllamellen beschädigen oder verbiegen kann. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht direkt mit Ihren Händen, um Verletzungen zu vermeiden.

**4** Setzen Sie die innere Türabdeckung wieder ein, ziehen Sie den Verriegelungsknopf fest und schließen Sie die Türverkleidung des Wärmetauschers.


💡 Berühren Sie die Metallteile des Wärmetauschers nicht mit bloßen Händen, da dies Kratzer verursachen kann. Tragen Sie beim Reinigen des Wärmetauschers geeignete Schutzhandschuhe.

💡 Eine unsachgemäße Reinigung der Wärmetauscherlamellen kann das Gerät dauerhaft beschädigen. Drücken Sie nicht mit harten Gegenständen (wie dem Plastikrohr eines Staubsaugers) auf die Metalllamellen.

💡 Reinigen Sie den Wärmetauscher mindestens einmal alle 20 Trocknungsdurchgänge.

# LEEREN DES KONDENSATTANKS

Wenn der Kondensattank voll ist, wird das Trocknungsprogramm automatisch auf Pause gesetzt. Bitte folgen Sie den folgenden Schritten, um den Kondensattank zu entleeren.

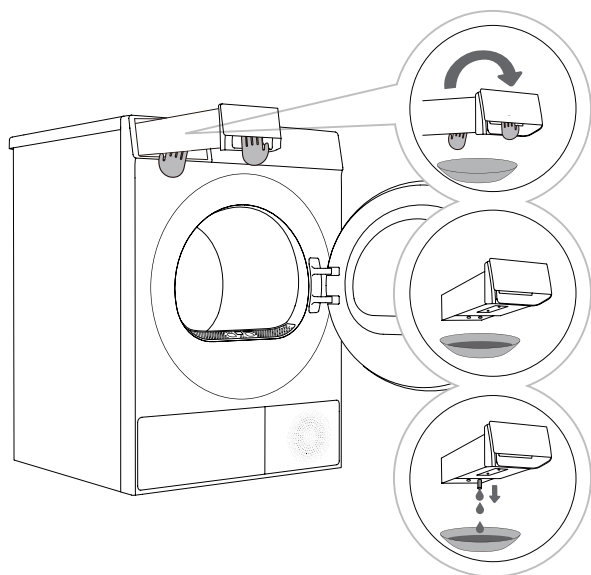

**1** Ziehen Sie den Kondensattank mit beiden Händen heraus (siehe Abbildung).

**2** Kippen Sie den Tank über ein Becken, Spülbecken oder einen anderen geeigneten Behälter.

**3** Leeren Sie den Kondensattank.

**4** Setzen Sie den Tank wieder in seine ursprüngliche Position ein.

💡 Leeren Sie den Kondensattank nach jedem Trocknungszyklus aus.

💡 Das Wasser aus dem Kondensattank ist nicht trinkbar. Nach ausreichender Filtration kann dieses Wasser zum Vorbügeln verwendet werden.

💡 Fügen Sie dem Kondensattank keine Chemikalien oder Duftstoffe hinzu.

## REINIGEN SIE DIE TÜRGUMMIDICHTUNG

Überprüfen Sie regelmäßig die Türgummidichtung und reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.

💡 Lassen Sie nach der Nutzung die Tür leicht geöffnet, um eine Belüftung und das Trocknen zu ermöglichen.

## AUSSENSEITE DES GERÄTS REINIGEN

**⚠ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Außenseite reinigen.**

Wischen Sie die Außenseite des Geräts und das Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Trocknen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

**⚠ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten. (Bitte beachten Sie die Empfehlungen und Warnhinweise des Reinigungsmittelherstellers.)**

Reinigen Sie die Gerätetür mit einem feuchten Tuch und wischen Sie sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch trocken.

💡 Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht zu viel Wasser.

# FEHLERBEHEBUNG

Das Gerät verfügt über mehrere automatische Sicherheitsfunktionen, um Fehler schnell zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Die meisten Fehler sind geringfügig und können schnell behoben werden.

Wenn das Gerät nicht normal funktioniert, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display. Bitte beachten Sie die Warnung und ergreifen Sie die entsprechenden Maßnahmen.

**Wenn das Problem nach Befolgung der Bedienungsanleitung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.**

Schäden durch Reparaturen des Benutzers oder unbefugten Personals liegen in der Verantwortung des Benutzers und sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Fehlfunktion	Empfohlene Lösung
<b>Das Gerät startet nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie den Stromanschluss.</li> <li>◇ Stellen Sie sicher, dass die Taste „Start/Pause“ gedrückt wurde.</li> <li>◇ Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.</li> <li>◇ Überprüfen Sie Sicherungen, Schutzschalter oder ob der Strom ausgefallen ist.</li> </ul>
<b>Das Gerät lässt sich nicht starten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellungen korrekt sind.</li> <li>◇ Stellen Sie sicher, dass die Trommel Wäsche enthält.</li> </ul>
<b>Die Trockenzeit dauert zu lange</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellungen korrekt sind.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Kleidungsstücke miteinander verwickelt sind.</li> <li>◇ Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb sauber ist.</li> <li>◇ Einige Programme beinhalten eine Phase zum Abkühlen nach dem Trocknen.</li> </ul>
<b>Schlechter Trocknungseffekt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Wäsche bereits gewaschen und geschleudert wurde.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob die Programmeinstellungen korrekt sind.</li> <li>◇ Achten Sie darauf, dass die Beladung nicht zu groß ist.</li> <li>◇ Sortieren Sie die Wäsche nach der Trockenzeit; mischen Sie keine schnell trocknenden mit schwer zu trocknenden Kleidungsstücken.</li> <li>◇ Vermeiden Sie eine Überladung mit schweren Kleidungsstücken.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob der Filter gereinigt wurde.</li> </ul>
<b>Die verbleibende Zeit im Display bleibt stehen oder springt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Schwankungen der verbleibenden Zeit aufgrund von Stoffart, Beladung, Feuchtigkeit oder Umgebung sind normal.</li> </ul>
<b>Kleidungsstücke sind zerknittert</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Eine zu lange Trockenzeit kann zu Falten führen; versuchen Sie, die Trockenzeit zu verkürzen.</li> <li>◇ Die Kleidungsstücke wurden nach Ende des Programms zu lange im Trockner gelassen.</li> </ul>
<b>Die angezeigte Programmzeit stimmt nicht mit der tatsächlichen Laufzeit überein</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Bei Programmen, die automatisch enden, wenn die Wäsche trocken ist, wird die angezeigte Trocknungsdauer je nach Standardumgebung, anfänglicher Wäsche Feuchtigkeit, Beladungsmenge und -art berechnet. Die Trocknungszeit wird automatisch angepasst, wenn sich die Bedingungen ändern. Der Unterschied zwischen der tatsächlichen Zeit und der angezeigten Zeit ist normal und gewährleistet den besten Trocknungseffekt.</li> </ul>

 Schäden durch äußere Faktoren (Blitzschlag, Netzausfälle, Naturkatastrophen usw.) sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Fehlfunktion	Empfohlene Lösung
<b>Das Gerät ist zu laut</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Suchen Sie nach Münzen, losen Knöpfen, Nägeln und anderen Gegenständen und entfernen Sie diese sofort.</li> <li>◇ Überprüfen Sie das Flusensieb. Entfernen Sie alle Gegenstände, die im Flusensieb stecken geblieben sind.</li> <li>◇ Achten Sie darauf, dass der Trockner eben und stabil auf dem Boden steht.</li> <li>◇ Das Gerät kann summen, weil sich die Luft durch die Trommel und den Ventilator bewegt. Das ist normal.</li> </ul>
<b>Die Wäsche schrumpft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Die Anweisungen zur Pflege der Kleidung wurden nicht befolgt. Verwenden Sie eine niedrige oder keine Wärme-Einstellungen.</li> </ul>
<b>Es bleiben Flusen auf der Kleidung zurück</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Das Flusensieb wurde nicht ordnungsgemäß gereinigt.</li> <li>◇ Die Wäsche wurde nicht ordnungsgemäß sortiert.</li> <li>◇ Einige Stoffe haben mehr Flusen und sollten getrennt von Stoffen getrocknet werden, an denen die Flusen leicht haften bleiben.</li> <li>◇ Papiertaschentücher, Papier usw. wurden in den Taschen gelassen.</li> </ul>
<b>Das Gerät riecht streng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Der Geruch kann durch das Gummimaterial im Gerät verursacht werden. Dies ist der natürliche Gummigeruch und wird nach mehreren Anwendungen verschwinden.</li> <li>◇ Verwenden Sie beim Waschen ein Waschmittel, das den Empfehlungen des Herstellers entspricht. Wenn zu viel Waschmittel verwendet wird, kann sich unaufgelöstes Waschmittel auf der Wäsche ansammeln und Gerüche verursachen.</li> <li>◇ Gerüche können auch von Kleidungsstücken kommen, die nach dem Waschen in der Waschmaschine liegen geblieben sind. Entladen Sie die Wäsche unverzüglich nach Beendigung des Trocken- oder Waschgangs.</li> <li>◇ Überprüfen Sie, ob derselbe Geruch in der Waschmaschine wahrnehmbar ist. Wenn ja, reinigen Sie die Trommel der Waschmaschine gemäß der Bedienungsanleitung.</li> <li>◇ <b>Stellen Sie immer sicher, dass beide Flusensiebe sauber gehalten werden. Wenn nach dem Trocknen Rückstände im Flusensieb verbleiben, können diese Gerüche verursachen. Trocknen Sie das Flusensieb nach der Reinigung ebenfalls vollständig.</b></li> </ul>
<b>Das Gerät ist eingeschaltet und wird direkt nach einem Stromausfall gestartet, funktioniert aber nicht</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ <b>Wenn das Programm auf Pause steht, können die eingestellten Funktionen nicht geändert werden. Wenn das Programm oder die Funktion während des Betriebs geändert werden muss oder wenn der Strom während des Betriebs ausfällt und wiederhergestellt werden muss, wählen Sie das gewünschte Programm und die Funktion aus und starten Sie das Gerät erneut.</b></li> </ul>

# FEHLERCODES UND FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert und die folgenden Codes am Display zeigt, deutet dies nicht unbedingt auf einen Fehler hin. Konsultieren Sie die Fehlercode-Tabelle für empfohlene Maßnahmen.



Einige Codes gelten nur für bestimmte Modelle. Beachten Sie die tatsächlichen Meldungen auf Ihrem Gerät.

<b>Problem/ Fehler</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Lösung</b>
<b>F50/F51</b>	<b>Gestörter Sensor</b>	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. Drücken Sie erneut die Taste Start/Pause. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
<b>F21</b>	<b>Anormales Display und Netzplatine</b>	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. Drücken Sie erneut die Taste Start/Pause. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
<b>F22</b>	<b>Ungewöhnliche Anzeige, Motorsteuerplatine und Leistungsplatine</b>	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu. Drücken Sie erneut die Taste Start/Pause. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

# WARTUNG

## Bevor Sie einen Techniker rufen

Wenn Sie das Servicecenter kontaktieren, geben Sie bitte zuerst das Modell Ihres Geräts an. Modell, Code/ID, Typ und Seriennummer befinden sich auf dem Typenschild des Geräts.



Verwenden Sie für Reparaturen nur autorisierte Ersatzteile.



Reparaturen oder Garantieansprüche aufgrund falscher Installation oder Nutzung sind nicht durch die Garantie abgedeckt. In solchen Fällen trägt der Benutzer die Reparaturkosten.

# HINWEISE ZUR VERWENDUNG

Die energieeffizienteste Art des Trocknens besteht darin, die empfohlene Wäschemenge pro Ladung zu trocknen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Das Trocknen von Wäsche aus besonders empfindlichen Stoffen, die sich verformen können, wird nicht empfohlen.

Die Verwendung von Weichspüler im Waschgang ist nicht erforderlich, da die Wäsche nach dem Trocknen in dem Gerät weich und geschmeidig ist. Die Trocknungszeit ist kürzer und der Stromverbrauch geringer, wenn die Wäsche vor dem Trocknen gründlich ausgewrungen oder geschleudert wird. Die Wahl des richtigen Trockenprogramms hilft, Übertrocknung, Probleme beim Vorbügeln oder das Einlaufen von Stoffen zu verhindern.

Eine regelmäßige Reinigung der Filter führt zu einer optimalen Trockenzeit und minimalem Stromverbrauch.

Beim Trocknen kleiner Mengen oder einzelner Kleidungsstücke erkennt der Sensor den tatsächlichen Feuchtigkeitsgrad der Wäsche eventuell nicht. Verwenden Sie in diesen Fällen Programme für trockene Wäsche oder das Zeitprogramm.



# ENTSORGUNG



**DE** | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

**AT** | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt CEEM TH 760 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: [content.ceem.at](http://content.ceem.at)

## Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
[marketing@ceem.at](mailto:marketing@ceem.at)

# PROGRAMMTABELLE

## Programmanleitung


Die Tabelle zeigt den Stromverbrauch und die Trockenzeit für eine Testladung Wäsche bei verschiedenen Beladungen nach dem Schleudern in einer Waschmaschine.

Für die unten angegebenen Verbrauchswerte gelten die folgenden Bedingungen.

Temperatur der Zuluft	Raumtemperatur
Luftfeuchtigkeit der Zuluft	50-60%
Trocknungstemperatur	Normal

Programm	Nennkapazität (kg)	Schleudern (U/min)	Ungefäher Programmverbrauch (kWh)*	Ungefähre Programmdauer (stunden: minuten)*	Endfeuchtigkeitsgehalt (%)
ECO	7	/	1,65	2:58	0,50
Synthetik extra	3,5	1000	0,67	1:18	0,50
Synthetik bügeln	3,5	1000	0,46	0:56	8,00
Baumwolle extra	7	1000	1,55	2:50	0,50
	3,5	1000	0,93	1:40	0,00
Baumwolle bügeln	7	1000	1,12	2:04	10,00
	3,5	1000	0,64	1:14	10,00
Wolle	1	/	0,63	1:30	0,50

1. Die angegebenen Werte für Programme, die nicht das Eco-Programm betreffen, dienen nur als Richtwerte.
2. Die Ergebnisse des Programms „Wolle“ basieren auf einer Wäscheladung aus Wolle mit 5% Anfangsfeuchte.
3. Das Eco-Programm wurde zum Trocknen feuchter Baumwollwäsche entwickelt und dient der Bewertung der Einhaltung der EU-Ökodesign-Vorschriften.
4. Das Eco-Programm ist das energieeffizienteste Programm zum Trocknen feuchter Baumwollwäsche.
5. Die Beladung des Haushaltswäschetrockners bis zur maximalen Kapazität, wie vom Hersteller für jedes Programm angegeben, trägt zur Energieeinsparung bei.
6. Bei voller Beladung des Eco-Programms beträgt die Luftschallemission des Trocknungszyklus: 64 dB.
7. Die Produktinformationen und der QR-Code befinden sich auf dem Energieverbrauchsetikett. Durch Scannen des QR-Codes können die Produktregistrierungsinformationen abgerufen werden.
8. Der Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Gerät beträgt 0,5 W. Das Gerät schaltet nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Aus-Zustand.

 Aufgrund von Unterschieden bei Wäschetyp, Beladungsmenge, Schleudern, Schwankungen der Stromversorgung sowie der Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit können die vom Benutzer gemessenen Werte von denen in der Tabelle abweichen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen und Korrekturen an der Anleitung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

**CEEM™**