

Sicherheitshinweise

Plattenspieler

Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.



WARNUNG - Mögliche gefährliche Situation mit **schwerer** Verletzungsfolge.

- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. Falls versehentlich ein Fremdkörper in das Gerät gelangt, wenden Sie sich an Ihren Händler.



VORSICHT - Mögliche gefährliche Situation mit **leichter** Verletzungsfolge.

- Öffnen und schließen Sie die Plattenspielerabdeckung vorsichtig. Halten Sie sie dabei entweder in der Mitte oder an den Seiten fest.
- Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit den Fingern. Vermeiden Sie außerdem, dass die Nadel gegen den Plattenteller oder den Rand einer Schallplatte stößt.



ACHTUNG

Gefahr von Sachschäden.

- Wählen Sie einen sicheren Standort und stellen Sie das Gerät nicht in direktes Sonnenlicht oder in die Nähe von Wärmequellen.
- Vermeiden Sie Standorte, die Vibrationen, übermäßigem Staub, Kälte oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Ziehen Sie beim Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose immer direkt am Stecker und nicht am Kabel.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit chemischen Lösungsmitteln zu reinigen, da diese die Oberfläche beschädigen könnten. Wischen Sie die Staubschutzhaube und das Plattenspielergehäuse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie nur eine kleine Menge eines milden Reinigungsmittels zur Reinigung des Plattentellers und der Staubschutzhaube.
- Reinigen Sie die Nadelspitze regelmäßig. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste und bürsten Sie ausschließlich von hinten nach vorne.
- Falls Sie eine Reinigungsflüssigkeit für die Nadel verwenden müssen, tragen Sie diese nur sehr sparsam auf.
- Tonabnehmer (audio-technica) - Die Nadel ist durch eine transparente Schutzkappe geschützt. Entfernen Sie diese vor der Benutzung.
- Plattenteller (Platter) – Legen Sie zuerst die Gummimatte auf und anschließend die Schallplatte darauf.




Hinweis - Berühren Sie den Tonabnehmer während der Wiedergabe nicht mit der Hand, um Kratzer an der Schallplatte oder Beschädigungen am Tonabnehmer zu vermeiden.



Hinweis - Es wird empfohlen, die Nadel nach etwa **1.000 Betriebsstunden** oder bei Beschädigung zu ersetzen.

Pflege

Die Nadel sollte gelegentlich gereinigt werden, um Fussel und Staub zu entfernen.

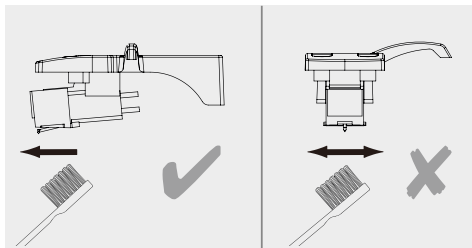

Hinweis - Verwenden Sie ausschließlich eine geeignete Nadelbürste oder einen Nadelreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten). Reinigen Sie die Nadelspitze, indem Sie die Bürste von hinten nach vorne über die Nadelspitze führen.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at