



T.WALK

KOPFHÖRER

WIRELESS

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

**Bitte lesen Sie dieses Handbuch
vor der Verwendung sorgfältig durch
und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**


Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

1. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Kopfhörer nur zum Anhören von Audiosignalen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
- Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Dies führt zum Verlust des Garantieanspruchs und kann Gefahren durch elektrische Spannung verursachen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Schützen Sie die Kopfhörer vor Nässe, Regen und Spritzwasser. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Sollte das Gerät dennoch nass werden, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen (unter 0°C oder über 40°C), direkter Sonneneinstrahlung oder starker Staubeinwirkung aus.
- Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der nicht austauschbar ist. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel oder ein geprüftes Netzteil, das den spezifischen elektrischen Anforderungen entspricht (siehe technische Daten). Die Verwendung von Kfz-Ladegeräten oder schnellen Schnellladegeräten (Quick Charge) kann den Akku beschädigen, sofern dies nicht explizit erlaubt ist.
- Temperatur beim Laden: Laden Sie das Gerät nicht in extrem kalter oder heißer Umgebung. Laden Sie das Gerät niemals unter Kissen oder Decken, da dies zu Überhitzung führen kann.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen, den Akku zu entfernen oder zu quetschen. Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder der Akku ungewöhnlich riecht, sich verfärbt oder sich erhitzt, stellen Sie die Nutzung sofort ein.
- Setzen Sie das Gerät niemals Feuer oder hohen Temperaturen aus. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.
- Achten Sie darauf, dass keine metallischen Gegenstände (z. B. Münzen, Schlüssel) die Ladekontakte berühren, da dies einen Kurzschluss verursachen kann.

- Hören Sie Musik nicht zu laut und nicht über einen zu langen Zeitraum. Hohe Lautstärken können dauerhafte Hörschäden verursachen.
- Das menschliche Ohr gewöhnt sich an hohe Lautstärken, was dazu verleiten kann, die Lautstärke weiter zu erhöhen, ohne dass dies als schmerzhaft empfunden wird. Dies ist jedoch ein Warnsignal für eine drohende Hörschädigung.
- Tragen Sie die Kopfhörer nicht im Straßenverkehr (z. B. beim Radfahren, Autofahren oder zu Fuß). Die Audio-Wiedergabe blendet Umgebungswarnsignale (Hupen, Sirenen) aus und kann zu lebensgefährlichen Situationen führen.
- Die Kopfhörer erzeugen elektromagnetische Felder (Wireless) und können den Betrieb von medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern oder Hörgeräten) stören.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät, das Ladekabel und die Verpackung von Kindern fern.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Alkohol, da diese die Oberflächen beschädigen können.
- Dieses Produkt darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Elektronische Geräte und Akkus müssen einer getrennten Sammlung zugeführt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder geben Sie es beim Händler zurück.

2. Hinweise zum Ladeadapter

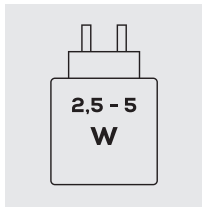

Der Ladeadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Ladeadapter muss eine Leistung zwischen 2,5 W (Mindestbedarf) und 5 W (für maximale Ladegeschwindigkeit) bereitstellen.

3. Technische Daten

Wireless Audio Version: 6.0

Akku Ohrhörer: 500 mAh

Chipset: JL 7106

Treibergröße: 40 mm / 32 Ohm

10 Min. Ladezeit entspricht 8 Std. Wiedergabe

Ladezeit: ca. 2,5 Std.

über 80 Std. Wiedergabe bei 50% Lautstärke*

*getestet mit iPhone 8 unter iOS 13


4. Lieferumfang

1x Kopfhörer (T-WALK)


1x Ladekabel

1x Bedienungsanleitung

5. Produktübersicht

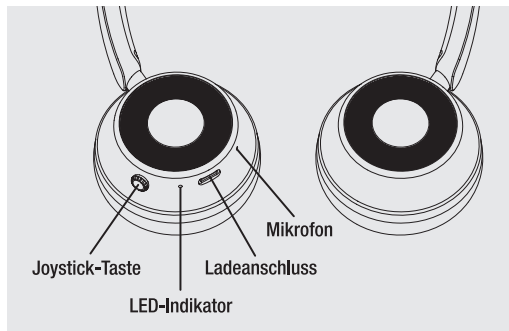

6. Verbinden mit einem Gerät

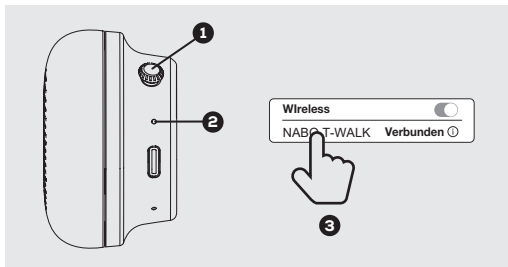

Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Übertragung auf dem Gerät, das Sie koppeln möchten, aktiviert ist. Halten Sie die Joystick-Taste (**1**) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten. Der Kopplungsmodus wird automatisch aktiviert und der LED-Indikator (**2**) beginnt zu blinken. Wählen Sie „NABO T-WALK“ aus der „Wireless“ Liste (**3**). Sobald der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet der LED-Indikator weiss.

Hinweis - Um den Kopplungsmodus erneut aufzurufen, schalten Sie das Gerät aus und halten Sie dann die Power-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Koppeln mit einem zweiten Gerät: Sie können maximal zwei Geräte verbinden. Um ein zweites Gerät hinzuzufügen, schalten Sie die „Wireless“ Verbindung des Geräts aus, mit dem die Kopfhörer verbunden sind. Die Kopfhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus. Wählen Sie „NABO T-WALK“ in der Liste der drahtlosen Geräte Ihres zweiten Geräts aus und stellen Sie eine Verbindung her. Wenn Sie die drahtlose Verbindung Ihres ersten Geräts einschalten, verbinden sich die Kopfhörer automatisch damit.

7. Bedienung der Joystick-Taste




 **Ein-/Ausschalten:** 2 Sekunden gedrückt halten

▶ **II Audio abspielen/anhalten oder einen Anruf annehmen/beenden:** einmal drücken

 **Sprachassistenten aktivieren oder einen eingehenden Anruf ablehnen:** zweimal drücken


 **Spatial Audio (3D Sound) Ein-/Ausschalten:** dreimal drücken

 **Transparency Mode Ein-/Ausschalten:** viermal drücken

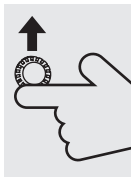

 **Lautstärke erhöhen:** einmal nach oben schieben.


◀◀ **Vorherigen Song abspielen:** nach oben schieben und 1,5 Sekunden halten.

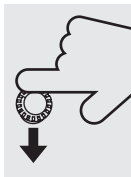

◀ **Lautstärke verringern:** einmal nach unten schieben.


▶▶ **Nächsten Song abspielen:** nach unten schieben und 1,5 Sekunden halten.

8. Aufladen

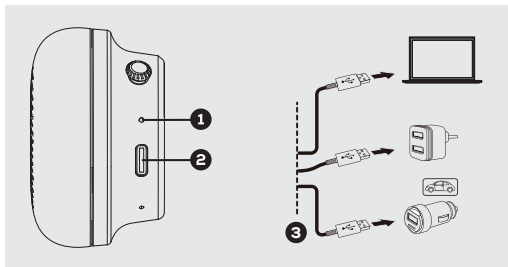

Wenn der Akkustand niedrig ist, beginnt der LED-Indikator (❶) rot zu blinken. Schließen Sie die Kopfhörer mit dem mitgelieferten Ladekabel über den USB-Anschluss (❷) an einen Computer, Ladegerät oder Autoladegerät an (❸), die Ladespannung sollte 5V/1A oder weniger betragen. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet der LED-Indikator rot, sobald der Akku vollständig geladen ist leuchtet er weiß.

9. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

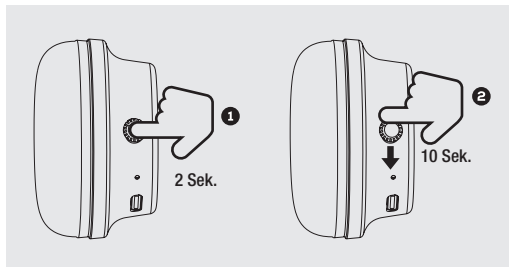

Drücken Sie die Joystick-Taste 2 Sekunden lang (❶), um die Kopfhörer einzuschalten und automatisch den Kopplungsmodus zu aktivieren. Schieben Sie dann die Joystick-Taste nach unten und halten Sie diese 10 Sekunden lang gedrückt (❷), bis der LED-Indikator zu blinken beginnt. Nachdem der Indikator fünfmal geblinkt hat, schalten sich die Kopfhörer automatisch aus und werden auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt.

10. Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO T-WALK in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp 2014/53/EU & RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>

Importeur / Hersteller
baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

11. Entsorgung | DE



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslie-

ferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

12. Entsorgung | AT



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf


eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.


Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

13. Akkuentfernung


Die folgenden Anweisungen dienen nicht zu Reparaturzwecken, sondern zur Entsorgung dieses Geräts. Nach der Entfernung der Teile kann das Gerät nicht mehr repariert werden. Entfernen Sie bei der Entsorgung dieses Geräts die interne Batterie und geben Sie sie zum Recycling zurück. Zerlegen Sie das Gerät, wenn die Batterie vollständig entladen ist. Bewahren Sie die demontierten Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Isolieren Sie die Batterieanschlüsse mit Klebeband oder ähnlichem Material. Zerlegen Sie den Akku nicht.

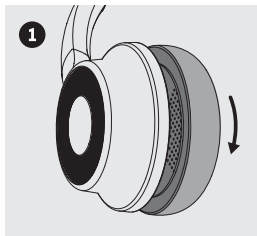


1. Drehen Sie die Ohrpolster gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie vorsichtig ab.

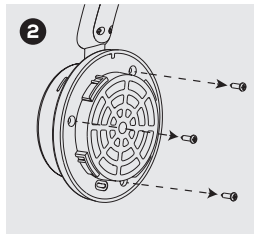

2. Lösen Sie die Befestigungsschrauben und heben Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig ab.

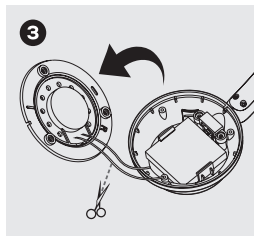

3. Schneiden Sie die mit der Batterie verbundenen Kabel nacheinander durch.

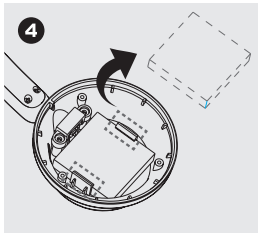

14. Verantwortungsvolle Batterieentsorgung

Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)

Nennkapazität: 500 mAh



Nicht im Hausmüll entsorgen.

4. Schneiden Sie die beiden Kunststoffflaschen an der Unterseite durch und entfernen Sie dann vorsichtig die Batterie.

Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben.

15. Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

16. Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics

Stand 03.2026 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.