

NABO

FASHION BAG

Wireless Earphones

T60

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.
Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

reklamation.nabo.at


Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

1. SICHERHEITSHINWEISE

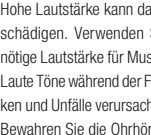


- Lassen Sie den Ohrhörer beim Waschen von Kleidung wie Hosen, Hemden usw. nicht in der Tasche.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Ohrhörer das Standard-Autoladegerät oder das von unserem Unternehmen angegebene Ladegerät.
- Um die normale Verwendung der Ohrhörer zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass

2. LIEFERUMFANG


- Sie vollständig aufgeladen sind.
- Hohe Lautstärke kann das Gehör dauerhaft schädigen. Verwenden Sie die niedrigste nötige Lautstärke für Musik und Anrufe.
- Laute Töne während der Fahrt können ablenken und Unfälle verursachen.
- Bewahren Sie die Ohrhörer in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung auf. Vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, Dampf, Feuchtigkeit und Staub, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- Reinigen Sie die Ohrhörer nicht mit aggressiven organischen Lösungsmitteln oder Reinigungsmitteln, die solche Substanzen enthalten.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet

wird, laden Sie die Kopfhörer alle 3 Monate auf, um die Lebensdauer zu verlängern.

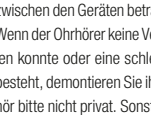

- Wenn Sie den Ohrhörer aufladen, während er nass von Schweiß usw. ist, werden die Ladeanschlüsse korrodiert. Bitte wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen, weichen Tuch ab und lassen Sie ihn vor dem Aufladen natürlich trocknen.
- Die Ohrhörer sollten gemäß den Anweisungen verwendet werden. Achten Sie auf

3. HINWEISE ZUM LADEADAPTER

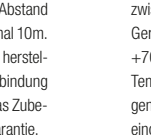

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

4. TECHNISCHE DATEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

5. KOPPELN


- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

6. FUNKTION DER OHRHÖRER



- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

7. ANRUFFUNKTION

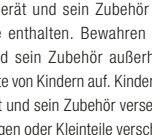

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

8. BATTERIESICHERHEIT

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

9. GESUNDHEIT DES KINDES

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

10. HINWEISE ZUM LADEADAPTER



- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

11. KURZ DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

12. LANGE DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

13. KURZ DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

14. LANGE DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

15. KURZ DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

16. LANGE DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

17. KURZ DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.

18. LANGE DRÜCKEN

- Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen -10 °C und +55 °C und lagern Sie Gerät und Zubehör zwischen -40 °C und +70 °C. Bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen kann es zu Funktionsstörungen kommen. Unter 5 °C ist die Akkuleistung eingeschränkt.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, wie z.B. auf dem Armaturenbrett oder der Fensterbank eines Autos.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizquellen oder offenen Feuerquellen wie Elektroheizungen, Öfen, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder anderen Orten auf, die hohe Temperaturen erzeugen können.



Stand 13. Mai 2026 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.

8. LADEN



Vor der ersten Verwendung die Ohrhörer in der Ladeschale mit dem USB-C-Kabel aufladen.

LED ANZEIGE / AKKULADESTATUS

Ohrhörer / LED Blau

Blinkt: Akku <30 %.

Leuchtet dauerhaft: Akku 30 % - 100 %.

Ladeschale / LED Rot

Blinkt: Akku 30 % - 95 %.

Leuchtet dauerhaft: Akku vollständig geladen.

Die vollständige Ladezeit der Ladeschale /

Ohrhörer beträgt ca. 90 Minuten.

9. FEHLERBEHEBUNG

1. Die kabellosen Kopfhörer lassen sich nicht mit dem Telefon verbinden.

Lösung: Überprüfen Sie, ob sich die Kopfhörer im Kopplungsmodus befinden und ob das Telefon diese Funktion unterstützt. Entfernen Sie die Kopfhörer aus der Liste auf Ihrem Telefon und befolgen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um die Kopfhörer erneut mit Ihrem Telefon zu verbinden.

2. Die kabellosen Kopfhörer lassen sich nicht einschalten.

Lösung: Überprüfen Sie den Akkustand der Kopfhörer.

3. Kann der Akku der kabellosen Kopfhörer ausgetauscht werden?

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Audioausgabe des Computers bereits mit einem

10. ANTWORT: Der Lithium-Polymer-Akku in den Kopfhörern ist nicht austauschbar.

4. Die kabellosen Kopfhörer verlieren innerhalb von 10m die Verbindung zum Telefon.

Lösung: Da es sich um eine kabellose Verbindung handelt, ist sie sehr empfindlich gegenüber Gegenständen zwischen den Kopfhörern und dem verbundenen Gerät. Überprüfen Sie, ob sich Metall oder andere Gegenstände in der Nähe befinden, die die Verbindung beeinträchtigen könnten.

5. Es ist kein Ton zu hören, wenn die Kopfhörer mit dem Computer oder Telefon verbunden sind.

Lösung: Überprüfen Sie, ob die Audioausgabe des Computers bereits mit einem

11. KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO T60 in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp 2014/53/EU & RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Lösung: Einige Apps unterstützen möglicherweise nicht die Bedienung über die Kopfhörer, abhängig von deren Einstellungen.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: content.nabo.at

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at

CE

12. ENTSORGUNG

DE I Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

AT I Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben

Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Nicht im Hausmüll entsorgen.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

13. BATTERIEENTSORGUNG

Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)

Nennkapazität: 300 mAh

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben

Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Nicht im Hausmüll entsorgen.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

14. GARANTIEURKUNDE

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!

2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.

3. Ausgeschlossen von der Garantie sind

Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teilersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: reklamation.nabo.at

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers