



LED SCHMINKSPIEGEL

MIT WIRELESS CHARGER / LAUTSPRECHER

WAM 100

**Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung**



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF.



UM DAS VERLETZUNGSRISKO ZU VERRINGERN, MUSS DER BENUTZER DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.



HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch als Schminkspiegel mit Beleuchtung, Audio-Wiedergabe und zum kabellosen Laden von kompatiblen Smartphones vorgesehen. Es ist kein Spielzeug.
- Das Gerät darf nicht von Kindern ohne Aufsicht verwendet werden. Halten Sie Verpackungsmaterial (z. B. Plastikbeutel) von Kindern fern – Erstickungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Der Eingriff in die Elektronik führt zum Verlust der Gewährleistung und kann gefährlich sein.
- Verwenden Sie nur ein Netzteil, das exakt den auf dem Typenschild angegebenen Spezifikationen entspricht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder das Gerät selbst sichtbare Beschädigungen (Risse, Brüche, freiliegende Kabel) aufweist.
- Nicht mit scharfen Gegenständen berühren, um Beschädigungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht. Stellen Sie es niemals in die Nähe von Wasser (z. B. volle Badewannen, Duschen, Waschbecken), um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuer und Zündquellen (Kerzen, Feuerzeuge und Ähnliches).
- Laden Sie ausschließlich Qi-zertifizierte Smartphones oder Zubehör auf der Ladefläche. Das Laden von Geräten mit Metallrückseite oder magnetischen Anhängern kann zu Überhitzung führen.
- Legen Sie keine Kreditkarten, Schlüssel, Münzen oder andere elektronische Geräte auf die Ladefläche. Die elektromagnetischen Felder können Daten auf Magnetstreifen löschen oder Batterien beschädigen.
- Es ist normal, dass das Smartphone und der Spiegelsockel während des kabellosen Ladens warm werden. Sollte die Temperatur jedoch ungewöhnlich hoch sein oder das Gerät aufhören zu laden, entfernen Sie sofort das Smartphone.

- Entfernen Sie sehr dicke Smartphone-Hüllen (insbesondere solche mit Metall- oder Magneteinlagen), da diese den Ladevorgang stören oder verhindern können.
- Lassen Sie Ihr Smartphone nicht länger als nötig auf der Ladefläche liegen, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Lautstärke nicht dauerhaft auf Maximum einstellen. Eine zu hohe Lautstärke kann zu dauerhaften Gehörschäden führen. Beginnen Sie stets mit einer niedrigen Lautstärke und steigern Sie diese langsam.
- Die Wireless-Funktion nutzt elektromagnetische Wellen. Dies kann bei benachbarten medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten) zu Störungen führen. Halten Sie in diesem Fall mindestens 20 cm Abstand zum Gerät.
- Schauen Sie niemals direkt und längere Zeit in das eingeschaltete LED-Licht, um eine Beeinträchtigung der Augen zu vermeiden.
- Wenn der LED-Ring oder der Sockel ungewöhnlich heiß wird, sich verfärbt oder ein Brenngeruch auftritt, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Stellen Sie den Spiegel immer auf eine ebene, trockene und stabile Unterlage, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Der Spiegel besteht aus Glas. Bei einem Sturz kann das Glas zerbrechen. Fassen Sie Splitter niemals mit bloßen Händen an (Schnittverletzungsgefahr).
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen immer vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch (Mikrofaser).
- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, Scheuermittel, Alkohol oder Lösungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Lüftungsöffnungen des Lautsprechers oder in die Anschlüsse gelangt.
- Regelmäßig auf Beschädigungen (z. B. Risse, lockere Kabel) prüfen. Bei Defekten nicht weiter verwenden.
- Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorge den Spiegel gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

2. Technische Daten

Eingang: DC 9 V / 4 A, DC 12 V / 3 A

Wireless Charger: Magnetisch 15 W

(kompatibel mit 10 W, 7,5 W, 5 W)

USB Ausgang: DC 5 V / 1 A (Max)

Ladeeffizienz: ≥73%

Maximale Sendeleistung: <20 dBm EIRP

Übertragungsfrequenz: BDR+EDR:

2.402 ~ 2.480 MHz

Betriebstemperatur: 0–45 °C.

Betriebsfeuchtigkeit: 20–85 % (bei 40 °C)

Abmessungen: 230 x 402 x 143 mm

Gewicht: 930 g

3. Lieferumfang



1x Schminkspiegel

1x Vergrößerungsspiegel

1x Ladekabel

1x Bedienungsanleitung

4. Produktübersicht

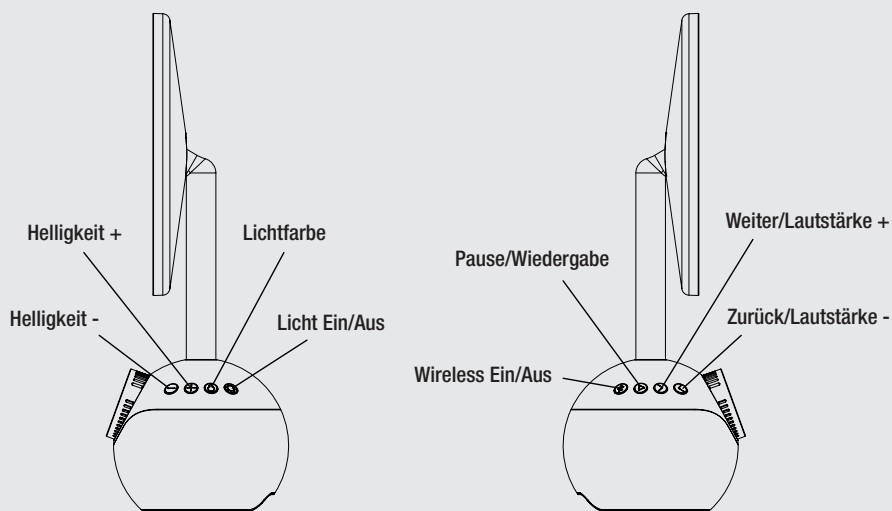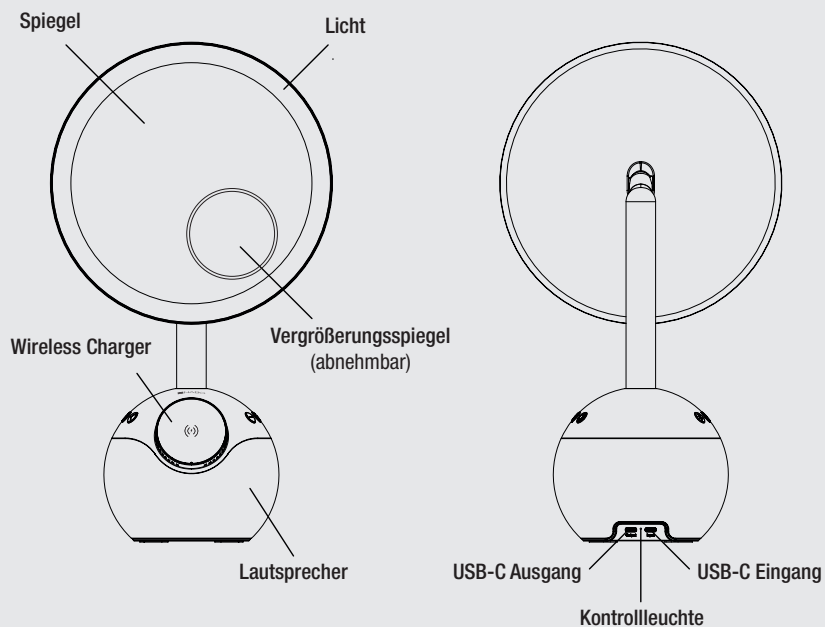


5. Stromanschluss


Stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel in den USB-C-Eingang (auf der Rückseite der Basis) und schließen Sie das andere Ende des Kabels an ein Netzgerät. Zum Betrieb wird ein USB-C Netzgerät mit mindestens 30 W Leistung benötigt (DC 9 V / 4 A oder DC 12 V / 3 A), wir empfehlen z.B. NABO PD 45 oder besser. Sobald die Verbindung hergestellt ist, blinkt die Kontrollleuchte zweimal, um anzuzeigen, dass sich der Spiegel im Standby-Modus befindet.

6. Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (), um das Licht ein- oder auszuschalten.

Farbtemperatur auswählen


Drücken Sie die Taste für die Lichtfarbe (), um die Farbtemperatur einzustellen. Es stehen drei Einstellungen zur Verfügung: warmes Licht, kühles Licht und gemischt.

Helligkeit einstellen

Drücken Sie die Plus-Taste (), um die Helligkeit zu erhöhen, und die Minus-Taste (), um sie zu verringern. Es gibt 3 Helligkeitsstufen.

7. Lautsprechersteuerung

Mit einem Gerät koppeln



Drücken Sie die Wireless-Taste (), um den Wireless Audio Streaming-Modus zu aktivieren oder deaktivieren, dies wird durch eine Sprachansage bestätigt.

Wireless-Name für die erste Kopplung lautet NABO WAM 100. Nach erfolgreicher Kopplung ertönt ein Signalton.



Wiedergabe-Steuerung

Drücken Sie die Pause/Wiedergabe-Taste (), um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Titel wechseln

Drücken Sie die Weiter-Taste (), um den nächsten Titel abzuspielen, oder die Zurück-Taste (), um den vorherigen Titel abzuspielen.

Lautstärkeregelung

Halten Sie die Weiter-Taste () gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen, oder halten Sie die Zurück-Taste () gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. Das Erreichen der maximalen Lautstärke wird durch eine Sprachansage bestätigt.

8. Wireless Charger


Um Ihr Smartphone aufzuladen, legen Sie es auf die Wireless Charger Fläche. Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone für kabelloses Laden geeignet ist. Die Magnete im Inneren des Telefons halten es in Position. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet die Kontrollleuchte auf der Rückseite des Spiegel-Sockels auf. Sobald das Smartphone vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte (einige Telefone unterstützen diese Funktion nicht).

FOD (Foreign Object Detection): Werden auf der Ladefläche leitfähige Gegenstände wie Metallmünzen, Schlüssel oder Büroklammern erkannt, beginnt die Kontrollleuchte zu blinken und der Sender unterbricht den Ladevorgang, um eine Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

Hinweis

Die Leistung beim kabellosen Laden des Smartphones über die Wireless Charger Magnethalterung beträgt maximal 15 W. Über den USB-C-Ausgang können Sie ein anderes Gerät mit einem USB-C-Kabel anschließen. Die Ausgangsleistung beträgt maximal 5 W.

Das Produkt enthält ein **nicht austauschbares** Leuchtmitte



9. Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO WAM 100 in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp 2014/53/EU & RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

10. Entsorgung



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT I Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das

Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

11. Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instanzzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

12. Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics