NABO

Gebrauchsanleitung

GN 1080



Inhaltsverzeichnis	
1. Sicherheitshinweise	Seite 1~11
2. Überblick	Seite 12
3. T¿r auf der gegen¿berliegenden Seite montieren	Seite 13~15
4. Installation	Seite 16~17
5. Tägliche Benutzung	Seite 18~22

⚠ Sicherheitshinweise CE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung einschließlich der Tipps und Warnungen zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gerätebenutzung vor dem Aufbau und der ersten Verwendung des Gerätes sorgfältig durch. Es ist wichtig, dass alle Personen, die dieses Gerät verwenden, mit dessen Gebrauchs- und Sicherheitsfunktionen vertraut sind, um unnötige Fehler und Unfälle zu vermeiden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und achten Sie darauf, dass sie immer mit dem Gerät zusammen umbewegt oder verkauft wird, damit jede/-r Benutzer/-in zu jeder Zeit über die ordnungsgemäße und sichere Handhabung des Gerätes informiert ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Schutz von Leben und von Sachgegenständen gut auf; der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund Nichtbeachtung.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen worden sind und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen.

- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Nahrungsmittel/Getränke in das Kühlgerät legen/stellen und aus diesem herausnehmen.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sind diese zu beaufsichtigen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder ab 8 Jahre sind zu beaufsichtigen.
- Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, schneiden Sie das Kabel (so nah wie möglich am Gerät) ab und entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass spielende Kinder einen Stromschlag erleiden oder im Gerät eingeschlossen werden.
- Wenn Sie durch dieses Gerät, das eine magnetische Türabdichtung besitzt, ein älteres Gerät mit Tür-/Deckelschnappverschluss (Riegel) ersetzen möchten, dann vergessen Sie nicht, den Schnappverschluss vor der Entsorgung des alten Gerätes unbrauchbar zu machen. Hierdurch wird verhindert, dass das Gerät zu einer Todesfalle für Kinder wird.

Allgemeine Sicherheit

⚠ **ACHTUNG!** Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Gerät oder Einbauschrank.

⚠ **ACHTUNG!** Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Methoden, um den Abtauprozess

zu beschleunigen, außer den vom Hersteller empfohlenen.

⚠ **ACHTUNG!** Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

⚠ **ACHTUNG!** Verwenden Sie im Inneren von Kühlgeräten keine anderen elektrischen Geräte (z. B. Eismaschinen), es sei denn, diese wurden vom Hersteller ausdrücklich für solch einen Zweck zugelassen.

⚠ **ACHTUNG!** Berühren Sie nicht die Glühbirne, wenn diese für längere Zeit eingeschaltet ist, denn sie könnte sehr heiß sein.[1)]

⚠ **ACHTUNG!** Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass das Netzkabel weder eingeklemmt noch beschädigt ist.

⚠ **ACHTUNG!** Legen oder hängen Sie keine Mehrfachverteilersteckdosen oder Netzteile hinter das Gerät.

- Lagern Sie keine explosiven Objekte wie Aerosoldosen, die brennbare Treibmittel enthalten, in diesem Gerät.
- Das Kühlmittel Isobutan (R600a) ist im Kältekreislauf des Geräts enthalten. Es handelt sich um ein umweltfreundliches, jedoch brennbares natürliches Gas.
- Stellen Sie während des Transports und Aufstellens des Gerätes sicher, dass keine Komponenten des Kältekreislaufes beschädigt werden.

1) Wenn eine Beleuchtung im Kühlbereich vorhanden ist.

- Meiden Sie offenes Feuer und Zündquellen
- Lüften Sie den Raum gründlich, in dem das Gerät aufgestellt ist.

- Es ist gefährlich, die Spezifikationen dieses Produkts auf irgendeine Art und Weise zu verändern oder zu modifizieren. Ein beschädigtes Netzkabel kann Kurzschluss, Feuer und/oder elektrischen Schock verursachen.
- Dieses Gerät ist für die Benutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie beispielsweise:
  - Mitarbeiter-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäuser und Anwendung durch Hotel- und Motelgäste sowie in anderen Wohnumgebungen;
  - Frühstückspensionen.
  - Catering und ähnlichen, nicht dem Verkauf dienenden Anwendungen.

⚠ **ACHTUNG!** Elektrische Komponenten des Produkts (Stecker, Netzkabel, Kompressor, usw.) dürfen nur von einem zertifizierten Kundendienst oder einem/-er qualifizierten Wartungstechniker/-in ersetzt werden.

⚠ **ACHTUNG!** Die mit dem Gerät mitgelieferte Glühbirne ist eine „Spezialglühbirne“, die nur für dieses Gerät geeignet ist. Diese „Glühbirne für spezielle Nutzung“ ist nicht für Haushaltsbeleuchtungen geeignet.[1)]

1) Wenn eine Beleuchtung im Kühlbereich vorhanden ist.

- Verwenden Sie keine Verlängerung für das Netzkabel.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Geräterückseite eingeklemmt oder beschädigt wird. Ein eingeklemmter oder beschädigter Netzstecker kann überhitzen und Brand verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Gerätes leicht zugänglich ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Stecken Sie den Netzstecker in keine Netzsteckdose, die locker ist. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Das Gerät darf ohne Kühlbereichinnenraumbeleuchtung nicht betrieben werden.
- Das Gerät ist schwer. Seien Sie beim Umstellen des Gerätes vorsichtig.
- Falls Sie nasse/feuchte Hände haben, dürfen Sie keine Gegenstände im Tiefkühler anfassen oder herausnehmen. Es besteht die Gefahr von Schürfverletzungen oder Frostbeulen.
- Das Gerät muss vor anhaltender direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Tägliche Benutzung

- Halten Sie die Kunststoffteile im Gerät von Hitze fern.
- Stellen/Legen Sie Lebensmittel nicht direkt an die Rückwand.
- Einmal aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden.[1)]

1) Wenn ein Gefrierbereich vorhanden ist.

- Bewahren Sie verpackte Tiefkühllebensmittel gemäß den Herstellerangaben auf.[1)]
- Sie sollten die Aufbewahrungsempfehlungen des Geräteherstellers genau eingehalten. Schlagen Sie hierfür in den entsprechenden Anleitungen nach.
- Stellen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke in die Fächer des Tiefkühlers, weil diese innerhalb ihrer Verpackung Druck aufbauen, der zur Explosion führen kann, wodurch das Gerät beschädigt werden kann.[1)]
- Stieleis kann Verletzungen durch Frost verursachen, wenn es direkt aus dem Gerät heraus verzehrt wird.[1)]
- Bitte folgen Sie den nachfolgenden Anleitungen, um einer Verschmutzung der Nahrungsmittel vorzubeugen:
- Durch eine für längere Zeit geöffnete Kühlbereich-/Gefrierbereichtür kann die Temperatur in den Fächern des Geräts merklich ansteigen.
- Reinigen Sie regelmäßig alle Oberflächen, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln und dem Abtauwasserablaufsystem kommen.
- Reinigen Sie den Wassertank, wenn er für mehr als 48 Stunden nicht benutzt wurde. Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem durch, wenn es für mehr als 5 Tage kein Wasser gezogen hat.
- Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch im Kühlschrank in geeigneten Behältern auf, sodass sie nicht auf andere Lebensmittel tropfen oder mit anderen Lebensmitteln in Kontakt kommen können.

- Zwei-Sterne-Gefrierfächer (wenn im Gerät vorhanden) sind geeignet, um Gefriergut aufzubewahren, Eiscreme aufzubewahren oder herzustellen und Eiswürfel herzustellen.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Gefrierfächer (wenn im Gerät vorhanden) sind nicht für das Einfrieren frischer Nahrungsmittel geeignet.
- Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, dann schalten Sie es aus. Tauen Sie es anschließend ab und reinigen Sie es. Trocknen Sie es und lassen Sie die Kühlgerätetür(en) etwas geöffnet, um einer Schimmelbildung im Gerät vorzubeugen.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Eis vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie einen Eiskratzer aus Kunststoff.[1)]
- Überprüfen Sie regelmäßig das Abtauwasserablaufloch im Kühlschrank auf Abtauwasser. Reinigen Sie bei Bedarf das Abtauwasserablaufloch.
  Wenn der Ablauf verstopft ist, dann sammelt sich das Wasser am Boden des Gerätes an.[2)]

1) Wenn ein Gefrierbereich vorhanden ist.
2) Wenn ein Aufbewahrungsfach für frische Lebensmittel vorhanden ist.

Installation

Wichtig! Folgen Sie für den elektrischen Anschluss gewissenhaft den Anleitungen der betreffenden Abschnitte.

- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es auf mögliche Beschädigungen. Schließen Sie das Gerät nicht an, falls es beschädigt ist. Wenden Sie sich bei Beschädigungen umgehend an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Bewahren Sie für diesen Fall die Verpackung auf.
- Es wird empfohlen, mindestens vier Stunden zu warten, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl zurück in den Kompressor fließen kann.
- Sorgen Sie um das Gerät herum für eine ausreichende Luftzirkulation, um Überhitzung zu vermeiden. Im Hinblick auf eine adäquate Luftzirkulation befolgen Sie bitte die entsprechenden Anleitungen bezüglich des Aufstellens.
- Sofern möglich, sollten die Abstandshalter des Geräts gegen eine Wand gerichtet sein, damit sie nicht mit warmen Komponenten (Kompressor, Kondensator) in Kontakt kommen; es besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Kochgeräten auf.
- Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker nach dem Aufstellen des Gerätes leicht zugänglich ist.

Service

- Elektrische Arbeiten im Rahmen von Serviceleistungen am Gerät dürfen nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft oder kompetenten Personen durchgeführt werden.
- Dieses Produkt darf nur durch einen autorisierten Kundendienst unter Verwendung von Originalersatzteilen gewartet werden.

Energie sparen

- Stellen Sie keine heißen Nahrungsmittel in das Gerät;
- Stellen/Legen Sie Nahrungsmittel nicht dicht beieinander in das Gerät, weil dadurch die Luftzirkulation beeinträchtigt wird;
- Vergewissern Sie sich, dass keine Nahrungsmittel die Kühlbereichrückseite berühren.
- Öffnen Sie bei einem Stromausfalls nicht die Tür(en);
- Öffnen Sie die Tür(en) nicht zu oft;
- Lassen Sie die Tür(en) nicht zu lange geöffnet;
- Stellen Sie den Temperaturregler auf keine übermäßig kalten Temperaturen ein;
- Alle Zubehörteile wie beispielsweise Schubladen oder Ablagefächer sollten für einen möglichst niedrigen Energieverbrauch an der ab Werk eingesetzten Stelle verbleiben.

Umweltschutz

Dieses Gerät enthält weder im Kältekreislauf noch in den Dämmmaterialien Gase, die die Ozonschicht schädigen. Das Gerät darf nicht über den normalen

Hausmüll entsorgt werden. Der Schaumisolierung enthält brennbare Gase: Das Gerät muss gemäß den Vorschriften für das Gerät entsorgt werden. Informationen hierüber erhalten Sie von Ihrer Behörde vor Ort. Vermeiden Sie Beschädigungen des Kälteaggregats – besonders des Wärmetauschers.
Die in diesem Gerät verwendeten Materialien mit dem Symbol ♺ sind recycelbar.



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Anstelle dessen sollten Sie es für die ordnungsgemäße Entsorgung zu einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte bringen. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts helfen Sie, möglichen negativen Folgen für Mensch und Umwelt entgegenzuwirken, die durch eine unsachgemäße Entsorgung des Gerätes entstehen könnten. Wenden Sie sich bitte für weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts an Ihre Behörde vor Ort, das örtliche Entsorgungsunternehmen oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Verpackungsmaterialien

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung zwecks Recycling über entsprechende Müllcontainer.

Entsorgung des Gerätes


1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.



⚠**ACHTUNG!** Bitte achten Sie während der Benutzung, Reinigung und Entsorgung des Geräts auf Symbole wie beispielsweise die links stehend gezeigten gelben oder orangefarbenen Symbole, die auf der Geräterückseite (Rückwand oder Kompressor) angebracht sind.
Das sind Symbole, die vor dem Risiko eines Brandes warnen. In den Kältemittelrohren und im Kompressor befinden sich entflammbare Materialien.
Bitte halten Sie während der Benutzung, Reinigung und Entsorgung Feuerquellen fern.


Überblick

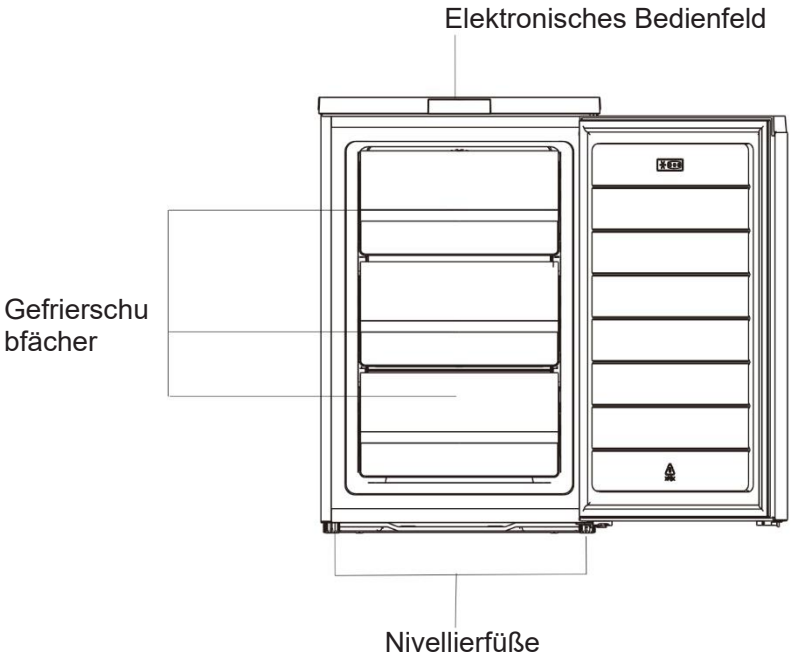


Hinweis: Obenstehende Abbildung dient nur der Veranschaulichung. Die tatsächliche Anzahl der Gefrierfächer ist bei den verschiedenen Modellen unterschiedlich.

Tür auf der gegenüberliegenden Seite montieren


1. Entfernen Sie die 2 Schraubenabdeckungen und Schrauben auf der Rückseite.

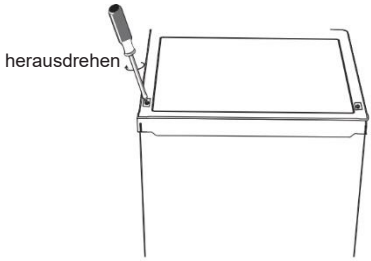


2. Heben Sie vorsichtig die obere Abdeckung 5 cm an, ziehen Sie den Anschlussstecker ab und entfernen Sie dann die obere Abdeckung.

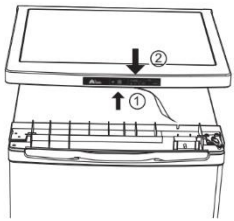

3. Entfernen Sie die 3 Schrauben und anschließend das obere Scharnier, welches die Tür fixiert. Heben Sie die Tür aus und legen Sie sie dann auf eine gepolsterte Unterlage, um sie vor Kratzern zu schützen.

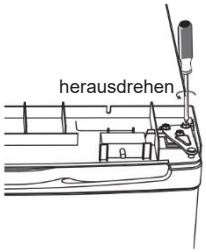


4. Entfernen Sie die Schrauben und das untere Scharnier. Entfernen Sie dann die verstellbaren Füße an beiden Seiten.

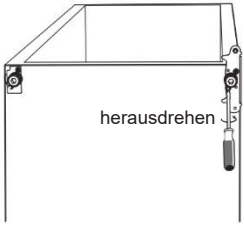


Hinweis: Obenstehende Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

Tür auf der gegenüberliegenden Seite montieren


5. Lösen Sie den Stift des unteren Scharniers und drehen Sie ihn danach heraus. Drehen Sie nun das Scharnier um und stecken Sie es anschließend wieder auf den Stift.

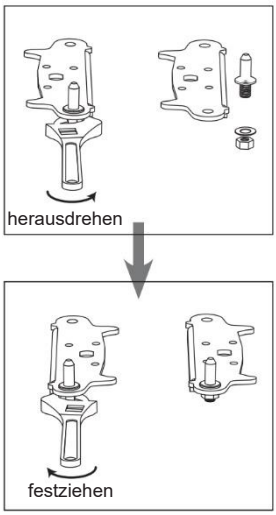

6. Montieren Sie das Scharnier, an dem der Stift für das untere Scharnier befestigt ist. Montieren Sie die beiden Einstellfüße wieder.

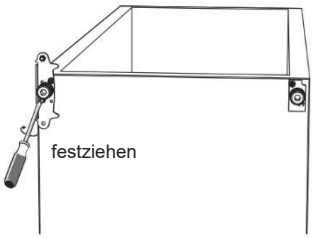

7. Entfernen Sie die Türdichtungen von Kühlschrank und Gefrierschrank und bringen Sie sie nach dem Drehen wieder an.

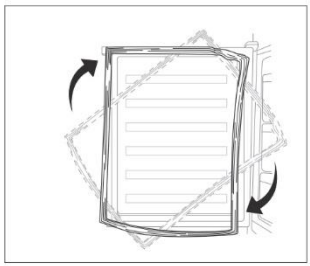


Hinweis: Obenstehende Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.

Tür auf der gegenüberliegenden Seite montieren

8. Montieren Sie jetzt die Tür. Vergewissern Sie sich vor dem endgültigen Festziehen des oberen Scharniers, dass durch die horizontale und vertikale Ausrichtung der Tür die Dichtungen an allen Seiten vollständig dicht anliegen.



9. Stecken Sie den Anschlussstecker wieder an der Display-Leiterplatte an. Setzen Sie nun das Oberteil wieder auf das Gerät. Achten Sie bitte darauf, die Kabel in die Halterung zu führen, um Kratzer am Kabel beim Anbringen der oberen Abdeckung zu vermeiden.

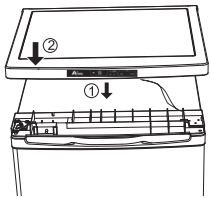

10. Schrauben Sie die 2 Schrauben auf der Rückseite fest.




11. Vergewissern Sie sich bei geschlossener Tür vor dem endgültigen Festziehen des oberen Scharniers, dass die Tür horizontal und vertikal ordnungsgemäß ausgerichtet ist und die Dichtungen an allen Seiten vollständig dicht anliegen. Stellen Sie bei Bedarf die Nivellierfüße ein.



Hinweis: Obenstehende Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.


Installation


Installieren Sie den Türgriff

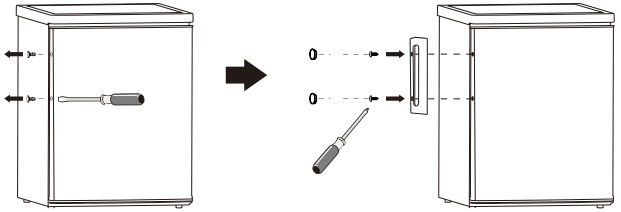

Platzanforderung

- Bitte planen Sie ausreichen Platz zum Öffnen der Türen ein.
- Es ist empfehlenswert, an den Seiten mindestens 50 mm Freiraum zu lassen.

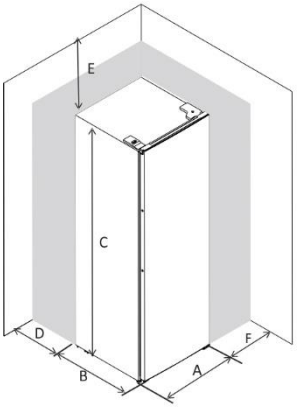

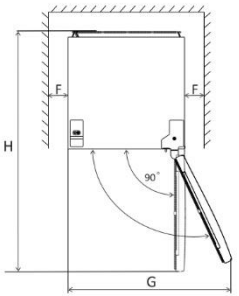



A	550
B	595
C	850
D	Minimum = 50
E	Minimum = 50
F	Minimum = 50
G	1100
H	940

Nivellieren des Geräts

Nivellieren Sie das Gerät, indem Sie die beiden Füße an der Vorderseite des Gerätes entsprechend einstellen.

Wenn das Produkt nicht nivelliert ist, dann lassen sich die Türen nicht ordnungsgemäß schließen und die magnetischen Dichtungen sind nicht ordnungsgemäß dicht.

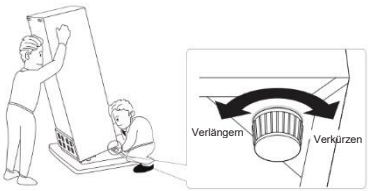

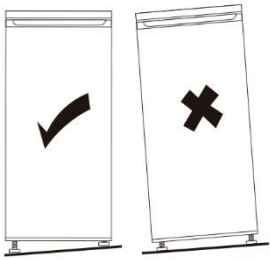

Aufstellung Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, an dem die Umgebungstemperatur der Klimaklassenangabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht:
Für Kühlgeräte mit Klimaklasse:
- Kaltgemäßigt: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 10 °C bis 32 °C (SN) vorgesehen;
- Kühlgemäßigt: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 16 °C bis 32 °C (N) vorgesehen;
- Subtropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 16 °C bis 38 °C (ST) vorgesehen;
- Tropisch: Dieses Kühlgerät ist für den Betrieb in einem Umgebungstemperaturbereich von 16 °C bis 43 °C (T) vorgesehen.

Aufstellort

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Boilern, direkter Sonneneinstrahlung, usw. Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation an der Rückseite des Geräts. Wenn Sie das Gerät unter einem Hängeschrank aufstellen, dann muss der Abstand zwischen der Oberseite des Gerätes und dem Schrank mindestens 50 mm betragen, um eine optimale Leistung gewährleisten zu können. Am besten ist allerdings, wenn Sie das Gerät nicht unter einem Hängeschrank aufstellen. Eine präzise Nivellierung wird durch einen oder mehrere Nivellierfüße an der Unterseite des Gerätes ermöglicht.
Dieses Kühlgerät ist nicht dafür vorgesehen, als Einbaugerät verwendet zu werden.

⚠ **Achtung!** Es muss jederzeit möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Aus diesem Grund muss nach dem Aufstellen der Netzstecker einfach zu erreichen sein.

Elektrischer Anschluss

Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt mit den Spannungs- und Frequenzangaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen. Das Gerät muss geerdet werden. Aus diesem Grund verfügt der Gerätenetzstecker über einen entsprechenden Kontakt. Wenn die Steckdose in Ihrem Haushalt nicht geerdet ist, dann schließen Sie das Gerät gemäß geltenden Vorschriften an einer separaten Erdleitung an. Wenden Sie sich hierfür an eine qualifizierte Elektrofachkraft.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn obenstehend genannte Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wurden. Dieses Gerät entspricht den E.E.C.-Richtlinien.

Tägliche Benutzung

Erstinbetriebnahme

Innenreinigung


Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung das Geräteinnere sowie alle Zubehörteile mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife, um den typischen Geruch eines neuen Gerätes zu beseitigen. Trocken Sie das Geräteinnere anschließend vollständig.

Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, weil diese die Oberfläche beschädigen würden.

Einschalten

Wenn Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken, leuchtet die LED. Wenn innerhalb von 2 Minuten keine Tasten betätigt werden, schaltet sich die LED automatisch aus.

Bedienfeld

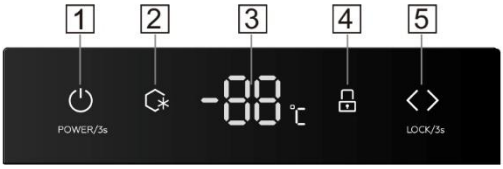

1 Ein/Aus-Taste
2 Super freezing (Symbol für Schockfrosten)
3 Anzeigedisplay für die eingestellte Temperatur
4 Gesperrt- und Entsperrtsymbol
5 Taste zur Temperatursteuerung

Bedienung

Sperren

Berühren Sie die Taste <> 3 Sekunden, um das Bedienfeld zu sperren; daraufhin leuchtet das Sperrsymbol auf. Oder das Bedienfeld wird automatisch gesperrt, wenn innerhalb von 90 Sekunden keine Taste betätigt wird.
Wenn Sie im gesperrten Zustand eine beliebige Taste berühren, blinkt das Sperr- und Entsperrsymbol dreimal; dies bedeutet, dass der Vorgang ungültig ist.

Entsperren

Berühren Sie im gesperrten Zustand die Taste <> 3 Sekunden, um das Bedienfeld zu entsperren; daraufhin leuchtet das Entsperrsymbol auf.
Im entsperrten Zustand stehen alle Tasten zur Verfügung.

Temperaturregelung

Drücken Sie wiederholt die Taste <>, um die Temperatur zyklisch zwischen -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, Schockfrosten, -14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C und -18 °C zu ändern. Lassen Sie die Taste los; nach 5 Sekunden Blinken ist die Temperatur eingestellt. Die empfohlene Temperatureinstellung ist -18 °C.
Wichtig! **Die LED-Anzeige zeigt immer die eingestellte und niemals die tatsächliche Temperatur an.**

Supermodus

Es wird empfohlen, den SUPER-Modus 24 Stunden im Voraus einzustellen, wenn große Mengen Lebensmittel auf einmal eingefroren werden sollen.

Tägliche Benutzung

Drücken Sie wiederholt die Taste  , um den Schockfrosten-Modus zu aktivieren; die Anzeige wird automatisch auf -25 °C eingestellt. und das Symbol “Super-Gefrieren” leuchtet auf.
Dieser Modus schaltet sich nach 50 Stunden automatisch ab.
ACHTUNG Im SUPER-Modus (Schockfrosten) läuft das Gerät unter hoher Belastung, der Geräuschpegel kann leicht über dem normalen Niveau liegen.

Tür-offen-Alarm
Wenn die Tür länger als 90 Sekunden geöffnet ist, dann ertönt der Tür-offen-Alarm. Der Summer ertönt fünfmal ununterbrochen im 30-Sekunden-Takt.
Schließen Sie die Tür, damit er Alarm verstummt.

Temperatur-hoch-Alarm
30 Stunden nach dem Einschalten wird die Innentemperatur des Geräts gemessen, liegt die Innentemperatur über -6 °C, ertönt der Alarm, und im Display werden abwechselnd „ht“ und die gemessene Temperatur angezeigt.
Durch kurzes Berühren einer beliebigen Taste wird der Alarm gestoppt. Im entriegelten Zustand. Die Anzeige für hohe Temperatur verschwindet automatisch nur, wenn die gemessene Temperatur wieder unter -10 °C fällt.

Ein- und Ausschalten
Um das Gerät einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt.
Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden gedrückt, das Gerät wechselt dann in den Standby-Modus.
Wenn das Gerät im Standby-Modus ist, sind alle Alarmerkennungs- und Alarmfunktionen ebenfalls deaktiviert. Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, verlässt es automatisch den Standby-Modus, und die Temperatur kehrt auf den Wert zurück, der vor dem Eintritt in den Standby-Modus eingestellt war.

Einfrieren frischer Nahrungsmittel
- Das Tiefkühlfach ist zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zum längeren Aufbewahren von eingefrorenen und tiefgekühlten Lebensmitteln geeignet.
- Um eine größere Gefrierkapazität zu erzielen, legen Sie bitte frische Lebensmittel erst in das Gefrierfach, nachdem Sie die Schockfrosten-Funktion für 26 Stunden gestartet haben.
- Auf dem Typenschild finden Sie Angaben zu der maximalen Menge, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann.
- Das Schockfrosten dauert 50 Stunden.

Aufbewahren gefrorener Nahrungsmittel
Bei Erstinbetriebnahme oder nachdem das Gerät nicht benutzt wurde. Lassen Sie das Gerät erst im Schnelleinfriermodus laufen, bevor Sie die Lebensmittel in die Schubfächer legen.

Empfohlene Temperatureinstellung: -18 °C..
Bei dieser empfohlenen Temperatur beträgt die maximale Aufbewahrungszeit ca. 1 Monat.
Die maximale Aufbewahrungszeit kann sich unter anderen Einstellungen u. U. verkürzen.

Wichtig! Für den Fall, dass Lebensmittel unerwartet auftauen, z. B. während eines Stromausfalls, der länger als der im Abschnitt Technische Daten unter „Anstiegszeit“ angegebene Zeitwert andauert, müssen die aufgetauten Lebensmittel umgehend verbraucht oder verarbeitet und erneut eingefroren (nach der Verarbeitung) werden.

Tägliche Benutzung

Auftauen
Tiefgekühlte oder gefrorene Lebensmittel können je nach für das Auftauen zur Verfügung stehender Zeit vor ihrer Verwendung entweder im Gefrierfach oder bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Kleinere Nahrungsmittel können u. U. auch direkt im gefrorenen Zustand gegart werden. Dabei verlängert sich die nötige Garzeit entsprechend.

Eiswürfel
Dieses Gerät kann mit einer oder mehreren Schalen zur Herstellung von Eiswürfeln ausgestattet sein.

Hilfreiche Tipps und Hinweise

Nachfolgend finden Sie einige wichtige Tipps, um das Schockfrosten optimal ablaufen zu lassen:
- Die maximale Nahrungsmittelmenge, die innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.
- Das durch die Software im Gerät eingestellte Schockfrosten dauert 50 Stunden. Während des Gefriervorgangs sollten keine weiteren Nahrungsmittel hinzugestellt/-gelegt werden.
- Frieren Sie nur hochwertige, frische und gut gesäuberte Nahrungsmittel ein.
- Portionieren Sie Nahrungsmittel in kleineren Mengen, damit diese schnell und vollständig gefrieren und Sie diese in der jeweils gewünschten Menge wieder auftauen können.
- Wickeln Sie die Nahrungsmittel in Aluminium- oder Plastikfolie ein und stellen Sie sicher, dass die Verpackung luftdicht verschlossen ist;
- Achten Sie darauf, dass frische, ungefrorene Nahrungsmittel nicht mit den Nahrungsmitteln in Berührung kommen, die bereits gefroren sind, um einen Temperaturanstieg bei den bereits gefrorenen Nahrungsmitteln zu vermeiden.
- Magere Nahrungsmittel lassen sich besser und länger aufbewahren als fetthaltige. Salz reduziert die Aufbewahrungsdauer von Nahrungsmitteln;
- Fruchteis, das direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierbereich verbraucht wird, kann u. U. Verletzungen auf der Haut durch Frost verursachen.
- Wir empfehlen, auf jeder Packung das Einfrierdatum zu vermerken, weil es Ihnen ermöglicht, das gewünschte Nahrungsmittel direkt herausnehmen zu können, denn bereits beim Herausnehmen besteht die Gefahr von Verletzungen der Haut durch Frost.
- Wir empfehlen, auf jeder Packung das Einfrierdatum zu vermerken, weil es Ihnen dadurch möglich wird, die max. Aufbewahrungsdauer zu wahren.

Tipps für die Aufbewahrung gefrorener Nahrungsmittel
Für eine optimale Funktion des Gerätes sollten Sie:
- Sich vergewissern, dass die durch den Handel eingefrorenen Nahrungsmittel durch den Einzelhändler ordnungsgemäß aufbewahrt wurden;
- Sicherstellen, dass Sie die tiefgekühlten Nahrungsmittel so schnell wie möglich zu Hause in den/das Gefrierschrank/-fach legen/stellen können.
- Öffnen Sie die Tür nicht zu oft und nicht länger als wirklich notwendig.
- Nach dem Auftauen verderben Lebensmittel sehr schnell und können nicht erneut eingefroren werden.
- Überschreiten Sie nicht die vom Lebensmittelhersteller angegebene Haltbarkeitsdauer.

Legen/Stellen Sie die verschiedenen Nahrungsmittel gemäß der nachstehenden Tabelle in die jeweiligen Gefrierfächer.

Tägliche Benutzung

Kühlbereich	Art der Nahrungsmittel
Gefrierschublade(n)/-ablage	• Nahrungsmittel für längerfristige Aufbewahrung. • Untere Gefrierschublade(n)/-Ablage für rohes Fleisch, Geflügel, Fisch. • Mittlere Gefrierschublade/-fach für Tiefkühlgemüse, Pommes Frites. • Obere Gefrierschublade/-fach für Eiscreme, gefrorenes Obst, gefrorene Backwaren.

Reinigen

Aus hygienischen Gründen sollte das Geräteinnere sowie dessen Zubehörteile regelmäßig gereinigt werden.

⚠ Vorsicht! Das Gerät darf während der Reinigung nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Es besteht Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose oder öffnen Sie den Leistungsschutzschalter bzw. unterbrechen Sie die Sicherung. Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem Dampfreiniger. In den elektrischen Komponenten könnte sich Feuchtigkeit absetzen. Stromschlaggefahr! Heiße Dämpfe können die Kunststoffteile beschädigen. Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Wichtig! Ätherische Öle und organische Lösungsmittel wie beispielsweise Zitronensaft, der Saft in Orangenschalen, Buttersäure oder Essigsäure enthaltende Reiniger können die Kunststoffteile angreifen.

- Achten Sie darauf, dass solche Substanzen nicht mit Teilen des Gerätes in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel
- Nehmen Sie die Nahrungsmittel aus dem Gefrierbereich. Bewahren Sie sie gut abgedeckt an einem kühlen Ort auf.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose oder öffnen Sie den Leistungsschutzschalter bzw. unterbrechen Sie die Sicherung.
- Reinigen Sie das Gerät und sein Innenraumzubehör mit einem Tuch und lauwarmem Wasser. Wischen Sie es nach der Reinigung mit frischem Wasser aus und danach trocken.
- Staubansammlungen auf dem Kondensator erhöht den Energieverbrauch. Reinigen Sie deshalb den Kondensator auf der Geräterückseite einmal pro Jahr, und zwar gründlich mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger.[1)]
- Wenn das Gerät vollständig getrocknet ist, dann können Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

1) Falls sich ein Kondensator an der Rückseite des Geräts befindet.

Ersetzen der Kühlbereichinnenraumbeleuchtung

Die Beleuchtung unterhalb des Displayfelds ist eine LED-Leuchte. Setzen Sie sich für die Ersetzung der Kühlbereichinnenraumbeleuchtung mit einem/-er qualifizierten Techniker/-in in Verbindung.

Fehlercodes

Bei einem Fehler zeigt das Display den in der folgenden Tabelle aufgeführten Fehlercode an.

Ursache	Anzeigefenster
Kommunikationsfehler der Displayplatine	E0
Fehler des Fachtemperatursensors	E2
Fehler des Abtauheizungssensors	E3
Fehler der Abtauheizung	E5

Problembehebung

⚠ Vorsicht! Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie einen Fehler beheben. Nur qualifizierte Elektrofachkräfte dürfen Fehler beheben, die nicht in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Wichtig! Geräusche während des normalen Betriebs (Kompressor, Kältemittelzirkulation).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät arbeitet nicht.	Der Netzstecker wurde nicht oder nicht ordnungsgemäß in die Netzsteckdose gesteckt oder das Produkt ist ausgeschaltet.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie dann das Gerät an.
	Die Sicherung ist durchgebrannt oder defekt	Überprüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
	Die Steckdose ist defekt	Probleme mit der Stromversorgung dürfen nur durch eine Elektrofachkraft behoben werden.
Die Temperatur im Tiefkühler ist zu tief.	Die Temperatur wurde zu kalt eingestellt oder das Gerät wird mit der -22 °C-Einstellung betrieben.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine wärmere Einstellung.
Die Nahrungsmittel sind nicht ausreichend durchgefroren.	Die Kühltemperatur wurde nicht richtig eingestellt.	Schlagen Sie im Abschnitt „Temperatureinstellung“ unter „Erstinbetriebnahme“ nach.
	Die Tür war für einen längeren Zeitraum geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nur so lange wie notwendig.
	Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde eine größere Menge warmer Nahrungsmittel in das Gerät gelegt/gestellt.	Stellen Sie den Temperaturregler vorübergehend auf eine kältere Einstellung.
	Das Gerät steht in der Nähe einer Wärmequelle.	Bitte schlagen Sie im Abschnitt „Aufstellort“ nach.
Eine dicke Eisschicht befindet sich auf der Türdichtung.	Die Türdichtung ist nicht luftdicht.	Erwärmen Sie vorsichtig den undichten Abschnitt der Dichtung mit einem Haartrockner (kalter Luftstrom). Formen Sie gleichzeitig die erwärmte Türdichtung so mit der Hand, dass sie wieder richtig sitzt.
Ungewöhnliche Geräusche	Das Gerät steht nicht eben.	Stellen Sie die Füße ein.
	Das Gerät berührt die Wand oder andere Gegenstände.	Verschieben Sie das Gerät vorsichtig.
	Eine Komponente an der Rückseite des Geräts wie beispielsweise eine Leitung berührt ein anderes Geräteteil oder die Wand.	Biegen Sie die Komponente bei Bedarf ein wenig zur Seite.

Wenn die Fehlfunktion erneut auftritt, dann setzen Sie sich mit einem Kundendienst in Verbindung.
Diese Daten sind wichtig, damit wir Ihnen schnell und zielgerichtet helfen können. Schreiben Sie hier die notwendigen Daten hin, siehe Typenschild.

AT | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte Entnehmen Sie - sofern möglich - vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.
Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m2 oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m2, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte Entnehmen Sie - sofern möglich - vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.
Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO GN 1080 in Überstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG und RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

CE

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: https://content.nabo.at/

Hersteller / Importeur:
baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten
office@baytronic.at