



Heizlüfter

1. Warnhinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produktes sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.



UM DAS VERLETZUNGSRISIKO ZU VERRINGERN, MUSS DER BENUTZER DIE BETRIEBUNGS-ANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.



HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN.

Zur Vermeidung von Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen durch eine unsachgemäße Benutzung des Geräts lesen Sie vor der Benutzung des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren es für zukünftige Referenzen gut auf.

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden, auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen wurden und die mit der Benutzung verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder vom Fensterreinigungsroboter fern.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Bewahren Sie das Gerät für Kinder unzugänglich auf, wenn es unter Spannung steht.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich darin verfangen und beim Spielen ersticken.
- Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich auf.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
- Verwenden und laden Sie das Gerät nicht in extrem warmen oder kalten Umgebungen (unter 0 °C / 32 °F oder über 40 °C / 104 °F, hohe Luftfeuchtigkeit), da dies die Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen kann. Verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F).
- Das Gerät kann zur Reinigung von Außenfenstern verwendet werden, wenn es mit dem Karabinerhaken ordnungsgemäß an einer sicheren Stelle befestigt ist, kein starker Wind weht und es weder regnet noch schneit.
- Befestigen Sie vor der Verwendung das Sicherungsseil mit dem Karabinerhaken an einem stabilen Objekt im Innenbereich und stellen Sie sicher, dass der Roboter sicher daran befestigt ist.
- Der Karabinerhaken dient ausschließlich zur Sicherung des Geräts und bietet keine Sicherheit für Personen.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Damit durch einen versehentlichen Absturz des Geräts keine Verletzungen oder Sachschäden entstehen, stellen Sie bitte sicher, dass sich keine Personen, Tiere, Wertsachen oder zerbrechlichen Gegenstände unter dem Arbeitsbereich des Roboters befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Stürmen mit Windstärken ab 10 oder in Gebieten mit mehr als 2.000 Metern (6.562 Fuß) Höhe.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während des Reinigungsvorgangs an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Gerät verfügt über eine eingebaute Stützbatterie, der während des Betriebs aufgeladen wird. Die eingebaute Stützbatterie versorgt das Gerät mit Strom, wenn der Netzstecker gezogen wird oder der Strom ausfällt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.

- NUR für den Hausgebrauch (einschließlich Außenfenster). Verwenden Sie das Gerät nicht in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf gebrochenen oder unebenen Scheiben, beispielsweise auf Scheiben mit statisch haftenden Aufklebern, Werbeplakaten oder erhabenen Mustern, damit das Glas nicht bricht und das Gerät nicht herunterfällt. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Oberflächen mit Spalten, beispielsweise auf einer Glasscheibe mit Spalten oder Löchern oder auf zwei benachbarten, rahmenlosen Glasscheiben mit einer Lücke dazwischen, damit das Gerät nicht aufgrund unzureichender Haftung herunterfällt.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Reinigung feuchter, glatter Oberflächen wie Fenster und Fliesen entwickelt. Verwenden Sie den Fensterreinigungsroboter nicht auf rauen Oberflächen. Verwenden Sie dieses Gerät nur mit Wasser.
- Reinigen Sie keine beschädigten Scheiben und keine Gegenstände mit unebener Oberfläche. Dieses Produkt erzeugt auf unebenen Oberflächen oder beschädigten Scheiben keinen ausreichenden Vakuumsog.
- Seien Sie bei der Verwendung auf rahmenlosem Scheiben vorsichtig. Wenn die Silikonkautschukante des Fenster- oder Glasrahmens beschädigt ist, achten Sie besonders darauf, dass das Gerät während des Reinigungsvorgangs keine Leckage entwickelt und herunterfällt. Beachten Sie die Einsatzbedingungen, um eine sichere und zuverlässige Verwendung des Produkts sicherzustellen.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes und mitgeliefertes Zubehör. Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller mitgelieferte Netzteil.
- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der auf dem Netzteil angegebenen Spannung entspricht.
- Verwenden Sie bitte das Originalnetzteil! (Die Verwendung eines nicht originalen Netzteils kann zu einem Ausfall oder einer Beschädigung des Produkts führen.)


- Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs ausreichend Platz für Belüftung und Wärmeab-
leitung um das Netzteil vorhanden ist. Umwi-
ckeln Sie das Netzteil nicht mit anderen Dingen.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht in feuchter
Umgebung. Berühren Sie das Netzteil während
des Betriebs nicht mit feuchten Händen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder
nassen Händen.
- Laden Sie den Fensterreinigungsroboter mit der
Spannung, für die das Netzteil vorgesehen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzteil, kein
beschädigtes Ladekabel und keinen beschädig-
ten Netzstecker.
- Vor Reinigung und Wartung des Geräts muss
der Netzstecker gezogen werden. Trennen Sie
die Stromversorgung nicht durch Abschrauben
des Verlängerungskabels, um keinen Strom-
schlag zu erhalten.
- Achten Sie beim Reinigen des Geräts darauf,
dass keine Flüssigkeiten in die Schalter und
Tasten gelangen.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungs-
schlitze ein.
- Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Wenn das Netz-
teil defekt ist, ersetzen Sie es vollständig. Wen-
den Sie sich für Unterstützung und Reparaturen
an den örtlichen Kundendienst oder Händler.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf gerahmten
Scheiben mit einem Rahmen von weniger als
5 mm (0,2 Zoll) Breite.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Scheiben
mit einer Stärke von weniger als 3 mm (0,12
Zoll) oder auf Spiegeln mit einer Stärke von
weniger als 4 mm (0,16 Zoll).
- Verwenden Sie es nicht auf Scheiben oder
Spiegeln mit einer Griffhöhe von 70 bis 105
mm (2,76 bis 4,13 Zoll).
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf fettigen
Fenstern.
- Bei Verwendung in einer Umgebung mit hoher
Luftfeuchtigkeit wird die Reinigungsleistung
beeinträchtigt.
- Bewahren Sie das Gerät fern von großer Wärme
und entzündlichen Materialien auf.
- Verwenden Sie das Gerät bei Regen nicht an
Außenfenstern, um das Risiko zu vermeiden,
dass es beschädigt wird oder herunterfällt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht
fest an der Scheibe haftet oder sichtbare Anzei-
chen einer Beschädigung aufweist.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verrin-
gern, geben Sie das Gerät nicht in Wasser
oder andere Flüssigkeiten (wie Bier, Wasser,
Getränke usw.) und tauchen Sie es nicht darin
ein. Stellen oder bewahren Sie das Gerät nicht
an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne
oder ein Waschbecken fallen oder dort hinein-
gezogen werden kann. Lassen Sie das Gerät
nicht längere Zeit in einer feuchten Umgebung.
- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuch-
ten Händen.
- Legen Sie das Gerät beim Laden nicht auf
andere Elektrogeräte und halten Sie es von
Feuer und Flüssigkeiten fern.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht
beschädigt wird. Ziehen und tragen Sie das
Gerät nicht am Netzkabel, verwenden Sie das
Netzkabel nicht als Griff, schließen Sie kein
Fenster, durch das das Netzkabel geführt ist,
und stellen Sie keine schweren Gegenstände
auf das Netzkabel. Halten Sie das Netzkabel
von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder einer beschädig-
ten Steckdose. Verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert,
heruntergefallen oder beschädigt ist oder mit
Wasser in Kontakt gekommen ist. Es muss vom
Hersteller oder seinem Kundendienst repariert
werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss
es vom Hersteller oder seinem Kundendienst
ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts
muss der Stecker aus der Steckdose gezogen
werden. Ziehen Sie das Netzteil nicht aus der
Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- Die eingebaute Stützbatterie muss vom Herstel-
ler oder seinem Kundendienst ersetzt werden,
um Gefahren zu vermeiden.
- Die eingebaute Stützbatterie muss vor der Ent-
sorgung des Geräts ausgebaut und gemäß den
örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsorgt
werden.
- Vor dem Ausbau der Stützbatterie zur Entsor-
gung des Geräts muss dieses vom Stromnetz
getrennt werden.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den
örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Schließen Sie die Stützbatterie nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, die Stützbatterie zu öff-
nen.
- Entladen Sie die Stützbatterie nicht vollständig,
da dies ihre Lebensdauer verkürzt. Wenn Sie
das Gerät längere Zeit lagern wollen, sollte die
verbleibende Kapazität des Akkus etwa 30 %
der Ladekapazität betragen.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung am
Aufbewahrungsort des Geräts. Die ideale Tem-
peratur beträgt 10 bis 20 °C.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch dann
nicht, wenn es stark beschädigt ist. Die Stütz-
batterie kann in einem Feuer explodieren.
- Bei unsachgemäßer Handhabung der Stützbat-
terie in diesem Produkt besteht die Gefahr einer
Verbrennung oder Verätzung am Körper.
- Zerlegen Sie die Stützbatterie nicht, um keinen
Kurzschluss zu erzeugen.
- Erhitzen Sie die Stützbatterie nicht. Verwen-
den Sie die Stützbatterie nicht in Feuer oder
in Umgebungen mit hohen Temperaturen über
60 °C: Andernfalls besteht Brand-, Explosions-
und Verbrennungsgefahr.
- Geben Sie gebrauchte Akkus zur Verwertung
bei einer örtlichen Recyclingstelle für Altbat-
terien ab.
- Die Entsorgung und das Recycling gebrauchter
Batterien und Akkus muss in Einklang mit den
nationalen Gesetzen und Vorschriften erfolgen.
- Das Gerät muss wie in diesem Benutzerhand-
buch beschrieben verwendet werden. Das
Unternehmen übernimmt keine Haftung oder
Verantwortung für Schäden oder Verletzun-
gen, die durch unsachgemäßen Gebrauch ver-
ursacht werden.
- can dieses Benutzerhandbuch und bewahren
Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Setzen Sie dieses Produkt keiner direkten
Sonneneinstrahlung aus und halten Sie es von
Wärmequellen fern (wie z. B. Heizkörper, Heiz-
geräte, Mikrowellenherde, Gasherde usw.).
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht innerhalb
eines starken Magnetfelds.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen der
Stützbatterie ausschließlich das mit diesem
Gerät gelieferte abnehmbare Netzteil.
- Der Roboter enthält Akkus, die nur von quali-
fizierten Personen ausgetauscht werden dürfen.
- Der Stecker und das Netzteil dürfen nur in
Innenräumen verwendet werden. Um die
Anforderungen an die HF-Strahlenbelastung
zu erfüllen, sollte während des Betriebs des
Geräts ein Abstand von mindestens 20 cm zwi-
schen diesem Gerät und Personen eingehalten
werden. Um die Einhaltung der Vorschriften zu
gewährleisten, wird von einem Betrieb in einem
Abstand von weniger als 20 cm abgeraten. Die
für diesen Sender verwendete Antenne darf
nicht zusammen mit einer anderen Antenne
oder einem anderen Sender am selben Stand-
ort betrieben werden.

	Klasse II
	Kurzschlussfester Sicherheits-Trenntransformator
	Schaltnetzteil
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen
	Gleichstrom
	Wechselstrom

- Ziehen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am Verlängerungskabel ab; schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker ordnungsgemäß aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Gerät oder das Netzteil beschädigt ist.
- Wenn das Gerät beschädigt ist, wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren örtlichen Kundendienst oder an Ihren Händler.
- Reinigen Sie das Gerätegehäuse und das Netzteil nicht mit Wasser.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, z. B. in der Nähe von offenem Feuer, in einem Badezimmer, wenn Wasser aus einem offenen Wasserhahn läuft, am Swimmingpool usw.
- Beschädigen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder das Netzteil, um Schäden zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass das Sicherungsseil angebracht und sicher an einer stabilen Vorrichtung im Innenbereich befestigt ist.
- Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, dass das Sicherungsseil nicht beschädigt und sicher angeknüpft ist. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Produkts, dass keine Beschädigung vorhanden ist und der Knoten sicher hält.
- Richten Sie beim Reinigen von Fenster- oder Türscheiben ohne Absperrfläche darunter einen Warnbereich ein.
- Laden Sie die eingebaute Stützbatterie vor der Verwendung vollständig auf (grüne Leuchte ist an).
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Sturm, Regen oder feuchter Witterung.

- Schalten Sie das Gerät zuerst ein und setzen Sie es anschließend auf die Fensterscheibe.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher an der Fensterfläche haftet, bevor Sie es loslassen.
- Halten Sie das Gerät vor dem Ausschalten fest, damit es nicht herunterfällt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungstuch ordnungsgemäß an der Unterseite des Geräts befestigt ist, damit beim Ansaugen des Fensterreinigungsroboters keine Undichtigkeit entsteht.
- Besprühen Sie weder das Gerät noch dessen Unterseite. Besprühen Sie nur das Reinigungstuch mit Wasser.
- Entfernen Sie vor der Verwendung alle Gegenstände von der Scheibe.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und andere Körperteile von den beweglichen Teilen des Geräts fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit brennbaren und explosiven Feststoffen oder Gasen.

Achtung

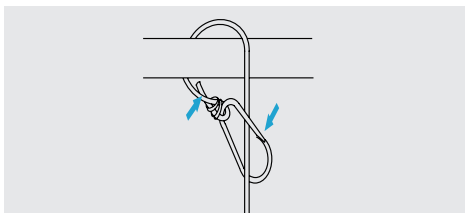

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Sicherungsseil nicht beschädigt und ein Ende fest mit dem Gerät verbunden ist. Das andere Ende muss sicher an einem anderen Gegenstand im Raum befestigt werden, damit der Fensterreinigungsroboter nicht herunterfällt.
- Wenn sich der Fensterkitt im mittleren Bereich aufgrund von Alterung ablöst oder an den Ecken abgeplatzt ist, verwenden Sie das Gerät vorsichtig und achten Sie darauf, dass es ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie außerdem sicher, dass es beaufsichtigt wird.

Hinweis

- Der Fensterreinigungsroboter ist links und rechts mit Wassersprühdüsen ausgestattet. Wenn der Roboter nach links reinigt, sprüht die linke Sprühdüse automatisch Wasser, wenn er nach rechts reinigt, sprüht die rechte Sprühdüse automatisch Wasser. Dank einer Vakuumpumpe kann sich der Roboter frei auf einer vertikalen Glasscheibe bewegen. Die eingebaute unterbrechungsfreie Stromversorgung (Stützbatterie) verhindert, dass der Roboter bei einem Stromausfall herunterfällt.

- Der Roboter verfügt über künstliche Intelligenz, die Sprachunterstützung, eine automatische Routenplanung, eine intelligente Rand- und Rahmenlos-Erkennung sowie die automatische Reinigung des gesamten Fensters gewährleistet. Der intelligente Reinigungsroboter kann über eine drahtlose Fernbedienung oder eine App frei gesteuert werden.

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at