



the PEN

Smartpen

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses NABO Produkt entschieden haben. NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind. Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung

vor Verwendung des NABO the PEN sorgfältig

durch und bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke. Eine unsachgemäße Handhabung des Geräts kann zu dessen Bruch führen und Verletzungen des Benutzers oder Schäden an seiner Unterkunft verursachen.

• Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

• Es wird empfohlen, dass die Benutzer dieses Produkts über 12 Jahre alt sind.

• Die Stiftkappe, die Mine und der Stiftkopf des Stifts sind Kleinteile, bitte achten Sie darauf, dass Kinder sie nicht verschlucken.

• Kinder sollten dieses Produkt in Begleitung eines Erwachsenen benutzen.

• Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht auf eine

hohe Kante, um Stürze und Schäden zu vermeiden.

• Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie

dieses Produkt nicht selbst, um einen Produktausfall zu vermeiden.

• Setzen Sie dieses Produkt nicht Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder hohen Temperaturen aus, um Produktausfälle oder Unfälle zu vermeiden.

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, die außerhalb des Betriebstemperaturbereichs dieses Produkts liegt, und laden Sie es nicht auf.

• Das Aufladen dieses Produkts in einer Umgebung unter -10°C oder über 50°C kann zu Anomalien führen.

PRODUKTVORSTELLUNG

1. Stiftkappe

2. Tintenpatrone

3. Kamera

4. MAC-Nummer

5. LED-Anzeige

6. Ein- u. Ausschalten

7. USB Typ-C Ladeanschluss

8. MAC-Nummer

9. MAC-Nummer

10. MAC-Nummer

11. MAC-Nummer

12. MAC-Nummer

13. MAC-Nummer

14. MAC-Nummer

15. MAC-Nummer

16. MAC-Nummer

17. MAC-Nummer

18. MAC-Nummer

19. MAC-Nummer

20. MAC-Nummer

21. MAC-Nummer

22. MAC-Nummer

23. MAC-Nummer

24. MAC-Nummer

25. MAC-Nummer

26. MAC-Nummer

27. MAC-Nummer

28. MAC-Nummer

29. MAC-Nummer

30. MAC-Nummer

31. MAC-Nummer

32. MAC-Nummer

33. MAC-Nummer

34. MAC-Nummer

35. MAC-Nummer

36. MAC-Nummer

37. MAC-Nummer

38. MAC-Nummer

39. MAC-Nummer

40. MAC-Nummer

41. MAC-Nummer

42. MAC-Nummer

43. MAC-Nummer

44. MAC-Nummer

45. MAC-Nummer

46. MAC-Nummer

47. MAC-Nummer

48. MAC-Nummer

49. MAC-Nummer

50. MAC-Nummer

51. MAC-Nummer

52. MAC-Nummer

53. MAC-Nummer

54. MAC-Nummer

55. MAC-Nummer

56. MAC-Nummer

57. MAC-Nummer

58. MAC-Nummer

59. MAC-Nummer

60. MAC-Nummer

61. MAC-Nummer

62. MAC-Nummer

63. MAC-Nummer

64. MAC-Nummer

65. MAC-Nummer

66. MAC-Nummer

67. MAC-Nummer

68. MAC-Nummer

69. MAC-Nummer

70. MAC-Nummer

71. MAC-Nummer

72. MAC-Nummer

73. MAC-Nummer

74. MAC-Nummer

75. MAC-Nummer

76. MAC-Nummer

77. MAC-Nummer

78. MAC-Nummer

79. MAC-Nummer

80. MAC-Nummer

81. MAC-Nummer

82. MAC-Nummer

83. MAC-Nummer

84. MAC-Nummer

85. MAC-Nummer

86. MAC-Nummer

87. MAC-Nummer

88. MAC-Nummer

89. MAC-Nummer

90. MAC-Nummer

91. MAC-Nummer

92. MAC-Nummer

93. MAC-Nummer

94. MAC-Nummer

95. MAC-Nummer

96. MAC-Nummer

97. MAC-Nummer

98. MAC-Nummer

99. MAC-Nummer

100. MAC-Nummer

101. MAC-Nummer

102. MAC-Nummer

103. MAC-Nummer

104. MAC-Nummer

105. MAC-Nummer

106. MAC-Nummer

107. MAC-Nummer

108. MAC-Nummer

109. MAC-Nummer

110. MAC-Nummer

111. MAC-Nummer

112. MAC-Nummer

113. MAC-Nummer

114. MAC-Nummer

115. MAC-Nummer

116. MAC-Nummer

117. MAC-Nummer

118. MAC-Nummer

119. MAC-Nummer

120. MAC-Nummer

121. MAC-Nummer

122. MAC-Nummer

123. MAC-Nummer

124. MAC-Nummer

125. MAC-Nummer

126. MAC-Nummer

127. MAC-Nummer

128. MAC-Nummer

129. MAC-Nummer

130. MAC-Nummer

131. MAC-Nummer

132. MAC-Nummer

133. MAC-Nummer

134. MAC-Nummer

135. MAC-Nummer

136. MAC-Nummer

137. MAC-Nummer

138. MAC-Nummer

139. MAC-Nummer

140. MAC-Nummer

141. MAC-Nummer

142. MAC-Nummer

143. MAC-Nummer

144. MAC-Nummer

145. MAC-Nummer

146. MAC-Nummer

147. MAC-Nummer

148. MAC-Nummer

149. MAC-Nummer

150. MAC-Nummer

151. MAC-Nummer

152. MAC-Nummer

153. MAC-Nummer

154. MAC-Nummer

155. MAC-Nummer

156. MAC-Nummer

157. MAC-Nummer

158. MAC-Nummer

159. MAC-Nummer

160. MAC-Nummer

161. MAC-Nummer

162. MAC-Nummer

163. MAC-Nummer

164. MAC-Nummer

165. MAC-Nummer

166. MAC-Nummer

167. MAC-Nummer

168. MAC-Nummer

169. MAC-Nummer

170. MAC-Nummer

171. MAC-Nummer

172. MAC-Nummer

173. MAC-Nummer

174. MAC-Nummer

175. MAC-Nummer

176. MAC-Nummer

177. MAC-Nummer

178. MAC-Nummer

179. MAC-Nummer

180. MAC-Nummer

181. MAC-Nummer

182. MAC-Nummer

183. MAC-Nummer

184. MAC-Nummer

185. MAC-Nummer

186. MAC-Nummer

187. MAC-Nummer

188. MAC-Nummer

189. MAC-Nummer

190. MAC-Nummer

191. MAC-Nummer

192. MAC-Nummer

193. MAC-Nummer

194. MAC-Nummer

195. MAC-Nummer

196. MAC-Nummer

197. MAC-Nummer

198. MAC-Nummer

199. MAC-Nummer

200. MAC-Nummer

201. MAC-Nummer

202. MAC-Nummer

203. MAC-Nummer

204. MAC-Nummer

205. MAC-Nummer

206. MAC-Nummer

207. MAC-Nummer

208. MAC-Nummer

209. MAC-Nummer

210. MAC-Nummer

211. MAC-Nummer

212. MAC-Nummer

213. MAC-Nummer

214. MAC-Nummer

215. MAC-Nummer

216. MAC-Nummer

217. MAC-Nummer

218. MAC-Nummer

219. MAC-Nummer

220. MAC-Nummer

221. MAC-Nummer

222. MAC-Nummer

223. MAC-Nummer

224. MAC-Nummer

225. MAC-Nummer

226. MAC-Nummer

227. MAC-Nummer

228. MAC-Nummer

229. MAC-Nummer

230. MAC-Nummer

231. MAC-Nummer

232. MAC-Nummer

233. MAC-Nummer

234. MAC-Nummer

235. MAC-Nummer

236. MAC-Nummer

237. MAC-Nummer

238. MAC-Nummer

239. MAC-Nummer

240. MAC-Nummer

241. MAC-Nummer

242. MAC-Nummer

243. MAC-Nummer

244. MAC-Nummer

245. MAC-Nummer

246. MAC-Nummer

247. MAC-Nummer

248. MAC-Nummer

249. MAC-Nummer

250. MAC-Nummer

251. MAC-Nummer

252. MAC-Nummer

253. MAC-Nummer

254. MAC-Nummer

255. MAC-Nummer

256. MAC-Nummer

257. MAC-Nummer

258. MAC-Nummer

259. MAC-Nummer

260. MAC-Nummer

261. MAC-Nummer

262. MAC-Nummer

263. MAC-Nummer

264. MAC-Nummer

265. MAC-Nummer

266. MAC-Nummer

267. MAC-Nummer

268. MAC-Nummer

269. MAC-Nummer

270. MAC-Nummer

271. MAC-Nummer

272. MAC-Nummer

273. MAC-Nummer

ARBEITEN MIT WIEDERVERWENDBAREM NOTIZBUCH


Das wiederverwendbare Notizbuch hat insgesamt 128 Seiten.

Der löschbare NABO the PEN verfügt über ein eingebautes intelligentes Schreibsystem, das Ihre Schreibbewegungen mithilfe eines speziell entwickelten Algorithmus in Kombination mit einem einzigartigen Mikropunktmuster und einer eingebauten Infrarotkamera erfasst. Sie können Ihre Handschrift und Zeichnungen mit der NEWY-ES-App synchronisieren und dann in der Cloud speichern. So gehen Ihre Notizen garantiert nicht verloren!

Methoden des Löschsens

- Nasses Löschen: Verwenden Sie einen Lappen oder ein Papiertuch zum Abwischen.
- Löschen mit Hitze: Verwenden Sie einen Haartrockner zum Wegblasen.

HINWEIS

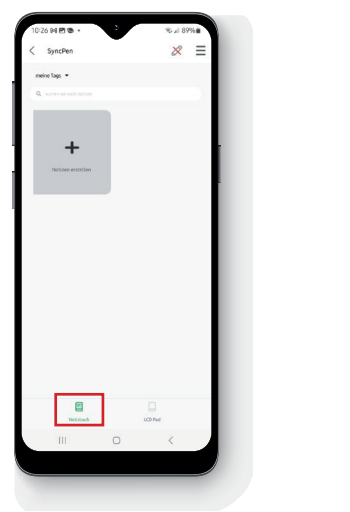

EINFÜHRUNG IN DIE FUNKTIONEN

	Beginnen Sie mit der Aufnahme der Stimme. (Nehmen Sie Ihre Stimme mit Ihrem Telefon auf.)
	Beenden Sie die Aufnahme.
	Schalten Sie die Schriftfarbe auf rot um. (Sie können die Farbänderung in der App sehen. Die Schrift auf dem LCD-Pad-Bildschirm hat nur eine Schriftfarbe.)
	Schalten Sie die Schriftfarbe auf grün um.
	Schalten Sie die Schriftfarbe auf blau um.
	Schalten Sie die Schriftfarbe auf schwarz um.
	Schalten Sie die Schriftstärke auf dünn um.
	Schalten Sie die Schriftstärke auf fett um.

Senden Sie die Notiz an die voreingestellte E-Mail.

HINWEIS:
Alle diese Symbole funktionieren im Online-Modus, nicht im Offline-Modus.

AT | ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung

Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden

Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO the PEN in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

IMPORTEUR / HERSTELLER
baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 4481 Asten
marketing@nabo.at

TECHNISCHE DATEN	
Konnektivität	Wireless Version 5.0
Batterie	Lithium-Akku (nicht abnehmbar)
Kamera	Hochgeschwindigkeits-Infrarotkamera
CPU	Digitaler Hochgeschwindigkeits-Signalprozessor
Aufbewahrung	16 MB
Akkukapazität	170 mAh
Laden	USB Typ-C Kabel
Ladedauer	1,5 Stunden
Vollständige Ladezeit	9 Stunden kontinuierliches Schreiben
Audio	Die Aufnahme und Wiedergabe von Audiodaten wird von Ihrem Begleitgerät übernommen.
Schreibwinkel	Vertikale Richtung: -30° bis 45°; Rundwinkel: 360°
Abmessungen	153,2 x 11,1 x 11 mm (ohne Stiftkappe)
Gewicht	16 g (ohne Stiftkappe)
Tintenauffüllung	101,7 mm Länge x 3,7 mm Durchmesser

www.nabo.at

Stand 12.2024
Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.

nabo.electronics