



DREIFACH-LADESTATION

FÜR XL 7000/7010/7100/7110 LEUCHTEN



**Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung**

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor.
Änderungen vorbehalten!

Sicherheitshinweise

- Platzieren Sie die Ladestation auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu Wärmequellen.
- Lassen Sie die Ladestation während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie die Ladestation nur in trockenen Umgebungen.
- Schützen Sie die Ladestation vor Spritzwasser, Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Überprüfen Sie regelmäßig Kabel und Stecker auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Stecker.
- Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker selbst, nicht am Kabel.
- Verwenden Sie die Ladestation ausschließlich zum Aufladen von NABO XL 7000/7010/7100/7110 Leuchten.
- Entfernen Sie die Leuchten nach dem vollständigen Laden.
- Laden Sie keine beschädigte Leuchten auf.
- Halten Sie die Ladestation außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Erklären Sie Kindern die Gefahren von Strom und Akkus.
- Bei Überhitzung, Rauch oder Brandgeruch: Stecker sofort ziehen und Ladestation nicht mehr verwenden.
- Bei Hautkontakt mit ausgetretenem Akku-Inhalt: Sofort mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen.

- Verwenden Sie nur USB-A Netzteile mit 5 V / 2A, SELV und CE-Kennzeichen. Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
- Entsorgen Sie die Ladestation und Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte.

Technische Daten

Geeignet für: NABO XL 7000/7010/
7100/7110 Leuchten

Anzahl Ladeports: 3

Spannung: 5 V ==

Ladestrom max.: 2A

Ladezeit:

NABO XL 7000 / XL 7010: ca. 4 Stunden

NABO XL 7100 / XL 7110: ca. 6 Stunden

Abmessungen: 297 x 19,5 x 105 mm | 580 g

Gewicht: 580 g

Farbe: schwarz


Lieferumfang

1x Ladestation


1x USB-C-A Anschlusskabel

1x Bedienungsanleitung

Produktübersicht

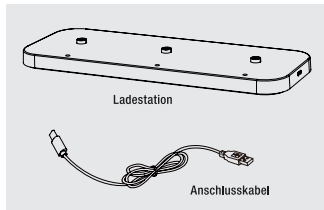


Anschließen an ein Ladegerät

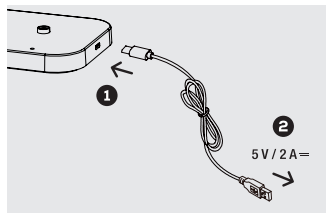

Schließen Sie das Kabel zunächst mit dem passenden Stecker an die Ladestation an (**1**) und verbinden Sie dann den USB-A-Stecker mit einem 5 V / 2 A Gleichstromladegerät (**2**).

Aufladen

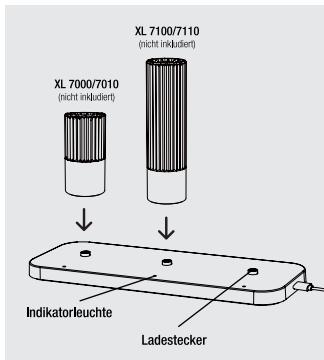

Um den Akku der Leuchte aufzuladen, setzen Sie die Leuchte auf einen der drei Ladestecker der Ladestation. Während des Ladevorgangs leuchtet die Indikatorleuchte orange und wechselt zu grün, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkoholhaltige Mittel oder andere chemische Lösungen. Sie beschädigen das Gehäuse und können zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem faserfreien Tuch.

Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO Dreifach-Ladestation in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befinden: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

Entsorgung | DE



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unent-

geltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Entsorgung | AT



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebs-

bedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung

auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.

7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung
Ihres Reklamationsfalls garantieren können
möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Ser-
viceplattform zu melden:

[https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/
reklamation.php](https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php)

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics

1. April 2026, 11:44Uhr | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.