



XL 7000/7010/7100/7110

LED AKKU-TISCHLEUCHTE



Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor.
Änderungen vorbehalten!

SICHERHEITSHINWEISE

LED-Tischleuchte für Innen- und Außenbereich. Wenn Sie das Produkt für andere als die beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Kurzschlüssen, Bränden oder anderen Gefahren führen. Das Produkt entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Geben Sie dieses Produkt nur zusammen mit der Betriebsanleitung an Dritte weiter.

- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dies kann zu gefährlichem Spielmaterial für Kinder werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Der Akku ist fest in das Produkt eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Bitte verwenden Sie das Steuergerät mit SELV-Ausgang (Sicherheit extra-niedrige Spannung) zum Laden.
- Schließen Sie niemals die Kontakte des Akkus kurz. Werfen Sie die Batterie oder das Produkt nicht ins Feuer. Es besteht die Gefahr von Feuer und Explosion!

- Wenn Sie Fragen haben, die von dieser Bedienungsanleitung unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder anderes technisches Personal.
- Wartung, Modifikationen und Reparaturen dürfen nur von einem Techniker oder einem autorisierten Reparaturzentrum durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Stöße, Schläge oder ein Sturz selbst aus geringer Höhe können das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, wenn Sie Zweifel an der Bedienung, der Sicherheit oder dem Anschluss des Produkts haben.
- Wenn das Produkt nicht mehr gefahrlos betrieben werden kann, nehmen Sie es außer Betrieb und schützen Sie es vor versehentlichem Gebrauch.
- Versuchen Sie NICHT, das Produkt selbst zu reparieren.
- Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbar beschädigt ist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter schlechten Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder starken Transportbelastungen ausgesetzt war.

Technische Daten

Strom: 3,7 V $\Rightarrow$ über Li-Ionen-Batterie;

5 V $\Rightarrow$ über das Ladekabel

Ladegerät: 5 V $\Rightarrow$ / 1 A

Ladezeit:

XL 7000 / XL 7010: ca. 2,5 Stunden

XL 7100 / XL 7110: ca. 4 Stunden

Laufzeit (nach voller Aufladung):

ca. 10 Stunden (bei maximaler Helligkeit)

Akku (austauschbar):

XL 7000 / XL 7010: 3,7 V $\Rightarrow$, 1.200 mAh,
4,44 Wh, Li-Ion, Typ 102540, Polymerbatterie

XL 7100 / XL 7110: 2 x 3,7 V $\Rightarrow$, 1.200 mAh,
4,44 Wh, Li-Ion, Typ 102540, Polymerbatterie

LED-Modul (nicht austauschbar):

XL 7000 / XL 7010: 0,48 W, 60 lm

XL 7100 / XL 7110: 1 W, 120 lm

Farbtemperatur: 2200K / 2500K / 3000K

Farbwiedergabenindex: 80 Ra

Lebensdauer (für LED-Modul): 25.000 Stunden

Schutzklasse: III

Schutz: IP44 (für Lampe), IP20 (für Ladekabel)

Betriebstemperatur: 0°C bis +40°C

Lagertemperatur: -10°C bis +45°C

Abmessungen:

XL 7000 / XL 7010: Ø 55 x 106,8mm

XL 7100 / XL 7110: Ø 55 x 196,8mm

Material: Metall und Kunststoff

Lieferumfang


1x Leuchte

1x Ladekabel


1x Bedienungsanleitung

Produktübersicht


XL 7000 / 7010

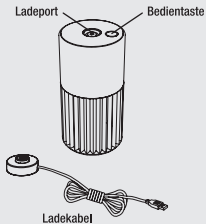

XL 7100 / 7110

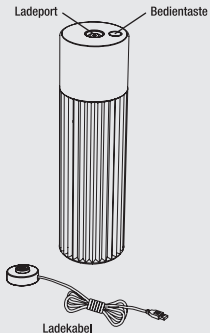

Bedienung

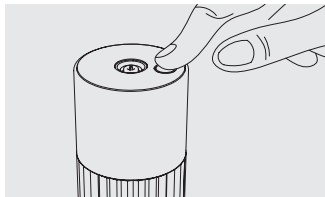


Ein-/Aus / Farbtemperatur einstellung

Drücken Sie kurz auf die Bedientaste, um die Leuchte einzuschalten und die Farbe einzustellen. Die Einstellungen erfolgen in folgenden Schritten: **Ein (2200K) → 2500K → 3000K → Aus**

Dimmer

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Leuchte stufenlos zu dimmen.

Aufladen

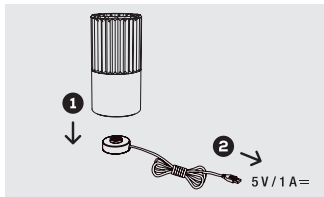

Um die Leuchte aufzuladen, stellen Sie sie auf die Ladestation (**1**) und schließen Sie das Kabel an eine USB-Stromquelle (5 V = / 1 A) an (**2**). Während des Ladevorgangs leuchtet die Indikatorleuchte orange und wechselt zu grün, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkoholhaltige Mittel oder andere chemische Lösungen. Sie beschädigen das Gehäuse und können zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem faserfreien Tuch.

Das Produkt enthält ein **nicht austauschbares** Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse **E**



Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich die Geräte NABO XL 7000, XL 7010, XL 7100 und XL 7110 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befinden: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, A-4481 Asten

marketing@nabo.at

Entsorgung | DE



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unent-

geltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Gerätart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Entsorgung | AT



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Verantwortungsvolle Batterieentsorgung

Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)

Nennkapazität: 1.200 mAh (XL 7000 / XL7010),
2 x 1.200 mAh (XL 7100 / XL7110)



Nicht im Hausmüll entsorgen.

Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben.

Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder den Akku zu entfernen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Wenn der Akku ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicepartner.

Am Ende der Lebensdauer muss das Gerät entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso

erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung
Ihres Reklamationsfalls garantieren können
möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Ser-
viceplattform zu melden:

[https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/
reklamation.php](https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php)

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics

1. April 2026, 15:46Uhr | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.