



Wireless Fast Charger

WDC 3100

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

www.nabo.at



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: **reklamation.nabo.at**

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.



DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT.

GEFAHR - *Unmittelbar gefährliche Situation mit schwerer Verletzungs- oder Todesfolge.*

Zerlegen Sie das Produkt nicht und setzen Sie es weder Feuer noch Wasser aus, um Kurzschlüsse, Brände oder Leckagen zu vermeiden.

WARNUNG - *Mögliche gefährliche Situation mit schwerer Verletzungsfolge.*

- Bitte lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei starker Hitze, hoher Luftfeuchtigkeit oder in korrosiver Umgebung.
- Setzen Sie das Produkt weder direkter Sonneneinstrahlung noch hohen Temperaturen aus.
- Falls sich die Empfangsspule oder die Ladeeinheit während des Betriebs überhitzt und der Ladevorgang stoppt, entfernen Sie das Gerät vom Ladegerät und lassen Sie es abkühlen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzubauen, insbesondere wenn Sie kein Fachmann sind.

VORSICHT - *Mögliche gefährliche Situation mit leichter Verletzungsfolge.*

- Bitte ziehen Sie nicht stark am Netzkabel, um Kabelbruch oder ein Herausfallen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Stürze, starke Vibrationen oder Stöße.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmittel.

ACHTUNG - *Gefahr von Sachschäden.*

- Legen Sie keine Metallgegenstände oder Magnetkarten auf die Ladefläche, da dies Schäden oder Fehlfunktionen verursachen kann.
- Halten Sie das Produkt trocken. Platzieren Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
- Vermeiden Sie extrem kalte Umgebungen, da diese die internen Leiterplatten beschädigen können.

HINWEISE

- Netzteil und Schnellladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Alle Geräte müssen den Qi-Standard unterstützen.
- Der Qi-Standard ermöglicht kabelloses Laden über elektromagnetische Energieübertragung.
- Smartphones mit kabelloser Ladefunktion sollten mit einer magnetischen Handyhülle verwendet werden, um das Laden komfortabler und effizienter zu gestalten.


2. Lieferumfang

1x Ladestation (WDC 3100)

3. Technische Daten

- Eingang: 5V=3A / 9V=2A
- Wireless Charge Smartphone: 15W / 10W / 7,5W / 5W
- Wireless Charge TWS Earphones: 5W
- Wireless Charge Smartwatch: 2,5W
- 65 x 97 x 30 mm | 167 g

4. Geräteübersicht

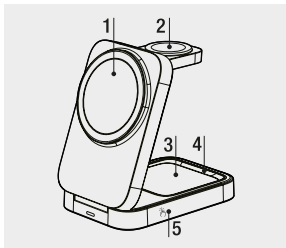

- 1. Wireless Zone: Smartphone
- 2. Wireless Zone: Smartwatch
- 3. Wireless Zone: TWS-Earphones
- 4. LED Nachtlicht
- 5. LED Ein/Aus Taste

5. Bedienung

5.1. Einschalten

Nach dem Einschalten leuchtet die grüne Anzeige dauerhaft und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

5.2. Laden

Beim Laden eines Smartphones, einer Smartwatch oder von TWS-Earphones leuchtet die blaue Anzeige während des Ladevorgangs. Nach Abschluss des Ladevorgangs erlischt sie.

Eine blinkende blaue Anzeige bedeutet, dass ein Fremdkörper erkannt wurde.

Hinweis - Wenn die Smartwatch vollständig entladen ist, kann der Ladevorgang langsamer starten. Es wird empfohlen, die Uhr bei etwa 10 % Akkustand aufzuladen.

5.3. Nachtlichtfunktion:

Drücken Sie die **Taste** [], um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.

Durch Berühren der Touchfläche können drei Helligkeitsstufen eingestellt werden:

- Max.: 100 %
- Mittel: 60 %
- Min.: 30 %

6. Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO WDC 3100 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: **content.nabo.at**



7. Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

8. Entsorgung



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung

bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektro-

nikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und

Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpa-

ckung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof,

abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsor-

genden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

9. Garantiekunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

- 1.** Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
- 2.** Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
- 3.** Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
- 4.** Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH

service@nabo.at

Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden: **reklamation.nabo.at**

Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics

9. Juni 2026, 08:59Uhr | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.