

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

DIE WÄSCHE KOMMT AM ENDE DES TROCKNUNGSPROGRAMMS FEUCHT AUS DEM GERÄT.

 Heiße Wäsche fühlt sich beim Herausnehmen aus dem Trockner feuchter an als sie wirklich ist.

- **Das verwendete Programm ist für die Wäscheart ungeeignet.**

Prüfen Sie die Pflegeetiketten an den Wäschestücken und wählen Sie ein geeignetes Programm für die Art der Wäsche und nutzen Sie zusätzlich die Zeitprogramme.

- **Das Flusensieb ist verstopft.**

Waschen Sie das Flusensieb mit lauwarmem Wasser ab.

- **Der Kondensator ist verstopft.**

Kondensator reinigen.

- **Der Trockner ist mir zu viel Wäsche beladen.**

Überladen Sie den Trockner nicht.

- **Die Wäsche wurde nicht ausreichend geschleudert.**

Wählen Sie eine höhere Schleuderdrehzahl an Ihrer Waschmaschine.

- **Der Feuchtigkeitssensor wird durch eine Kalkschicht behindert.**

Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor.

TROCKNERGEEIGNET

NICHT TROCKNERGEEIGNET



Trocknergeeignet

Nicht trocknergeeignet



Bei hoher Temperatur

Zum Trocknen feucht aufhängen



Bei mittlerer Temperatur

Zum Trocknen aufhängen



Bei niedriger Temperatur

Zum Trocknen ausbreiten





Befolgen Sie die Anweisungen auf den Pflegeetiketten der zu trocknenden Wäsche. Trocknen Sie nur Wäschestücke, die laut Angabe/Symbol „trocknergeeignet“ sind.

PROGRAMMAUSWAHLTABELLE *

Programm	Wäscheart
Baumwolle Extra Schranktrocken ☐ Bügeltrocken	Baumwollhandtücher, Bettwäsche, Kissenbezüge, Bademäntel, etc.
Synthetik Schranktrocken Bügeltrocken	Synthetiktextilien wie Hemden, T-Shirts, Blusen, etc.
Zeitprogramme 20' / 40' / 60'	Zum Erreichen der gewünschten Trockenstufe oder für 1-2 Wäschestücke können Sie die Zeitprogramme 20 Min., 40 Min. und 60 Min. nutzen.
Spezialprogramme Schonend Antifalten Säuglingswäsche Jeans	Feinwäsche: Hemden, Blusen und Seide. Knitterschutz: Für Baumwolle und Synthetik. Babywäsche: Schonendes Trocknen für Babykleidung. Jeans: Jeansbekleidung.
Schnellprogramme** Express 34' Hemden 30'	Express 34': 1 kg mit hoher Drehzahl in der Waschmaschine geschleuderte Synthetikwäsche wird in 34 Minuten getrocknet. Hemden 20': 2 bis 3 Hemden sind nach 20 Minuten bügelfertig.

(*) Bitte beachten Sie die Programmauswahl- und Verbrauchstabelle (5.2) in der Bedienungsanleitung (**). Die Dauer der Schnellprogramme gilt nur für Kleidung, die mit 1200 U/min geschleudert wurde.

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

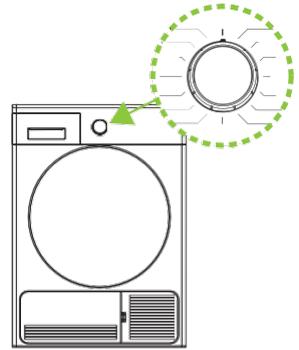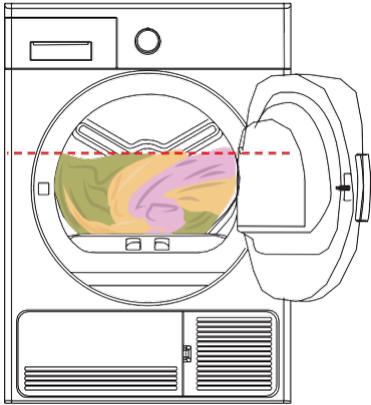


1 Trennen Sie Ihre Kleidung nach Typen, legen Sie sie in die Maschine und schließen Sie die Tür.

2 Wählen Sie das für Ihre Wäsche geeignete Programm durch Drehen des Einstellknopfes.




Geben Sie nicht mehr Wäsche als in der Abbildung gezeigt in den Trockner. Bei Überladung verringert sich die Trocknungsleistung des Trockners und es kann zu Beschädigungen an der Kleidung kommen.

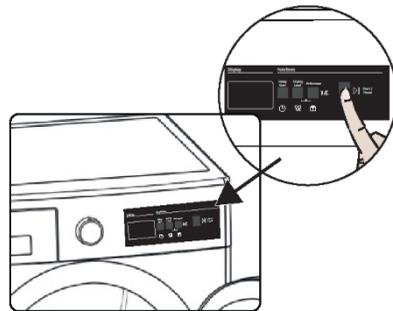

3 Starten Sie das Programm mit der Taste Start/Pause.


Programmauswahlknopf *

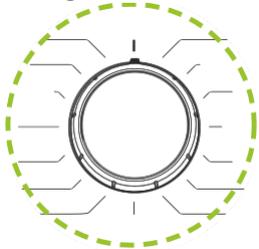

Der Programmauswahlknopf dient zur Auswahl des gewünschten Trocknungsprogramms.

Hinweis: Bitte lesen Sie für detaillierte Informationen die Bedienungsanleitung.

Elektronische Zusatzfunktionen *

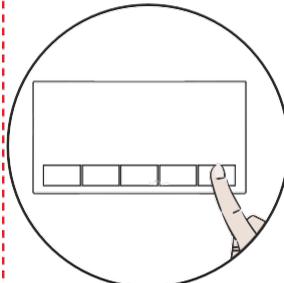

- Sie können zusätzliche Trocknungsfunktionen wählen.
- Starten Sie das Programm mit der Taste Start/Pause.

* Die Funktionen und Programme können je nach Modell Ihres Geräts variieren.

REINIGUNG UND PFLEGE


Reinigen des Flusensiebs:




1. Öffnen Sie die Gerätetür.




2. Ziehen Sie den Flusensieb nach oben, um es zu entfernen.

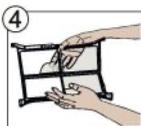


3. Reinigen Sie den Außenfilter mit den Händen oder mit einem weichen Tuch.

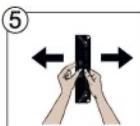


4. Öffnen Sie den Innenfilter.

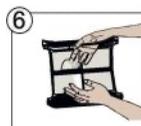

5. Reinigen Sie den Innenfilter mit den Händen oder mit einem weichen Tuch.

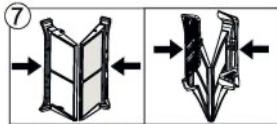

6. Schließen Sie die Filter und bringen Sie die Haken an.

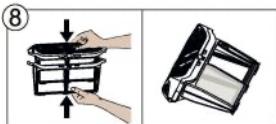

7. Platzieren Sie den Innenfilter im Inneren des Außenfilters.





8. Place Innenfilter innerhalb des









Nachdem der Trockner eine bestimmte Zeit in Betrieb war, sollten Sie das Sieb mit warmem Wasser reinigen, falls die Filterporen zugeseigt sind. Trocknen Sie das Flusensieb gründlich, bevor Sie es wieder einsetzen.

Entleeren des Wassertanks (nach jedem Gebrauch)

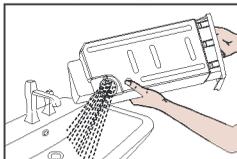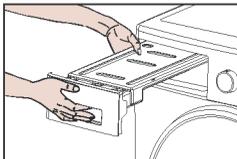

1. Ziehen Sie die Schubladenabdeckung und nehmen Sie den Tank vorsichtig heraus.
2. Entleeren Sie das Wasser aus dem Tank.
3. Wenn sich Fusseln am Auslaufdeckel des Tanks angesammelt haben, reinigen Sie ihn mit Wasser.
4. Setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Reinigung des Kondensators (NACH JEDEM 30. GEBRAUCH ODER EINMAL IM MONAT)

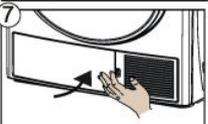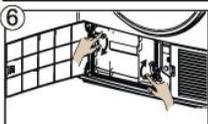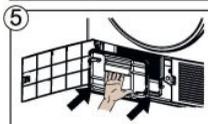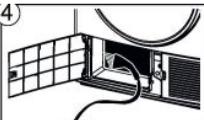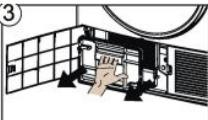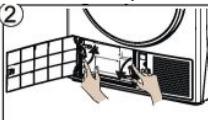


1. Öffnen Sie den Sockel und lösen Sie die 2 Deckelverschlüsse der Wärmetauscherabdeckung.
2. Lösen Sie die Abdeckung des Wärmetauschers wie abgebildet.
3. Reinigen Sie die vordere Oberfläche des Wärmetauschers mit einem Staubsauger.
4. Bringen Sie die Abdeckung des Wärmetauschers wie abgebildet wieder an.
5. Schließen Sie die Sockelabdeckung.

Reinigung der Innenfläche der Gerätetür (nach jedem Gebrauch)



Öffnen Sie die Gerätetür des Trockners und reinigen Sie alle Innenflächen sowie die Dichtung mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

Reinigung des Feuchtesensors (4 mal jährlich)

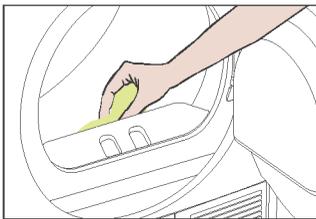

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Falls das Gerät aufgrund des Trocknungsvorgangs immer noch heiß ist, warten Sie, bis es sich abgekühlt hat.
3. Wischen Sie die Metalloberflächen des Sensors mit einem weichen, in Essig getränkten Tuch ab und trocknen Sie diese anschließend ab.

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

INFORMATIONEN, WARNHINWEISE UND SPARSAME VERWENDUNG

Ihr Trockner ist mit Systemen ausgestattet, die den Trocknungsvorgang kontinuierlich überwachen und im Falle einer Fehlfunktion entsprechende Maßnahmen einleiten und Ihnen eine Warnung ausgeben.

- Blockieren Sie nicht die Belüftungsgitter am Sockel des Trockners.
- Stellen Sie beim Waschen der Wäsche immer die höchstmögliche Schleudergeschwindigkeit ein. Dadurch wird die Trocknungszeit verkürzt und der Energieverbrauch reduziert.
- Eine regelmäßige Reinigung des Flusensiebs nach jedem Gebrauch sorgt dafür, dass Ihr Gerät energieeffizient und schnell trocknet.
- Ihr Gerät kann während des Betriebs an bestimmten Stellen außen sehr heiß werden.
- Wählen Sie das am besten geeignete Programm, um Übertrocknung und starkes Zerknittern Ihrer Wäsche zu vermeiden.
- Falls Sie die Wäsche nach Ablauf des Programms nicht sofort herausnehmen, wird automatisch ein 1-stündiges Programm zur Verhinderung von Faltenbildung aktiviert. Dieses Programm dreht die Trommel in regelmäßigen Abständen, um Knitterbildung zu vermeiden.
- Bitte benutzen Sie ein Zeit-Trocknungsprogramm, wenn Sie nur ein oder wenige Kleidungsstücke trocknen wollen. Da der Feuchtigkeitssensor möglicherweise nicht die tatsächliche Luftfeuchtigkeit bei weniger Wäsche nicht erkennen kann.
- Beladen Sie Ihr Gerät nicht mit zu nasser Kleidung.
- Um den Trockner auf einer Waschmaschine aufzustellen, muss ein Befestigungsteil zwischen den beiden Geräten eingesetzt werden. Das Befestigungsteil muss von einem autorisierten Serviceanbieter angebracht werden.
- Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Wassertank leer ist.
- Während des Trocknungsprozesses ist ein kontinuierliches Lüftergeräusch zu hören.
- Während des Trocknungsprozesses wird periodisch Kondenswasser in den Wassertank gepumpt. Sie können dabei leichte Spritzgeräusche hören.
- Sie können Klappergeräusche hören, die durch Reißverschlüsse, Schnallen und Knöpfe Ihrer Kleidung verursacht werden.
- Um Restfeuchtigkeit in der Wäsche zu vermeiden, sollten Sie Ihre großen (Bettdecken, etc.) und kleinen Wäschestücke separat trocknen.