

BOOMBOX

Wireless Audio Speaker

BB 115

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für dieses NABO Produkt entschieden haben. NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind. Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen. Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung dieses Produkts gründlich durch, um es ordnungsgemäß bedienen zu können und Beschädigungen vorzubeugen.

Lieferumfang

- Produkt (BB 115) 1x
- USB-C Ladekabel 1x
- Tragegurt 1x
- Garantiekunde 1x


Produktmerkmale

- Wasserabweisend nach IPX5, perfekt am Strand, am Pool, bei Bootsfahrten und anderen Outdoor-Aktivitäten
- TWS Funktion. Koppeln Sie zwei BB 115 zusammen um die Leistung zu verdoppeln.
- Freisprechermikrofon für einfaches Annehmen von Anrufen
- RGB-Beleuchtung
- USB-Unterstützung
- Leicht abnehmbarer Tragegurt

Technische Daten

Wireless Audio-Version	: V5.3
Lautsprechertreiber	: 3x 2,75 Zoll
RMS-Ausgangsleistung	: 13 W, 4 Ω
Spitzenausgangsleistung	: 26 W, 4 Ω
Batteriekapazität	: 3,7 V, 3600 mAh
Spielzeit	: 2,3 Std. 100% Lautstärke
	: 7 Std. 50% Lautstärke
Sendeleistung max.	: <20 dBm EIRP
Übertragungsfrequenz	: BDR+EDR: 2,402 ~ 2,480 MHz
Frequenzgang	: 80 Hz - 16 kHz
Wireless Audio Reichweite	: 10 m
Abmessungen (BHT)	: 283 x 124 x 120 mm

Produktdetails

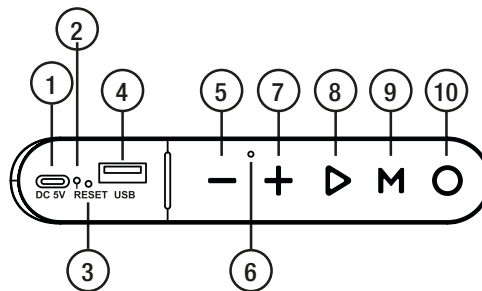

1. USB-C Ladeanschluss
2. RESET-Buchse
3. Ladeanzeige
4. USB-A Anschluss
5. Vorheriger Titel (lange drücken)
Lautstärke verringern (kurz drücken)
6. Mikrofon
7. Nächster Titel (lange drücken)
Lautstärke erhöhen (kurz drücken)
8. Wiedergabe / Pause
9. Modustaste (Wireless Audio / USB-Festplatte)
10. Ein- und Ausschalten

Ein- und Ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten drücken Sie die [O] Taste ca. 2 Sek.

Automatische Ausschaltfunktion

Der Lautsprecher wird in den beiden nachfolgend aufgeführten Betriebsmodi nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet;

1. Wireless Audio-Modus: Das Mobiltelefon ist nicht angeschlossen oder es wird seit mehr als 10 Minuten keine Musik mehr wiedergegeben.
2. USB-Modus: Drücken Sie die [▶] Taste.

Warnhinweise

- Bitte lagern und verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit normaler Temperatur.
- Bitte setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder einer feuchten Umgebung aus.
- Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst ohne Genehmigung.
- Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts ein weiches Tuch oder falls notwendig etwas Wasser und verwenden Sie keine Chemikalien.
- Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern und Ihr Hörvermögen zu schützen, vermeiden Sie bitte, Titel über längere Zeit mit maximaler Lautstärke zu hören.
- Das Produkt verfügt über einen eingebauten Lithium-Akku; um Gefahren zu vermeiden, werfen Sie ihn bitte nicht weg und entsorgen oder werfen Sie ihn nicht ins Feuer.

Wie Sie das Gerät laden

- Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte laden Sie den Lautsprecher über ein Standard-5-V/2-A-Ladegerät oder über einen PC auf.
- Die Ladezeit sollte bei 4-5 Std. liegen. Wenn der Akkustand niedrig ist, leuchtet das rote Licht schnell auf, während des Ladens leuchtet es weiter; wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt das rote Licht.
- Wenn die Batteriespannung niedrig ist, fordert Sie der Lautsprecher zum Laden auf.
- Das Gerät besitzt keine Powerbankfunktion. Es ist untersagt, andere Geräte über dieses Gerät zu laden oder ausgenommen für die Audiowiedergabe über den USB-Port anzuschließen.
- Um den Akku zu schützen, sollten Sie den Lautsprecher während des Ladens nicht verwenden.

Anmerkungen

- Die Standardlautstärke liegt bei 50% der Maximallautstärke.
- Die Wiedergabezeit hängt von der eingestellten Lautstärke und vom Musikstil ab.

Wireless Audio

1. Bringen Sie den Einschaltknopf in die Position [ON], der Lautsprecher wechselt automatisch in den Wireless Audio-Modus.
2. Aktivieren Sie die BT-Funktion Ihres Mobiltelefons, suchen Sie nach dem Gerätenamen [NABO BB 115] und verbinden Sie das Gerät, während das blaue Licht langsam blinkt und kontinuierlich eingeschaltet ist.
3. Geben Sie die gewünschte Musik auf Ihrem Mobiltelefon wieder und genießen Sie sie.

Nächster Titel / Vorheriger Titel

Drücken Sie lange die [+] / [-] Taste auf dem Gerät oder Ihrem Mobiltelefon, um die gewünschten Titel auszusuchen. Sie können aber auch die gewünschten Titel mit dem Mobiltelefon aussuchen.

Lautstärke erhöhen / reduzieren

Drücken Sie kurz die [+] / [-] Taste, um die Lautstärke anzuheben oder zu verringern. Sie können aber auch die Lautstärke des Mobiltelefons anpassen.

Wiedergabe / Pause

Drücken Sie auf dem Gerät die [▶] Taste kurz, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können aber auch die Wiedergabe / Pause am Mobiltelefon anpassen.

RGB-Licht

Drücken Sie lange die [▶] Taste, um das RGB-Licht an der Seite ein-/auszuschalten.

Sprachassistentz

Durch schnelles doppeltes Drücken der [▶] Taste, wird die Sprachassistentzfunktion aktiviert.

USB-Wiedergabemodus

Funktionsmodi

[M] Taste kurz drücken, um Funktionsmodi zu wechseln.

Wiedergabe / Pause

[▶] Taste kurz drücken für Wiedergabe oder Pause.

RGB-Licht

[▶] Taste lang drücken, um das RGB Licht ein-/auszuschalten.

Nächster Titel / Vorheriger Titel

Drücken Sie lange die [+] / [-] Taste auf dem Gerät oder Ihrem Mobiltelefon, um die gewünschten Titel auszusuchen. Sie können aber auch die gewünschten Titel mit dem Mobiltelefon aussuchen.

Lautstärke erhöhen / reduzieren

Drücken Sie kurz die [+] / [-] Taste, um die Lautstärke anzuheben oder zu verringern. Sie können aber auch die Lautstärke des Mobiltelefons anpassen.

TWS-Funktion

1. Schalten Sie zwei identische Lautsprecher ein, die Sie im Wireless-Audio-Modus zusammen koppeln möchten. Sie müssen nur eines der beiden Geräte einstellen.
2. Drücken Sie lange auf die [M] Taste, um sie zu koppeln, es ertönt ein Signalton, um die Suche zu starten und ein weiterer Ton, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
3. Stellen Sie nun mit Ihrem Mobiltelefon eine Verbindung zu den Lautsprechern her, um über die beiden gekoppelten Lautsprecher Musik wiederzugeben.
4. Drücken Sie die [M] Taste lange, um die TWS-Verbindung zu beenden.

Hinweise

Wenn der Benutzer im TWS-Modus und bei einer bestehenden Wireless Audio-Verbindung die [M] Taste lange drückt, werden sowohl die TWS-Verbindung als auch die Wireless Audio-Verbindung getrennt.

Anruf im Wireless Audio Modus

Bei einem eingehenden Anruf

- Anruf annehmen: die [▶] Taste kurz drücken.
- Anruf abzulehnen: die [▶] Taste lang drücken.

Reset-Funktion

Wenn sich der Lautsprecher nicht ausschaltet oder nicht reagiert, kann der Benutzer die RESET-Buchse mit einem kleinen runden Stift kurz drücken, um den Lautsprecher zurückzusetzen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Drücken Sie in jedem beliebigen Modus etwa 5 Sekunden die Taste [-], um die Werkseinstellungen wiederherzustellen und das Gerät auszuschalten. Die Aufzeichnungen der angeschlossenen Mobiltelefone und TWS-Geräte werden gelöscht.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich die Geräte NABO BB 115 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befinden: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 4481 Asten
marketing@nabo.at

Entsorgung



AT | Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Entsorgung



DE | Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.


www.nabo.at

  
nabo.electronics