

成品尺寸: 85x110mm

材质: 128G双铜, 正反面单色印刷, 折页


成品尺寸: 85x110mm

材质: 128G双铜, 正反面单色印刷, 折页

正面




BENUTZERHANDBUCH BS 200

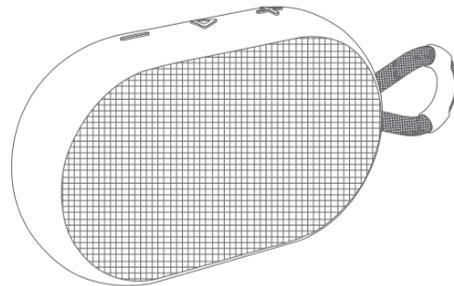

LIEFERUMFANG

1x Produkt (BS 200), 1x USB-C Ladekabel

GRUNDFUNKTIONEN

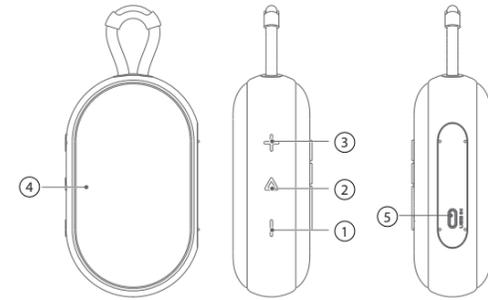

- ① — 1-mal kurz drücken: Lautstärke -
2 s lang drücken: Vorheriger Titel
- ② ▷ 2 s lang drücken: Einschalten/Ausschalten
1-mal kurz drücken: Pause/Wiedergabe/Annehmen/Auflegen
2-mal kurz drücken: Privatsphäre des Anrufs schützen/Eingehenden Anruf ablehnen/TWS-Verbindung/TWS-Trennung
3-mal kurz drücken: Wireless Audio Trennung
- ③ + 1-mal kurz drücken: Lautstärke +
2 s lang drücken: Nächster Titel
- ④ 💡 Anzeigelampe
- ⑤ USB-C-Ladeport

01


BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Ein/Aus

Drücken Sie „▷“ zum Einschalten 2 Sekunden lang, drücken Sie die Taste zum Ausschalten erneut lang.

2. Wireless Audio-Modus

Nach dem Einschalten befindet sich der Lautsprecher im Wireless Audio-Modus und ruft automatisch den Bluetooth-Kopplungsstatus auf. Die Anzeigelampe blinkt blau. Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein und suchen Sie nach „NABO BS 200“. Stellen Sie eine Verbindung her. Sie hören einen Hinweis, sobald die Verbindung besteht. Die blaue Anzeigelampe leuchtet dauerhaft. Nun können Sie mit der Wiedergabe Ihrer Musik beginnen. Drücken Sie „▷“ 3-mal kurz, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

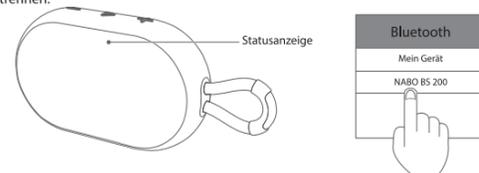

3. Bedienung im Wiedergabezustand


Drücken Sie während der Wiedergabe im Wireless Audio-Modus zum Anhalten kurz die Taste „▷“. Durch erneutes kurzes Drücken setzen Sie die Wiedergabe fort.
• Lautstärkereglung:
Drücken Sie kurz „+“, um die Lautstärke zu erhöhen. Mit jedem Tastendruck erhöht sich die Lautstärke um eine Stufe. Die Lautstärke wird auf einen „Piep-piep“-Ton eingestellt, was anzeigt, dass die maximale Lautstärke erreicht wurde. Drücken Sie kurz „-“, um die Lautstärke zu verringern. Mit jedem Tastendruck verringert sich die Lautstärke um eine Stufe.
• Steuerung letzter/vorheriger Titel:
Drücken Sie „+“ zum Aufrufen des nächsten Titels lang. Drücken Sie „-“ zum Aufrufen des vorherigen Titels lang.

02

BEDIENUNGSANLEITUNG

4. TWS-Verbindung

Der Lautsprecher unterstützt die TWS-Verbindungsfunktion. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, aber keine Wireless Audio-Verbindung besteht, drücken Sie zum Einschalten der TWS-Kopplung kurz die Taste „▷“ an beiden „Annular“-Lautsprechern. Bei erfolgreicher Kopplung wird ein Hinweis ausgegeben. Die blaue LED des Sub-Master-Modells leuchtet dauerhaft und die blaue LED des Master-Modells blinkt. Wiederholen Sie Schritt 2. Nach dem Verbindungsaufbau können Sie Musik über verschiedene Klangkanäle genießen.

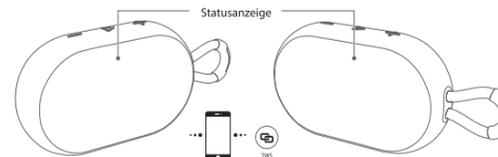

5. Anruhfunktion

Wenn ein Anruf eingeht, ruft der Lautsprecher im Wireless Audio-Verbindungsstatus automatisch den Freisprechmodus auf. Drücken Sie die Taste „▷“ zum Annehmen kurz und zum Auflegen erneut kurz. Drücken Sie die Taste „▷“ zum Ablehnen des Anrufs 2-mal kurz. Drücken Sie die Taste „▷“ 2-mal kurz, um den Anruf vom Lautsprecher an das Telefon weiterzuleiten. Auf diese Weise können Sie Ihre Privatsphäre beim Sprechen schützen.



03

BEDIENUNGSANLEITUNG


6. Energiesparen

Wenn das Gerät nicht innerhalb von 10 Minuten verbunden wird, schaltet sich der Lautsprecher zum Energiesparen automatisch aus.

7. Aufladung/Stromversorgung

Wichtiger Hinweis:

- Verwenden Sie keine Netzteile ohne Sicherheitszertifizierung.
 - Sie sollten ein Netzteil mit einer Ausgabe von 5 V/1 A (oder mehr) zum Aufladen verwenden.
1. Wenn Sie einen Hinweis auf geringen Akkustand hören, sollten Sie den Lautsprecher so bald wie möglich aufladen.
 2. Beim Aufladen leuchtet die rote Ladeanzeigelampe auf. Nach der vollständigen Aufladung erlischt die Anzeigelampe.

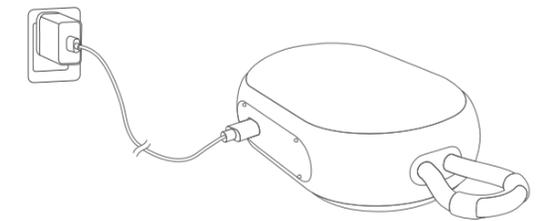

04

FUNKTIONSANLEITUNG



Anzeigelampe

- Wireless Audio-Modus: Blau
- Ladestatus: Rot
- Geringer Akkustand: Blinkt rot

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Produktname | BS 200 |
| Sendeleistung max. | <20 dBm EIRP |
| Übertragungsfrequenz | BDR+EDR: 2,402 ~ 2,480 MHz |
| Frequenzgang | 20-20.000 Hz |
| Wireless Audio-Version | 5.3 |
| Akku | 3,7V/1500mAh |
| Wiedergabedauer | 10-12 Std. (50% Lautstärke) |
| Gesprächsdauer | 10-12 Std. |
| Ladedauer | 3 Std. |
| Ladestrom | DC5V 0,8A |
| Leistung | 6W |
| Abmessung | 73x122x45mm |
| Gewicht | 206,5g ±50g |

05

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO BS 200 in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

Importeur / Hersteller
baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, 4481 Asten
office@baytronic.at

06

AT | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.
Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

07

Häufig gestellte Fragen

F1: Welche Art von Ladegerät sollten wir für den Lautsprecher nutzen?

A: Alle gängigen USB-5-V-Ladegeräte können verwendet werden. Wir empfehlen jedoch ein Ladegerät mit 5 V/1 A oder über 1 A.

F2: Was kann ich tun, wenn die Wiedergabe rauscht oder abgehackt ist?

A: Der Lautsprecher kann normalerweise innerhalb einer Reichweite von 10 m ohne Hindernisse verwendet werden. Bei einer Entfernung von über 10 m oder in einer Umgebung mit Hindernissen kann es zu Rauschen oder abgehacktem Sound kommen.

F3: Warum schaltet sich der Lautsprecher nach dem Einschalten bei Nichtbenutzung automatisch aus?

A: Wenn 10 Minuten lang keine Bluetooth-Kopplung erfolgt, schaltet sich der Lautsprecher zum Energiesparen automatisch aus.

F4: Warum kann sich der Lautsprecher nicht mit einem zuvor gekoppelten Mobiltelefon verbinden?

A: Entfernen Sie zunächst den Kopplungsnamen des Lautsprechers aus der Bluetooth-Liste des Mobiltelefons und starten Sie die Kopplung dann erneut.

F5: Warum lässt sich der Lautsprecher nicht einschalten?

A: Schließen Sie das Ladegerät an und versuchen Sie es nach einigen Sekunden erneut oder versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen, indem Sie die Ein-/Austaste 10 bis 20 Sekunden gedrückt halten.

08

Häufig gestellte Fragen

Hinweise:

1. Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie gut auf.
2. Laden Sie das Produkt vor der ersten Benutzung vollständig auf.
3. Verwenden Sie ein zertifiziertes Netzteil, das mit der nationalen Sicherheitszertifizierung übereinstimmt.
4. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, denken Sie daran, es zur Wahrung seiner Leistung mindestens einmal im Monat aufzuladen.
5. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer extrem kalten oder heißen Umgebung, in der die Temperatur den Bereich von 5 bis 35 °C über- oder unterschreitet. Bei Verwendung außerhalb des Temperaturbereichs könnte das Produkt zum Schutz des internen Schaltkreises automatisch den Betrieb einstellen.
6. Bei Aufladung unter hohen Umgebungstemperaturen könnte das Produkt zum Schutz des Akkus automatisch die Aufladung beenden.
7. Temperatur der Lagerumgebung: -5 bis 35 °C, relative Luftfeuchte < 70 % (empfohlen 25 °C ± 5 °C).

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Demontieren oder reparieren sie den Lautsprecher nicht selbst. Andernfalls drohen Produktschäden und Verletzungen.
 2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, feuchten, sehr trockenen oder heißen Umgebung.
 3. Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe einer Hitzequelle oder an einen Ort, an dem es direktem Sonnenlicht, viel Staub oder mechanischen Vibrationen ausgesetzt ist.
 4. Reduzieren Sie die Brandgefahr, indem Sie dieses Produkt während der Benutzung nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abdecken.
 5. Wenn das Produkt wasserdicht ist, überschreiten Sie bei der Benutzung nicht den nominalen Parameterbereich.
 6. Wenn das Produkt Schäden aufweist, wenn bspw. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Wasser oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist, muss es repariert werden.
 7. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, dürfen Sie es nicht längere Zeit am Ladegerät angeschlossen lassen.
 8. Die Umgebungstemperatur sollte ein Maximum von 40 °C nicht überschreiten.
- *Dieser Lautsprecher unterstützt Mobiltelefone, Tablets, PCs usw. In dieser Bedienungsanleitung wird die Benutzung an Mobiltelefonen dargestellt.

09

反面