




## EMOTION THREE

Sound & Lifestyle  
Wireless Audio Lautsprecher

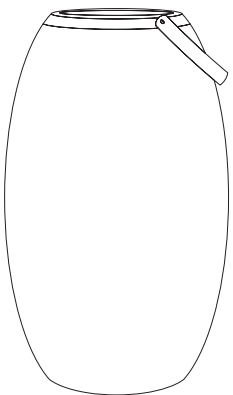

Sicherheitshinweise &  
Bedienungsanleitung

[www.nabo.at](http://www.nabo.at)

Vielen Dank für den Kauf des **NABO EMOTION THREE**.  
Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung,  
um einen sicheren Betrieb sicherzustellen.  
Diese Bedienungsanleitung ist ein Teil dieses Produkts und ent-  
hält wichtige Hinweise zur Benutzung.

### Verpackungsinhalt

- 1 x LED-Lautsprecher
- 1 x Netzadapter (zum Laden)
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Bedienungsanleitung

Wir behalten uns das Recht vor, Abmessung, Spezifikation und  
Aussehen stillschweigend ändern zu können.

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

Setzen Sie den Lautsprecher keinem Feuer oder hohen Tem-  
peraturen aus.

Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher auseinanderzunehmen,  
um dem Risiko von Stromschlag oder einer verringerten Was-  
serbeständigkeit vorzubeugen – Missachtung führt zum Erlö-  
schen der Herstellergewährleistung.

Versuchen Sie niemals, den Lautsprecher mit einem anderen  
als dem mitgelieferten Netzadapter zu laden.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und vermeiden Sie direk-  
te Sonneneinstrahlung über längerer Zeit.

Versuchen Sie nicht, auf dem Gerät zu sitzen und stellen Sie  
auch keine schweren Gegenstände auf das Gerät (ausgenom-  
men andere Lautsprecher).

Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es unbeaufsichtigte Kin-  
der problemlos erreichen können.

### HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Produktabmessungen	Größe L
Produktfarbe	Weiß (weißes PE-Material)
Stromversorgung	Wiederaufladbare Lithium- Batterie vom Typ 18650/ 4400 mAh Nennspannung 3,7 V Eingangsspannung 5 V
Wireless-Standard	Version 4.2
BT-Name	EMOTION THREE
Fernbedienung für den LED- Lautsprecher	Eine Testknopfzelle vom Typ CR2025 ist werksseitig eingebaut
Lautsprecher	4,5"; 4 Ω, 10 W Leistung
Frequenzbereich	2,4 – 2,48 GHz
Sendeleistung	10dbm
Gain	0dbi
Kommunikationsbereich	10 – 35 m
Musikwiedergabe	Von Bluetooth-fähigen Audiowiedergabegeräten wie Mobiltelefon, Tablet, PC, Laptop usw.

### Bedienungsanweisungen

#### 1. Inbetriebnehmen Ihres Lautsprechers

Bevor Sie Ihren Lautsprecher kabellos benutzen können, müs-  
sen Sie seine Batterie vollständig laden.

Öffnen Sie die DC-Ladeabdichtung auf der Lautsprecherunter-  
seite und stecken Sie dann den Stecker des Netzadapters in  
den jetzt freiliegenden DC-Ladeport.

Vergewissern Sie sich nach dem Laden, dass Sie diesen Port  
wieder mit der Dichtung ordnungsgemäß abdichten, um ihn vor  
Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.

Achtung: Benutzen Sie nur den mit dem Lautsprecher mitge-  
lieferten Netzadapter/Ladekabel. Beschädigungen aufgrund  
Benutzung eines nicht passenden Netzadapters sind von der  
Gewährleistung ausgeschlossen.

Wenn Sie das Produkt das erste Mal benutzen, dann empfehlen  
wir Ihnen, den Lautsprecher mindestens 8 h lang zu laden.

Dieses Produkt besitzt eine eingebaute wiederaufladbare Batte-  
rie, die es Ihnen ermöglicht, Ihren LED-Lautsprecher benutzen  
zu können, ohne ihn am Stromnetz anschließen zu müssen.

#### 2. Einschalten des Lautsprechers

1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Lautsprecher einzu-  
schalten, woraufhin die LED leuchtet.

2. Der Lautsprecher befindet sich nun im Koppelungs-Modus.

3. Suchen Sie auf Ihrem Smartgerät oder Computer nach  
verfügbaren Bluetooth-Geräten, wählen Sie dann  
„EMOTION THREE“ aus und verbinden Sie ihn.

4. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um den Lautsprecher einzu-  
schalten, woraufhin die LED leuchtet.

5. Wenn der Verbindungsklang ertönt, dann wird Ihnen mitge-  
teilt, dass der LED-Lautsprecher erfolgreich mit dem exter-  
nen Gerät gekoppelt wurde.

6. Auf Ihrem Smartgerät können Sie den Verbindungszu-  
stand ebenfalls überprüfen.

#### 3. Benutzen der Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie sowohl die Wiedergabe  
als auch die Lichtfunktionen steuern.

Wenn die Fernbedienung nicht arbeitet, dann überprüfen  
Sie, ob Sie vor der Erstbenutzung den Batterieisolierstreifen  
herausgezogen haben.

**Hinweis:** Die Knopfzelle vom Typ CR2025 ist eine werks-  
seitig eingelegte Testbatterie und ist u. U. nicht vollständig  
geladen. Legen Sie in diesem Fall eine neue Knopfzelle ein  
und achten Sie dabei darauf, dass Sie sie polrichtig (+/-)  
einlegen.

Drücken Sie die schwarze ON-Taste, um den Lautspre-  
cher einzuschalten.

Wenn Sie möchten, dass der Lautsprecher die Musik  
ohne LED-Beleuchtung wiedergibt, dann drücken Sie die  
rote OFF-Taste auf der Fernbedienung.

Wenn Sie nach Schritt 2 die OFF-Taste ein weiteres Mal  
drücken, dann schaltet sich der Lautsprecher aus.

Wenn Sie möchten, dass der Lautsprecher die Musik  
wieder mit LED-Beleuchtung wiedergibt, dann drücken  
Sie eine der Farbtasten. Wenn der Lautsprecher aus-  
geschaltet wurde, dann brauchen Sie nur die ON-Taste  
zu drücken, um den Lautsprecher wieder einzuschalten.

#### 4. Funktionen der Fernbedienung

1. Wenn Sie die ON-Taste drücken, dann schaltet sich der Lautsprecher und die LED-Beleuchtung ein.
2. Wenn Sie möchten, dass der Lautsprecher die Musik ohne Beleuchtung wiedergibt, dann drücken Sie die OFF-Taste auf der Fernbedienung.
3. Wenn Sie nach Schritt 1 die OFF-Taste ein weiteres Mal drücken, dann schaltet sich der Lautsprecher aus.
4. Wenn Sie nach Schritt 2 möchten, dass der Lautsprecher die Musik wieder mit Beleuchtung wiedergibt, dann drücken Sie eine der Farbtasten.
5. Wenn Sie den Lautsprecher nach Schritt 3 ausgeschaltet haben und danach wieder die ON-Taste drücken, dann schaltet sich der Lautsprecher wieder ein.

#### 5. Warnung aufgrund geringer Batterierestladung

Der Lautsprecher besitzt eine Batterierestladung-gering-Warnfunktion, die bei geringer Batterierestladung während der Audiowiedergabe ertönt. Wenn dieser Klang ertönt, dann muss die Batterie so schnell wie möglich geladen werden. Wenn während des Ladens keine Musik wiedergegeben wird, dann dauert das vollständige Laden ca. 4 Stunden.

#### 6. Wartung und Pflege

Eine Wartung oder Reparatur darf nur von Fachleuten oder Fachwerkstätten durchgeführt werden. Dieses Produkt enthält keine von Ihnen zu wartenden Teile. Öffnen Sie deshalb nie das Gehäuse des Geräts (ausgenommen für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen: Dem Hineinstecken/Herausziehen des Netzadaptersteckers und

dem Wechsel der Batterie der Fernbedienung). Reinigen Sie die Geräteaußenseite mit einem weichen, trockenen und sauberen Tuch. Benutzen Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungen, weil diese das Gehäuse beschädigen würden (Verfärbungen).

#### 7. Gewährleistung

Die Gewährleistung erlischt bei Beschädigung aufgrund Missachtung der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung. Wir übernehmen keine Haftung für Folgeschäden. Darüber hinaus übernehmen wir keine Haftung für Sachbeschädigungen oder Personenverletzungen aufgrund unsachgemäßer Benutzung und/oder Missachtung der Sicherheitsmaßnahmen/Sicherheitshinweise.

#### Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung für dieses Gerät eine Knopfzelle enthält. Halten Sie sie deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Verschlucken dieser Batterien ist sehr gefährlich. Bitte halten Sie die Fernbedienung von Kindern fern. Die Fernbedienung ist nur für die Benutzung durch Erwachsene bestimmt und nicht wasserdicht.

#### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp EMOTION THREE der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: [www.nabo.at/service/archiv/](http://www.nabo.at/service/archiv/)



#### Importeur / Hersteller:

baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
[www.nabo.at](http://www.nabo.at)



#### DE Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



#### AT Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.