


Bedienungsanleitung

SOUND ONE



01. Technische Daten

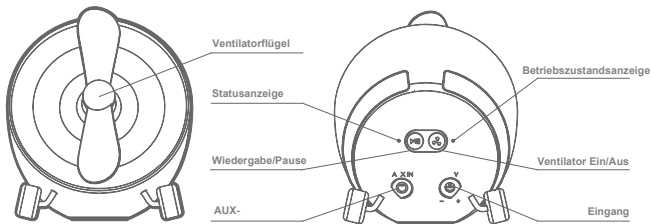

Tasten



Wiedergabe/Pause-Taste

Halten Sie diese Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Wireless-Lautsprecher einzuschalten und in den Kopplungsmodus zu wechseln.

Halten Sie diese Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Wireless-Lautsprecher auszuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren.




Ein/Ausschalttaste

Drücken Sie diese Taste, um den Ventilator ein-/auszuschalten.


Modell	SOUND ONE
Abmessungen	B 108 mm x L 84 mm x H 96 mm
Gewicht	265 g
Material	ABS, Metall, Gummi
Leistungsaufnahme	5 V DC/1000 mA
Ausgangsleistung	1 x 3 W

Akkumulatorkapazität	2200-mAh-Lithium-Ionen-Batterie
Bluetooth-Version	4.2 + EDR
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	100 Hz – 20 kHz
Bluetooth-Verbindungsreichweite	10 m
Wiedergabedauer	4,5 Stunden


02. Lieferumfang

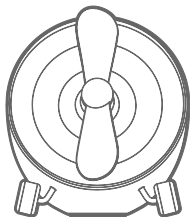

1 x Wireless-Lautsprecher mit Ventilator



1 x 3,5-mm-Audiokabel



1 x USB-Ladekabel



Bedienungsanleitung

03. Benutzungsanweisung

Verbinden über Bluetooth

Koppeln Sie den Wireless-Lautsprecher mit einem Mobilgerät. Wenn die Geräte gekoppelt sind, dann verbindet sich der Wireless-Lautsprecher automatisch mit dem Mobilgerät, wann immer Sie den Wireless-Lautsprecher einschalten.

- 1. Wireless-Lautsprecher** Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um den Wireless-Lautsprecher einzuschalten und in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln. Die Anzeige-LED blinkt schnell Blau.
- 2. Mobilgerät** Aktivieren Sie das Bluetooth des Mobilgeräts und wechseln Sie dann zur Bluetooth-Gerätesuche. Tippen Sie in der Liste

verfügbarer Geräte auf „SOUND ONE“.



Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zur Eingabe eines Passworts auffordert, dann geben Sie 0000 ein.

Wenn die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt oder ein anderes Mobilgerät den Wireless-Lautsprecher nicht finden kann, dann entfernen Sie die Geräteinformationen aus der Geräteliste des anderen Mobilgeräts. Versuchen Sie danach erneut, die Geräte zu verbinden.

Trennen oder Wiederverbinden von Geräten

Sie können die aktuelle Verbindung trennen, indem Sie die Wiedergabe/Pause-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt halten. Sie können die Bluetooth-Verbindung auch trennen, indem Sie den Wireless-Lautsprecher ausschalten oder das Bluetooth des verbundenen Geräts deaktivieren. Wenn die Bluetooth-Verbindung aufgrund zu großer Entfernung unterbrochen wird, dann bringen Sie das Mobilgerät näher an den Wireless-Lautsprecher heran. Die Geräte werden sich dann automatisch wiederverbinden.

Verbinden mit einem anderen Gerät

Wenn Sie die Verbindung zwischen Wireless-Lautsprecher und Mobilgerät getrennt haben, dann können Sie den Wireless-Lautsprecher mit einem anderen Mobilgerät verbinden.

Verbinden über ein Audiokabel

Verbinden Sie den Wireless-Lautsprecher mit Hilfe eines Audiokabels mit einem Mobilgerät. Wenn der Wireless-Lautsprecher mit Hilfe eines Audiokabels verbunden wurde, dann können Sie am Wireless-Lautsprecher nur die Lautstärke einstellen.

1. Wireless-Lautsprecher Stecken Sie das Audiokabel in die Audioeingangsbuchse.

2. Weiteres Gerät Stecken Sie das andere Ende des Audiokabel in die Audioausgangsbuchse.



Wenn der Wireless-Lautsprecher über das Audiokabel mit einem Mobilgerät und gleichzeitig über Bluetooth mit einem weiteren Mobilgerät verbunden ist, dann gibt der Wireless-Lautsprecher nur das Audio des über das Audiokabel verbundenen Geräts wieder.

Musik hören Geben Sie die Musik des verbundenen Geräts wieder. Tippen Sie hierfür auf die Wiedergabe/Pause-Schaltfläche des Mobilgeräts, um die Musik wiederzugeben.

Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe Tippen Sie auf die Wiedergabe/Pause-Schaltfläche des Mobilgeräts, um die Wiedergabe zu pausieren oder fortzusetzen.

Einstellen der Lautstärke Halten Sie die (+)- und (-)-Lautstärketaste gedrückt, um die Lautstärke während der Wiedergabe einzustellen.

Springen zu einem anderen Titel Drücken Sie die Lautstärke-(+)-/Nächster-Titel-Taste, um während der Wiedergabe zum nächsten Titel zu springen. Drücken Sie die Lautstärke(-)/Vorheriger-Titel-Taste, um während der Wiedergabe zum vorherigen Titel zu springen.

Statusanzeige- Die Anzeige-LED informiert Sie über den Status des Wireless-

LED

Lautsprechers.

Farbe	Status
Schnell Blau blinkend	Der Wireless-Lautsprecher ist eingeschaltet und befindet sich im Bluetooth-Kopplungsmodus.
Statusanzeige aus	Der Wireless-Lautsprecher ist ausgeschaltet.
Langsam Blau blinkend	Der Wireless-Lautsprecher ist über Bluetooth verbunden.
Permanent Blau leuchtend	Der Wireless-Lautsprecher ist über den AUX-Eingang verbunden.

Betriebszustands-LED

Die Anzeige-LED informiert Sie über die Batterierestladung

Farbe	Status
Permanent Rot leuchtend	Laden
Batterierestladungsanzeige aus	Getrennt

04. Problembehebung

Ihr Ventilator schaltet sich nicht ein

Wenn die Batterie vollständig entladen ist, dann schaltet sich Ihr Ventilator nicht ein. Laden Sie die Batterie vollständig, bevor Sie den Ventilator erneut einschalten.

Ihr Wireless-Lautsprecher schaltet sich nicht ein

Wenn die Batterie vollständig entladen ist, dann schaltet sich Ihr Wireless-Lautsprecher nicht ein. Laden Sie die Batterie vollständig, bevor Sie den Wireless-Lautsprecher erneut einschalten.

Ihr Wireless-Lautsprecher hängt

Wenn Ihr Wireless-Lautsprecher hängt oder nicht mehr reagiert, dann versuchen Sie, das Problem zu lösen, indem Sie den Wireless-Lautsprecher aus- und anschließend wieder einschalten. Wenn der Wireless-Lautsprecher danach immer noch nicht reagieren sollte, dann trennen Sie die Bluetooth-Verbindung und verbinden Sie anschließend erneut. Drücken Sie hierfür ca. 3 Sekunden lang die Bluetooth-Kopplungstaste. Wenn der Wireless-Lautsprecher in den Kopplungsmodus gewechselt ist, dann verbinden Sie das Mobilgerät erneut und testen Sie dann, ob der Wireless-Lautsprecher ordnungsgemäß arbeitet. Wenn jetzt das Problem immer noch nicht gelöst sein sollte, dann setzen Sie sich mit dem Kundendienst von NABO in Verbindung.

Ihr Wireless-Lautsprecher kann sich nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden

Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl Ihr Wireless-Lautsprecher als auch das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Verbindungsreichweite (max. 10 m) befinden. Trennen Sie alle anderen mit dem zu verbindenden Bluetooth-Gerät verbundenen Geräte und versuchen Sie dann erneut, die Verbindung herzustellen.

Die Batterie lädt nicht ordnungsgemäß (für vom Hersteller zugelassene USB-Kabel)

und Ladegeräte)

Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel oder das Ladegerät ordnungsgemäß verbunden ist. Wenn jetzt das Problem immer noch nicht gelöst sein sollte, dann setzen Sie sich mit dem Kundendienst von NABO in Verbindung. Ein anderes Bluetooth-Gerät kann Ihren Wireless-Lautsprecher nicht finden. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Wireless-Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet. Starten Sie Ihren Wireless-Lautsprecher neu und suchen Sie danach erneut nach Ihrem Wireless-Lautsprecher. Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl Ihr Wireless-Lautsprecher als auch das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Verbindungsreichweite (max. 10 m) befinden. Wenn die oben genannten Lösungsvorschläge das Problem nicht lösen, dann setzen Sie sich mit dem Kundendienst von NABO in Verbindung.

Die Bluetooth-Verbindung wird häufig getrennt

Wenn sich zwischen den beiden Geräten Hindernisse befinden, dann kann u. U. die Verbindungsreichweite verkürzt werden. Vergewissern Sie sich, dass sich sowohl Ihr Wireless-Lautsprecher als auch das andere Bluetooth-Gerät innerhalb der Verbindungsreichweite (max. 10 m) befinden. Wenn Sie den Wireless-Lautsprecher zusammen mit anderen Bluetooth-Geräten benutzen, dann wird die Verbindung u. U. durch elektromagnetische Wellen beeinflusst. Benutzen Sie den Wireless-Lautsprecher in Bereichen, in denen sich weniger Drahtlos-Geräte befinden.

05. Warnungen/Vorsichtshinweise/Hinweise

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung durch, bevor die das Gerät benutzen, um die

sichere und ordnungsgemäße Gerätebenutzung sicherzustellen. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Der Inhalt kann stillschweigend geändert werden. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Geräts, dass es mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Die mitgelieferten Artikel wurden speziell für dieses Gerät entwickelt und können u.U. mit anderen Geräten inkompatibel sein. Aussehen und Spezifikationen können stillschweigend geändert werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör.

Durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör können u.U. Leistungsprobleme und Fehlfunktionen auftreten, die nicht von der Garantie abgedeckt werden. Benutzen Sie nur vom Hersteller zugelassene Ladegeräte (mehr als 5 V/1 A für das kabelgebundene Laden). Nicht zugelassene Ladegeräte können dazu führen, dass Batterien explodieren oder Ihr Gerät beschädigt wird. Das nicht ordnungsgemäße Verbinden des Ladegeräts kann Ihr Gerät schwer beschädigen. Jegliche Schäden aufgrund unsachgemäßer Benutzung werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Sie können den Wireless-Lautsprecher und Ventilator mit Hilfe des mitgelieferten Ladekabels laden.

Wenn die Batterie vollständig entladen ist, dann kann das Gerät nach Anschluss des Ladegeräts nicht sofort eingeschaltet werden. Lassen Sie die vollständig entleerte Batterie erst einige Minuten laden, bevor Sie das Gerät einschalten. Wenn Sie für das Laden eine andere Stromquelle als ein Ladegerät wie beispielsweise einen Computer benutzen, dann kann die Ladegeschwindigkeit aufgrund des geringeren Ladestroms langsamer sein. Sie können das Gerät benutzen, während es geladen wird. Allerdings dauert es dann länger, bis die Batterie vollständig geladen ist. Wenn an das Gerät zum Laden eine nicht stabile Stromquelle angeschlossen wird, dann kann es u. U. nicht geladen werden. Trennen Sie in diesem Fall die Stromquelle vom Gerät. Während des Ladevorgangs können Gerät und Ladegerät warm werden. Das ist normal und sollte keine Auswirkungen auf die Lebensdauer oder Leistung Ihres Geräts haben. Wenn die Batterie ungewöhnlich heiß wird, dann kann der Ladevorgang unterbrochen werden. Die Ladezeit hängt von den Spezifikationen des Ladegeräts ab. Trennen Sie das Ladegerät, wenn Sie es nicht benutzen, um Energie zu sparen.

Ladegeräte besitzen keinen Ein/Aus-Schalter, weswegen Sie es vom Stromnetz trennen müssen, um keine Energie zu verschwenden. Das Ladegerät sollte sich in Nähe der Netzsteckdose befinden und leicht zugänglich sein.

GARANTIE

Auf zwei Jahre Herstellergarantie

Produktbezeichnung SOUND ONE

Modell SOUND ONE

Kaufdatum

Einkaufsort

Ihr Name

Copyright© 2019 baytronic Handels GmbH.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at

Entsorgung

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.



Importeur / Hersteller:

baytronic Handels GmbH | Harterfeldweg 4; A-4481 Asten | www.nabo.at