



the BOOM

PARTY-LAUTSPRECHER

PS 1740

**Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung**



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie auch in der Topausstattung kinderleicht zu bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den NABO-Kundendienst unter: https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbessern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierungen vor. Änderungen vorbehalten!

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für zukünftiges Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Sollten Sie dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann muss diese Bedienungsanleitung mit übergeben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind.

1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung von einem Elektrogerät jederzeit die allgemeinen Sicherheitshinweise, darunter auch die folgenden:

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF.



UM DAS VERLETZUNGSRIKIO ZU VERRINGERN, MUSS DER BENUTZER DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG LESEN.



HALTEN SIE KINDER VOM GERÄT FERN, UM GEFAHREN ZU VERMEIDEN.

LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN.

- Bitte laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Wenn während des Betriebs ein leiser Signalton oder die LED-Anzeige darauf hinweisen, dass der Akku schwach wird, laden Sie das Gerät bitte rechtzeitig auf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku bitte alle drei bis vier Monate vollständig auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Spannungs- und Stromeinstellungen des Ladegeräts für den zu ladenden Akku korrekt sind.
- Wenn der Akku beschädigt ist, aufbläht, stark erhitzt, einen ungewöhnlichen Geruch verströmt oder Rauch entwickelt, sofort vom Stromnetz trennen und in einem sicheren Abstand zu brennbaren Materialien lagern. Nicht mehr verwenden!

- Dieser Lautsprecher erreicht bei 40 W Leistung einen hohen Schalldruckpegel. Vermeiden Sie es, sich über längere Zeit direkt neben dem Lautsprecher aufzuhalten, besonders bei hoher Lautstärke.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in die Nähe des Lautsprechers gelangen, wenn das Gerät auf hoher Lautstärke betrieben wird, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Starten Sie die Wiedergabe immer mit einer niedrigen Lautstärke.
- Stellen Sie den Lautsprecher auf eine feste, ebene und rutschfeste Unterlage, um ein Umkippen zu verhindern.
- Vor Spritzwasser zu schützen. Stellen Sie keine Getränkegläser auf das Gerät.
- Langanhaltende direkte Sonne kann das Gehäuse verformen oder den Akku beschädigen.
- Fassen Sie den Ladeanschluss und das Steckernetzteil nur mit trockenen Händen an.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen des Lautsprechers oder in die Anschlüsse gelangt.
- Dieser Lautsprecher ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Putzen immer vom Stromnetz (Ladekabel abziehen) und schalten Sie es aus.
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Alkohol oder aggressive Reinigungsmittel, da diese das Gehäuse beschädigen können.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse selbst zu öffnen. Berühren Sie keine inneren Komponenten. Es gibt im Inneren keine

durch den Benutzer zu wartenden Teile.

- Wenn Sie das Produkt transportieren wollen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und es wird empfohlen, die Verpackung zu verwenden.
- Werfen Sie den alten Lautsprecher auf keinen Fall in den Hausmüll.
- Regelmäßig auf Beschädigungen (z. B. Risse, lockere Kabel) prüfen. Bei Defekten nicht weiter verwenden.
- Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Entsorge den Lautsprecher gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

Technische Daten

Strom: DC 5V / 2A

Akku: 7,4 V / 3.600 mAh

Treiber Größe: 8-Zoll-Tieftöner, 1-Zoll-Hochtöner

Leistung: 40 W

FM Frequenz: 87.5-108 MHz

S/N Ratio: > 75 dB

T.H.D.: < 0.3 %

Frequenz: 60 Hz ~ 20 KHz

Ladezeit: 4 Std. - 4 Std. 15 Min.

Spieldauer: 2,5 Std. - 4 Std. 45 Min. (bei Licht an und, 70 % Lautstärke)

Maximale Sendeleistung: <20 dBm EIRP

Übertragungsfrequenz: BDR+EDR:

2.402 ~ 2.480 MHz

Maße: 261 x 382 x 253 mm

Gewicht: 3,7 kg

Lieferumfang


1x Lautsprecher

1x Typ-C Ladekabel

1x Bedienungsanleitung


Produktübersicht

Ein/Aus-Schalter

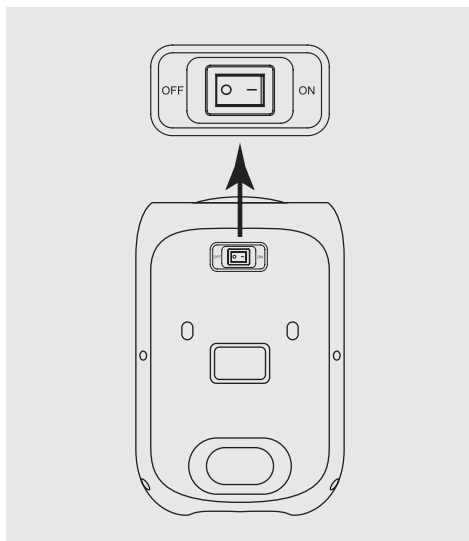


Der Ein/Aus-Schalter befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses.

Bedienfeld

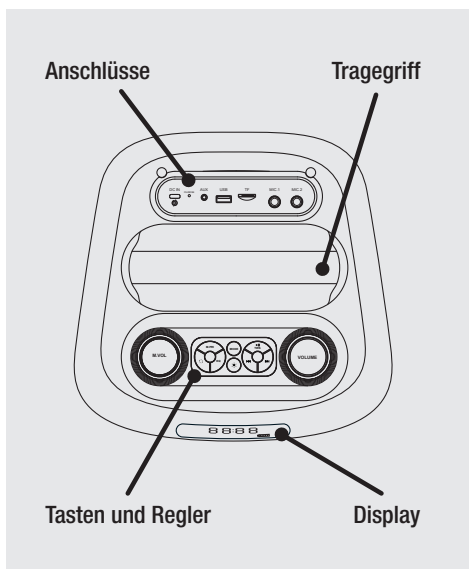


Display

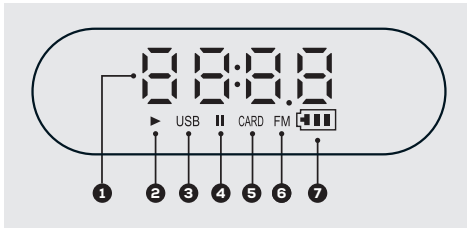

1. **Ziffernanzeige:** Zeigt die Spielzeit des aktuellen Titels an
Im FM-Modus: Zeigt die Radiofrequenz an
2. **▶:** Zeigt an, dass Musik abgespielt wird
3. **USB:** Der Lautsprecher spielt Musik von einem USB-Speichermedium ab
4. **||:** Die Musikwiedergabe ist angehalten
5. **CARD:** Der Lautsprecher spielt Musik von einer TF-Karte ab
6. **FM:** Der Radio-Modus ist aktiv
7. **🔋:** Zeigt den aktuellen Ladezustand des Akkus an


Anschlüsse

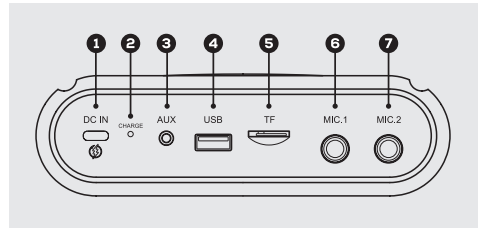

1. **DC IN:** Ladeanschluss - schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel an, um den Lautsprecher aufzuladen. Wenn auf dem Display das leere Akkusymbol angezeigt wird (), soll das Gerät aufgeladen werden. Schalten Sie den Lautsprecher während des Ladevorgangs aus.
2. **Charge (Kontrollleuchte):** - leuchtet rot während des Ladevorgangs und wechselt zu grün, sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.
3. **AUX:** Zum Anschließen eines externen Audiogeräts.
4. **USB:** USB-Anschluss – Sobald ein USB-Gerät angeschlossen wird, wechselt das Gerät automatisch in den USB-Modus.
5. **TF:** TF-Anschluss – Sobald eine TF-Karte angeschlossen wird, wechselt das Gerät automatisch in den TF-Modus.
6. **MIC. 1:** Mikrofonanschluss 1
7. **MIC. 2:** Mikrofonanschluss 2

Hinweis: Wenn sowohl TF-Karte als auch USB-Stick eingesteckt sind, werden alle Titel auf dem USB-Stick und der TF-Karte in einer Endlosschleife abgespielt.

Tasten und Regler

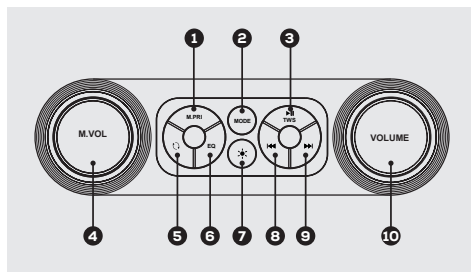

1. **M.PRI:** Drücken Sie diese Taste, um das Mikrofon als Priorität festzulegen; drücken Sie sie erneut, um das Mikrofon als Priorität zu deaktivieren.
2. **MODE:** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Wireless (ㄴ ㄴ), USB, TF, FM oder AUX als Eingang zu wechseln.
3. **▶/TWS:** Drücken Sie diese Taste, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren.
Im FM-Modus: Drücken Sie die Taste, um nach Sendern zu suchen, die Sender werden automatisch gespeichert.
Im Wireless-Modus: halten Sie diese Taste gedrückt, um TWS (True Wireless Stereo) ein- oder auszuschalten; durch zweimaliges Drücken trennen Sie die Verbindung zu einem drahtlosen Gerät oder stellen sie wieder her. Ein Signalton ertönt, wenn TWS ein- oder ausgeschaltet wird und wenn ein drahtloses Gerät verbunden oder getrennt wird.
4. **M.VOL:** Drehen Sie diesen Regler, um die Mikrofonlautstärke einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den Mikrofon-Echoeffekt zu verstärken oder abzuschwächen. Beim erstmaligen Drücken wird ㄴ ㄴ als Wert am Display angezeigt.
5. : Einmal drücken, um die Wiederholungsfunktion für den aktuellen Titel zu aktivieren, erneut drücken, um den Wiederholungsmodus für die gesamte Wiedergabeliste zu aktivieren.
6. **EQ:** Drücken Sie diese Taste, um den Equalizer-Effekt auszuwählen: POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC oder NORMAL.
7. : Drücken Sie diese Taste, um den Lichteffekt einzuschalten; halten Sie sie gedrückt, um den Lichteffekt auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Licht auszuschalten.
8. : Drücken Sie diese Taste, um den vorherigen Titel abzuspielen.
Im FM-Modus: wählen Sie damit den vorherigen FM-Sender aus.
9. : Drücken Sie diese Taste, um den nächsten Titel abzuspielen.
Im FM-Modus: wählen Sie damit den nächsten FM-Sender aus.
10. **VOLUME:** Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
Höhen Einstellen: Drücken Sie den Regler, um die Höhen einzustellen (auf dem Display erscheint zunächst ㄴ ㄴ ㄴ); drehen Sie den Regler, um die Höhen des Klangs zu erhöhen oder zu verringern.
Bässe Einstellen: Drücken Sie den Regler ein weiteres mal, um die Bässe einzustellen (auf dem Display erscheint zunächst ㄴ ㄴ ㄴ); drehen Sie den Regler, um die Bässe des Klangs zu erhöhen oder zu verringern.

Wireless Audio Kopplung

1. Schalten Sie Ihr Wireless Gerät ein (zum Beispiel Mobiltelefon).
2. Aktivieren Sie die Wireless Verbindung des Lautsprechers, indem Sie mit Hilfe der MODE Taste Wireless () Einstellen. Das Gerät wechselt automatisch in den Kopplungsmodus und sucht nach einem drahtlosen Gerät, während der Suche nach einem drahtlosen Gerät blinkt  auf dem Display.
3. Falls das drahtlose Gerät keine Verbindung zum Gerät herstellen kann, überprüfen Sie, ob es bereits verbunden ist. Doppelklicken Sie auf die TWS-Taste, um die Verbindung zu trennen und den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.
4. Navigieren Sie zum Einstellungsbildschirm Ihres drahtlosen Geräts, suchen Sie „**NABO the Boom**“ und stellen Sie eine Verbindung her. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das Display  an.

TWS (True Wireless Stereo)

Hinweis: Für die TWS-Funktion benötigen Sie zwei **NABO the BOOM**-Lautsprecher.

Halten Sie die TWS-Taste an beiden Geräten gleichzeitig gedrückt. Die Geräte wechseln in den TWS-Modus und verbinden sich automatisch miteinander.

Halten Sie die TWS-Taste gedrückt, um den TWS-Modus zu verlassen.

Fehlerbehebung

Kein Strom

Überprüfen Sie, ob der Ein/Aus-Schalter eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob der Akkustand ausreichend ist.

Kein Ton

Überprüfen Sie, ob die Lautstärke nicht zu niedrig eingestellt ist.

Im AUX-Modus: Überprüfen Sie Ihr externes Audiogerät und die Verbindung des AUX-Kabels.

Beim Mikrofon: Überprüfen Sie, ob das Mikrofon richtig verbunden und eingeschaltet ist.


Kein Ton über USB/TF

Stellen Sie sicher, dass die TF/USB-Quelle richtig einesteckt ist und Musikdateien enthält.

Kein Ton oder schwacher Ton über FM

Das Radiosignal ist möglicherweise zu schwach. Versuchen Sie, den Lautsprecher an einen Ort mit besserem Empfang zu stellen.

Das Produkt enthält ein **nicht austauschbares** Leuchtmittel



Konformität

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Gerät NABO the BOOM PS 1740 in Übereinstimmung mit der folgenden Anforderungen befindet: Funkanlagentyp 2014/53/EU & RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at>



Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten
marketing@nabo.at

Verantwortungsvolle Batterieentsorgung

Batterietyp: Lithium-Ionen (Li-Ion)

Nennkapazität: 3.600 mAh



Nicht im Hausmüll entsorgen.

Sichere Handhabung: Um Kurzschlüsse zu vermeiden, kleben Sie beide Pole (Plus + und Minus -) vor der Entsorgung mit Klebeband ab.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, getrennt von Metallgegenständen wie Schlüsseln oder Münzen.

Recycling: Bei einer gekennzeichneten Sammelstelle im Elektrofachhandel, Supermarkt oder Wertstoffhof abgeben.

Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht vom Benutzer entfernt oder ausgetauscht werden kann. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen oder den Akku zu entfernen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

Wenn der Akku ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Servicepartner.

Am Ende der Lebensdauer muss das Gerät entsprechend den lokalen Vorschriften für Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden.

Entsorgung



DE | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT | Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen.

Garantiebedingungen

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte verlegt. Die Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service- Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner Österreich:

baytronic Handels GmbH
service@nabo.at
Tel.: 07224/68 378 62

Um Ihnen eine schnellstmögliche Bearbeitung Ihres Reklamationsfalls garantieren können möchten wir Sie bitten, diese auf unserer Serviceplattform zu melden:

https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/reklamation.php

Garantiekarte - Bitte ausfüllen!

Gerätetyp

Seriennummer

Name des Käufers

Kaufdatum

Stempel / Unterschrift des Händlers



nabo.at
nabo.electronics