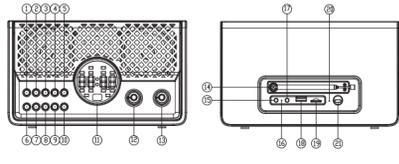


 <h2 style="text-align: center;">Bedienungsanleitung</h2>  <h3 style="text-align: center;">NABO WR 200 RETRO FM RADIO</h3> <p style="text-align: center;"><i>Bitte lesen Sie alle Anleitungen aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.</i></p>	<h4 style="text-align: center;">Sicherheitshinweise 1</h4> <ol style="list-style-type: none"> Bei der Verwendung von elektrischen Geräten müssen stets grundlegende Sicherheitsbestimmungen beachtet werden. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn sie in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts beaufsichtigt werden oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Sofern sie nicht älter als 8 Jahre sind und nicht beaufsichtigt werden, dürfen Kinder keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät durchführen. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer erwartet werden können. Wenn das Gerät und eines seiner Zubehörteile nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen oder beschädigt ist, darf nur ein qualifizierter Elektriker Reparaturen durchführen, da unsachgemäße Reparaturen den Benutzer in Gefahr bringen können. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Halten Sie das Gerät von Hitze und scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen können. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Fusseln usw. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es Wasser, Feuchtigkeit oder einer anderen Flüssigkeit ausgesetzt war, um Stromschlag, Explosion und/oder Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck. Lagern Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Führen Sie keine Gegenstände in eine der Öffnungen ein. Spiele Sie keine Musik mit zu hoher Lautstärke, da dies zu Hörschäden und/oder Schäden am Gerät führen kann. Ziehen Sie das Netzteil unbedingt nach Gebrauch, vor der Reinigung und während der Reparatur aus der Steckdose ab. Um möglichen Hörschäden vorzubeugen, hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum bei hohen Lautstärkepegeln. Achtung: Halten Sie das Gerät von brennbaren Materialien fern. 	<h4 style="text-align: center;">Technische Daten 2</h4> <table border="0"> <tr><td>Stromversorgung :</td><td>DC 5V</td></tr> <tr><td>Ausgangsleistung :</td><td>10W</td></tr> <tr><td>Lautsprecher :</td><td>2.5"4Ω*2</td></tr> <tr><td>Bluetooth-Version :</td><td>v5.0</td></tr> <tr><td>Speicherklasse:</td><td>Max. 64Gb</td></tr> <tr><td>UKW-Frequenzbereich :</td><td>87.5-108 MHz</td></tr> <tr><td>Frequenzgang :</td><td>90Hz - 18 KHz</td></tr> <tr><td>Rauschabstand :</td><td>≥ 65dB</td></tr> <tr><td>Akku :</td><td>Lithium 3.7V 3000mAh</td></tr> <tr><td>Abmessung :</td><td>B226*H132*T103 mm</td></tr> </table> <h4 style="text-align: center;">Erste Schritte 3</h4> <ol style="list-style-type: none"> Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung. Entfernen Sie jegliche Verpackungen vom Gerät. Legen Sie die Verpackung in den Karton und lagern oder entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sicher. <h4 style="text-align: center;">Lieferumfang 4</h4> <table border="0"> <tr><td>Bluetooth-Lautsprecher</td><td>*1</td></tr> <tr><td>USB-Ladekabel</td><td>*1</td></tr> <tr><td>3.5 mm Aux-Eingangskabel</td><td>*1</td></tr> <tr><td>Bedienungsanleitung</td><td>*1</td></tr> </table>	Stromversorgung :	DC 5V	Ausgangsleistung :	10W	Lautsprecher :	2.5"4Ω*2	Bluetooth-Version :	v5.0	Speicherklasse:	Max. 64Gb	UKW-Frequenzbereich :	87.5-108 MHz	Frequenzgang :	90Hz - 18 KHz	Rauschabstand :	≥ 65dB	Akku :	Lithium 3.7V 3000mAh	Abmessung :	B226*H132*T103 mm	Bluetooth-Lautsprecher	*1	USB-Ladekabel	*1	3.5 mm Aux-Eingangskabel	*1	Bedienungsanleitung	*1	<h4 style="text-align: center;">Bedienelemente und Funktionen 5</h4>  <table border="0"> <tr><td>① Vorheriger</td><td>② Wiedergabe/Pause</td></tr> <tr><td>③ Nächster</td><td>④ Modus</td></tr> <tr><td>⑤ Zeit</td><td>⑥ EQ (Extra Bässe)</td></tr> <tr><td>⑦ Schlummertaste</td><td>⑧ Senderspeicher</td></tr> <tr><td>⑨ Alarm 1</td><td>⑩ Alarm 2</td></tr> <tr><td>⑪ LED Display</td><td>⑫ Dimmer</td></tr> <tr><td>⑬ Ein/Aus / Lautstärke</td><td>⑭ Antenne</td></tr> <tr><td>⑮ Aux-Eingang</td><td>⑯ Mikrophon</td></tr> <tr><td>⑰ Aux-Ausgang</td><td>⑱ USB-Anschluss</td></tr> <tr><td>⑲ microSD-Kartensteckplatz</td><td>⑳ Ladeanzeige</td></tr> <tr><td>㉑ Ladeanschluss</td><td></td></tr> </table>	① Vorheriger	② Wiedergabe/Pause	③ Nächster	④ Modus	⑤ Zeit	⑥ EQ (Extra Bässe)	⑦ Schlummertaste	⑧ Senderspeicher	⑨ Alarm 1	⑩ Alarm 2	⑪ LED Display	⑫ Dimmer	⑬ Ein/Aus / Lautstärke	⑭ Antenne	⑮ Aux-Eingang	⑯ Mikrophon	⑰ Aux-Ausgang	⑱ USB-Anschluss	⑲ microSD-Kartensteckplatz	⑳ Ladeanzeige	㉑ Ladeanschluss		<h4 style="text-align: center;">Bedienungshinweise 6</h4> <h5>LED-Display</h5> <ol style="list-style-type: none"> Bluetooth-Modus: Anzeige von „BlueBT“ im Display. AUX-Modus: Anzeige von „AUX“ im Display. USB-Modus: USB-Anzeige leuchtet; während der USB-Wiedergabe wird die Titelnnummer im Display angezeigt. Nach zwei Sekunden wechselt die Anzeige zur Wiedergabezeit. Wenn die USB-Wiedergabe unterbrochen wird, zeigt das Display die Wiedergabezeit der Musik an. SD-Modus: Die SD-Anzeige leuchtet; während der microSD-Wiedergabe wird die Titelnnummer im Display angezeigt. Nach zwei Sekunden wechselt die Anzeige zur Wiedergabezeit. Wenn die microSD-Wiedergabe unterbrochen wird, zeigt das Display die Wiedergabezeit der Musik an. UKW-Modus: Beim Radiohören wird die Frequenz im Display angezeigt und die FM-Anzeige leuchtet. Alarmmodus 1: Die Anzeige ALARM 1 leuchtet. Alarmmodus 2: Die Anzeige ALARM 2 leuchtet. Schlummermodus: Die Anzeige „Zz“ leuchtet. 12-Stundenformat: AM bzw. PM leuchtet im Display. 24-Stundenformat: 24H leuchtet im Display. <h5>Bluetooth-Betrieb</h5> <ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Lautsprecher mit dem VOL-Knopf ein. Drücken Sie „M“, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ein und suchen Sie „NABO WR 200“ zum Koppeln. Die Musik ist nach der Kopplung abspielbereit. Stellen Sie während der Wiedergabe die Lautstärke ein. Drücken Sie im Bluetooth-Modus kurz „Wiedergabe/Pause“, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder den Anruf zu beenden.
Stromversorgung :	DC 5V																																																					
Ausgangsleistung :	10W																																																					
Lautsprecher :	2.5"4Ω*2																																																					
Bluetooth-Version :	v5.0																																																					
Speicherklasse:	Max. 64Gb																																																					
UKW-Frequenzbereich :	87.5-108 MHz																																																					
Frequenzgang :	90Hz - 18 KHz																																																					
Rauschabstand :	≥ 65dB																																																					
Akku :	Lithium 3.7V 3000mAh																																																					
Abmessung :	B226*H132*T103 mm																																																					
Bluetooth-Lautsprecher	*1																																																					
USB-Ladekabel	*1																																																					
3.5 mm Aux-Eingangskabel	*1																																																					
Bedienungsanleitung	*1																																																					
① Vorheriger	② Wiedergabe/Pause																																																					
③ Nächster	④ Modus																																																					
⑤ Zeit	⑥ EQ (Extra Bässe)																																																					
⑦ Schlummertaste	⑧ Senderspeicher																																																					
⑨ Alarm 1	⑩ Alarm 2																																																					
⑪ LED Display	⑫ Dimmer																																																					
⑬ Ein/Aus / Lautstärke	⑭ Antenne																																																					
⑮ Aux-Eingang	⑯ Mikrophon																																																					
⑰ Aux-Ausgang	⑱ USB-Anschluss																																																					
⑲ microSD-Kartensteckplatz	⑳ Ladeanzeige																																																					
㉑ Ladeanschluss																																																						

<h4 style="text-align: center;">Bedienungshinweise 7</h4> <h5>USB/microSD-Wiedergabe</h5> <ol style="list-style-type: none"> Schließen Sie ein USB/micro-SD-Speichermedium an, um MP3-Dateien direkt wiederzugeben. Drücken Sie „Wiedergabe/Pause“, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen. Stellen Sie während der Wiedergabe die Lautstärke ein. <p style="text-align: center;">*** Entfernen Sie das USB/micro-SD-Speichermedium nicht während der Wiedergabe, sonst wird es beschädigt ***</p> <h5>Aux-Eingang</h5> <ol style="list-style-type: none"> Schließen Sie das AUX-Eingangskabel an und verbinden Sie es mit Ihrem Gerät, um Musik abzuspielen. Drücken Sie „Wiedergabe/Pause“, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen. Stellen Sie während der Wiedergabe die Lautstärke ein. <h5>Radiomodus</h5> <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie „M“, um den UKW-Modus aufzurufen. Drücken Sie „Wiedergabe/Pause“, um den automatischen Suchlauf zu starten. Durch kurzes Drücken von „Vorheriger“ oder „Nächster“ wechseln Sie zum vorherigen und nächsten Sender, durch Gedrückthalten von „Vorheriger“ oder „Nächster“ können Sie die Frequenz manuell einstellen. Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregl ein. Ziehen Sie die UKW-Antenne aus und stellen Sie die Position für einen besseren Empfang ein. Drücken Sie „Senderspeicher“, um den UKW-Sender zu speichern, während Sie die Frequenz manuell einstellen. 	<h4 style="text-align: center;">Bedienungshinweise 8</h4> <h5>EQ (Extra Bässe)</h5> <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie im Musikmodus „EQ“, um die Bässe zu verstärken und drücken Sie die Taste erneut, um den Effekt aufzuheben. <h5>Uhrzeit einstellen</h5> <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie „Zeit“, um die Stunden einzustellen, die Stundenanzeige blinkt. Dann drücken Sie „Alarm 1“ oder „Alarm 2“, um das Zeitformat einzustellen. „Alarm 1“ ist das 12-Stundenformat und „Alarm 2“ das 24-Stundenformat. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um die Stunden zu durchlaufen; drücken Sie dann erneut „Zeit“, um die Minuten einzustellen. Die Minuten blinken im Display. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um die Minuten zu durchlaufen; drücken Sie dann erneut „Zeit“, um zurück zur Zeitanzeige zu gelangen. Es ertönt ein Bestätigungston, dass die Zeiteinstellung abgeschlossen ist. <h5>Alarm 1 einstellen</h5> <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie „Alarm 1“ gedrückt, die Stunden blinken im Display. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um die Stunden zu durchlaufen; drücken Sie dann „Alarm 1“, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um die Minuten zu durchlaufen; drücken Sie dann erneut „Alarm 1“, um zur Anzeige von Alarm 1 für die Statuseinstellung zurückzukehren. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um den Alarmstatus zu ändern; wenn im Display „ONE“ angezeigt wird, bedeutet dies eine einmalige Alarmeinstellung, während die Anzeige „ON“ die tägliche Alarmeinstellung bedeutet. Mit „OFF“ wird angezeigt, dass der Alarm ausgeschaltet ist. Drücken Sie erneut „Alarm 1“, um den Alarmmodus einzustellen. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um den Alarmmodus, wie unten beschrieben, einzustellen: <p>a.A1 bedeutet Wecken mit Standardton.</p>	<h4 style="text-align: center;">Bedienungshinweise 9</h4> <p>b.A2 bedeutet Wecken über Bluetooth. Sofern ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wird der letzte Titel abgespielt, wenn die Weckzeit erreicht ist. Wenn das Bluetooth-Gerät nicht erkannt wird, ertönt der Standardton.</p> <p>c.A3 bedeutet Wecken mit microSD Karte. Es wird der letzte Titel der microSD-Karte abgespielt, wenn die Weckzeit mit eingesetzter microSD-Karte erreicht ist, während das Gerät mit dem Standardton klingelt, wenn die microSD-Karte nicht eingesetzt ist.</p> <p>d.A4 bedeutet Wecken mit USB-Speichermedium. Es wird der letzte Titel des USB-Speichermediums abgespielt, wenn die Weckzeit bei angeschlossenem USB-Speichermedium erreicht ist, während das Gerät mit dem Standardton klingelt, wenn das USB-Speichermedium nicht angeschlossen ist.</p> <p>e.A5 bedeutet Wecken über UKW-Radio, der letzte UKW-Sender wird gespielt, wenn die Weckzeit erreicht ist, während der Wecker mit dem Standardton ertönt, wenn der UKW-Modus nicht eingestellt ist.</p> <p>f.A6 bedeutet Wecken über AUX-Eingang. Der letzte Titel des angeschlossenen Geräts wird abgespielt, wenn die Weckzeit erreicht ist, während der Standardton ertönt, wenn kein externes Audiogerät angeschlossen ist.</p> <p>Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie erneut „Alarm 1“, es ertönt ein Bestätigungston, dass die Einstellung von Alarm 1 abgeschlossen ist.</p> <h5>Alarm 2 einstellen</h5> <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie „Alarm 2“ gedrückt, die Stunden blinken im Display. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um die Stunden zu durchlaufen; drücken Sie dann „Alarm 2“, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um die Minuten zu durchlaufen; drücken Sie dann erneut „Alarm 2“, um zur Anzeige von Alarm 2 für die Statuseinstellung zurückzukehren. Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um den Alarmstatus zu ändern; wenn im Display „ONE“ angezeigt wird, bedeutet dies eine einmalige Alarmeinstellung, während die Anzeige „ON“ die tägliche Alarmeinstellung bedeutet. Mit „OFF“ wird angezeigt, dass der Alarm ausgeschaltet ist. Drücken Sie erneut „Alarm 2“, ein Bestätigungston zeigt an, dass die Alarmeinstellung beendet ist. 	<h4 style="text-align: center;">Bedienungshinweise 10</h4> <ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um den Alarmmodus, wie unten beschrieben, einzustellen: <p>a.A1 bedeutet Wecken mit Standardton.</p> <p>b.A2 bedeutet Wecken über Bluetooth. Sofern ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wird der letzte Titel abgespielt, wenn die Weckzeit erreicht ist. Wenn das Bluetooth-Gerät nicht erkannt wird, ertönt der Standardton.</p> <p>c.A3 bedeutet Wecken mit microSD Karte. Es wird der letzte Titel der microSD-Karte abgespielt, wenn die Weckzeit mit eingesetzter microSD-Karte erreicht ist, während das Gerät mit dem Standardton klingelt, wenn die microSD-Karte nicht eingesetzt ist.</p> <p>d.A4 bedeutet Wecken mit USB-Speichermedium. Es wird der letzte Titel des USB-Speichermediums abgespielt, wenn die Weckzeit bei angeschlossenem USB-Speichermedium erreicht ist, während das Gerät mit dem Standardton klingelt, wenn das USB-Speichermedium nicht angeschlossen ist.</p> <p>e.A5 bedeutet Wecken über UKW-Radio, der letzte UKW-Sender wird gespielt, wenn die Weckzeit erreicht ist, während der Wecker mit dem Standardton ertönt, wenn der UKW-Modus nicht eingestellt ist.</p> <p>f.A6 bedeutet Wecken über AUX-Eingang. Der letzte Titel des angeschlossenen Geräts wird abgespielt, wenn die Weckzeit erreicht ist, während der Standardton ertönt, wenn kein externes Audiogerät angeschlossen ist.</p> <p>Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie erneut „Alarm 2“, es ertönt ein Bestätigungston, dass die Einstellung von Alarm 2 abgeschlossen ist.</p> <h5>Schlummerfunktion einstellen</h5> <ol style="list-style-type: none"> Halten Sie die „Schlummertaste“ gedrückt, um die Schlummerfunktion ein- und auszuschalten. Wenn der Wecker nicht klingelt, halten Sie die „Schlummertaste“ gedrückt, um die Einstellung der Schlummerzeit aufzurufen: (1 - 29 Minuten können eingestellt werden) Drücken Sie „Vorheriger“ oder „Nächster“, um die Schlummerzeit einzustellen, dann drücken Sie erneut die „Schlummertaste“. Ein Signalton, bestätigt die Einstellung. 	<h4 style="text-align: center;">Bedienungshinweise 11</h4> <p>Hinweis: Die Standard-Schlummerzeit ist auf 9 Minuten eingestellt. Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die „Schlummertaste“, um die Schlummerzeit abzubrechen, während Sie durch Drücken einer beliebigen anderen Taste in den Schlummermodus wechseln können (außer durch Drücken von „M“).</p> <h5>Nachtrag:</h5> <ol style="list-style-type: none"> Die Betriebsmodi werden wie folgt durchlaufen: BT → TF → USB → FM → AUX <h5>Konformitätserklärung</h5> <p>Dieses Gerät entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.</p>  <p>Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at</p> <h5>Entsorgung</h5> <p>Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.</p>  <p>Importeur / Hersteller: baytronic Handels GmbH Harterfelderweg 4; A-4481 Asten www.nabo.at</p>
---	---	--	--	--

NABO WR 200 MANUAL

- 1.Size (Single Page): 87*120mm (Folded)
- 2.Material: 105G Coated Paper, White/Black Printing, Folding