

 NABO

X SOUND
SERIES

BB 150

2.0 Boombox



Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

www.nabo.at

BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Wir empfehlen Ihnen, dieses Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig zu lesen, um alle Merkmale der installierten Funktionen nutzen zu können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

IMPRESSUM

Hersteller, Importeur, Medieninhaber, Herausgeber, Verleger sowie Redaktion:

baytronic Handels GmbH, Harterfeldweg 4, 4481 Asten,
07224 / 68378 -0, office@baytronic.at, www.baytronic.at
FN: 204682d, Handelsgericht Linz
UID-Nr.: ATU51029300

1. SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!
STROMSCHLÄGGEFAHR!
NICHT ÖFFNEN!



Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, das Gehäuse (bzw. die Rückseite) nicht abnehmen und/oder das Gerät selbst reparieren.

Es befinden sich keine Bauteile im Gerät, die vom Benutzer repariert werden können. Reparaturen stets vom Fachmann ausführen lassen.



Der Blitz mit der Pfeilspitze im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer vor unisolierten und gefährlichen spannungsführenden Stellen innerhalb des Gerätegehäuses zu warnen, an denen die Spannung groß genug ist, um für den Menschen die Gefahr eines Stromschlages zu bergen.



Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck dient dazu, den Benutzer auf wichtige vorhandene Betriebs- und Wartungsanleitungen in der produktbegleitenden Dokumentation hinzuweisen.

ACHTUNG: UM BRANDGEFAHR UND DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DAS GERÄT WEDER REGEN NOCH SONSTIGER FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT: Nicht fallen lassen und nicht in Wasser eintauchen da das Gerät sonst beschädigt wird.

VORSICHT: Keine Hochspannungsgeräte in der Nähe dieses Gerätes verwenden (z. B. elektrische Fliegenklatschen). Ansonsten besteht die Gefahr von

Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen.

VORSICHT: Das Gerät darf nicht mit Wasser (Tropfoder Spritzwasser) in Berührung kommen und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

VORSICHT: Die Belüftungsöffnungen niemals verdecken. Das Gerät immer laut Herstellerangaben anschließen. Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, gewährleisten einen störungsfreien Betrieb des Gerätes und schützen es vor Überhitzung. Öffnungen sollten niemals durch Aufstellen des Gerätes auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Untergründen verdeckt werden. Das Gerät sollte nicht z. B. in einem Bücherregal oder Schrank aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet werden kann oder die Anleitungen missachtet wurden.

VORSICHT: Kein offenes Feuer auf das Gerät stellen, wie z. B. Kerzen.

VORSICHT: Angaben zur Geräteidentifizierung und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Hauptetikett an der Unter- oder Oberseite des Gerätes.

VORSICHTSHINWEISE zum Akku

Den Akku niemals selbst öffnen, überbrücken oder mit Feuchtigkeit in Kontakt bringen.

VORSICHTSHINWEISE zum Akku

Den Akku niemals selbst öffnen, überbrücken oder mit Feuchtigkeit in Kontakt bringen.

ACHTUNG: Explosionsgefahr in der Nähe von offenen Flammen.

Akkumulatoren dürfen niemals geöffnet werden.

Beachten Sie für die aktuellen Vorschriften die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch.

Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolierungen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten.

Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät austritt.

2. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den **NABO BB 150, 2.0 Boombox**, entschieden haben.

EIGENSCHAFTEN


- 2.0CH Outdoor Boombox
- Wireless Audio Streaming
- IPX5 - Spritzwasserschutz - Perfekt für den Außeneinsatz geeignet
- Zuschltbare TWS Funktion zum Koppeln eines weiteren BB 150
- USB Port
- 3.5mm Stereo Eingang
- Eingebauter Lithium Akku 3600mAh
- Stabiler Tragegriff

ZUBEHÖRLISTE

- Ladekabel
- Audiokabel
- Bedienungsanleitung

3. TASTENBELEGUNG & ANSCHLÜSSE

- 1 Akku Ladestandsanzeige
- 2 Vorheriger Titel / Lautstärke -
- 3 Nächster Titel / Lautstärke +
- 4 Play / Pause
- 5 MODE (Wireless Audio, USB, AUX-IN)
- 6 TWS Schalter
- 7 Ein-/ Ausschalter
- 8 Anschlüsse (USB, Ladeanschluss, AUX-IN)

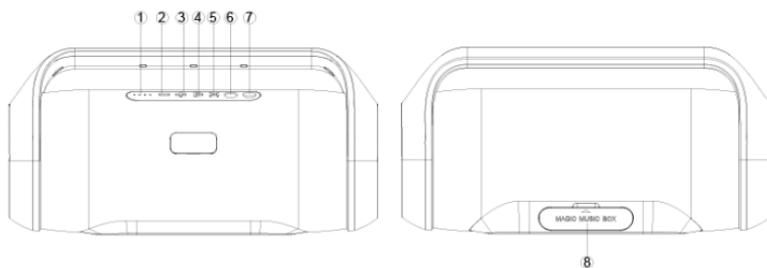

4. WIRELESS AUDIO STREAMING

1. Betätigen Sie den "Ein-/ Ausschalter" Schalter. Sie hören einen kurzen akustischen Ton (Piep). Anschließend leuchtet die Taste blau und beginnt zu blinken. Daraufhin schaltet der BB 150 automatisch in den Kopplungsmodus.
2. Aktivieren Sie die Bluetoothfunktion auf Ihrem Zuspieldgerät und suchen Sie nach dem Gerät „X-SOUND BB 150“ und verbinden Sie es. Die Ein- Ausschalttaste beendet das Blinken. Ein akustisches Signal bestätigt, dass das Gerät erfolgreich verbunden wurde.
3. Starten Sie Ihre Wunschk Musik auf Ihrem Zuspieldgerät und genießen Sie den vollen Sound.
4. Sie können die Wiedergabe direkt auf der Boombox steuern: „Vorheiger Titel“, „Nächster Titel“, „Play / Pause“, sowie die Lautstärke können direkt ausgewählt bzw. eingestellt werden. Beim kurzen Betätigen der Taste 2 bzw. 3 wird der nächste bzw. vorherige Titel abgespielt. Halten Sie die jeweilige Taste lange gedrückt ändert sich die Lautstärkeneinstellung.

5. MUSIK VON USB ABSPIELEN:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Sobald Sie einen USB Stick in den entsprechenden Slot stecken, startet die Wiedergabe automatisch.
3. Sie können die Wiedergabe direkt auf der Boombox steuern: „Vorheiger Titel“, „Nächster Titel“, „Play / Pause“, sowie die Lautstärke können direkt ausgewählt bzw. eingestellt werden.

TIPP: Wenn Sie einen USB Stick während der Wireless Audio Streaming Wiedergabe einstecken, wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen. Verwenden Sie den „MODE“ Schalter um zur Wireless Audio Wiedergabe zurückzukehren.

6. AUX IN

Sie können nahezu alle externen Geräte auch via analogem AUX Eingang anschließen. Die Steuerung muss dann allerdings direkt über das Zuspieldgerät erfolgen.

7. TWS FUNKTION

- Verwenden Sie zwei NABO BB 150 um diese miteinander zu verbinden und schalten Sie diese in den „Wireless Audio“ Modus.
- Drücken Sie kurz auf die TWS Taste beider Geräte. Diese geben nun ein akustisches Signal von sich (Piep). Die Tasten beginnen zu leuchten sobald die Kopplung erfolgreich war. Zusätzlich ist nochmals das akustische Signal hörbar.
- Verbinden Sie Ihren BB 150 via Wireless Audio mit ihrem bluetoothfähigen Wiedergabegerät. Beide Boomboxen werden daraufhin die Musik abspielen.

TIPPS:

1. Es erscheint nur ein BB 150 in der Bluetooth Liste Ihres Wiedergabegeräts. Die zweite Boombox muss nicht separat gekoppelt werden.
2. Um den TWS Modus zu beenden, betätigen Sie einfach die TWS Taste erneut.
3. **ACHTUNG:** Um die TWS Funktion zu nützen, müssen Sie zuerst die beiden BB 150 miteinander koppeln. Erst dann können Sie diese mit dem Wiedergabegerät verbinden.

8. AKKU LADEN

1. Zum laden des internen Akkus verwenden Sie bitte ein 5V/1A Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie am DC 5V Eingang das mitgelieferte Ladekabel an und verbinden Sie es mit dem Ladegerät. (Während des ladens sollte die Lautstärke im Betrieb nicht mehr als 50% betragen)
2. Die Ladedauer beträgt ca. 6-7 Std.
3. Sollten Sie während des Ladevorgangs das Gerät verwenden wollen, stellen Sie die Lautstärke bitte auf einen Wert unter 50% ein.
4. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 8 Std. am Ladegerät. Zu langes Laden kann die Lebensdauer des Akkus reduzieren.

9. ALLGEMEINE HINWEISE

- Im „Wireless Audio“- Betrieb, sehen Sie den aktuellen Akku-Ladestand des BB 150 auf Ihrem Handydisplay.
- Mite der MODE Taste könne Sie zwischen den einzelenen Modes in folgender Reihenfolge umschalten: Wireless Audio, USB & AUX.
- Wenn der BB 150 bereits mit einem Gerät gekoppelt ist, können Sie die TWS Taste einfach gedrückt halten um die Verbindung zu lösen und mit einem anderen Gerät zu koppeln.
- Die voreingestellte Standardlautstärke beträgt 50% von der Maximallautstärke.
- Im Wireless Audio Modus könne auch Anrufe entgegengenommen werden. Drücken Sie hierzu die Taste „Play / Pause“ kurz um einen eingehenden Anruf anzunehmen, oder halten Sie die Taste lange um Ihn abzulehnen. Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie einfach die Taste „Play / Pause“ erneut kurz.
- Im „Wireless Audio“- Modus können Sie die Taste „Play / Pause“ lange halten um Ihren Sparchassistenten (z.B. SIRI, GOOGLE ASSISTANT...) aufzurufen.
- Schalten Sie den „Ein-/ Ausschalter“ auf Aus wenn Sie das Gerät nicht benutzen.

10. TECHNISCHE DATEN

Wireless Audio Range:	Bis zu 10m
Lautsprecher:	25W*2, 4Ω
Wireless Version:	V4.2+BR
Anschlüsse:	USB und Aux-in 3.5mm
Leistungsdaten:	Aufladbarer Lithium Akku 3600mAh
Akku Laufzeit:	3.5 Std. bei max. Lautstärke
Anschlusswert:	DC 7.4V (USB -> Micro USB)
Abmessungen:	366(T)* 143(B)*188(H)mm

11. HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU & 1907/2006/EC

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
<https://www.nabo.at/audio>



ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.

 NABO

X SOUND
SERIES

www.nabo.at

Stand 01.2019. Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.