
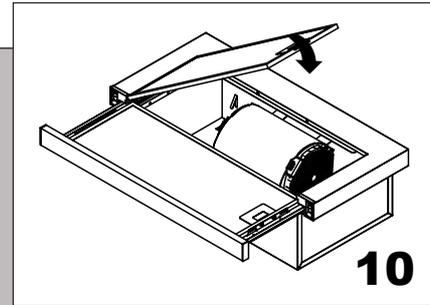
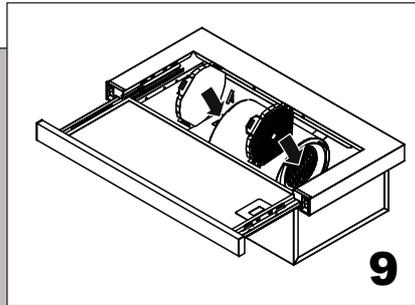


Einsetzen des Aktivkohlefilters

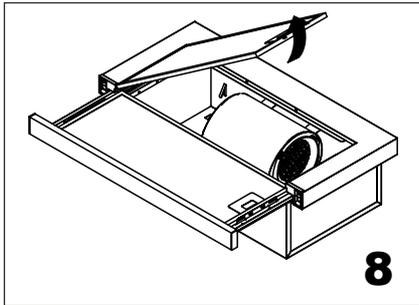

Reinigung Und Pflege

WICHTIG: VERSUCHEN SIE NICHT, DIE DUNSTABZUGSHAUBE ZU WARTEN ODER ZU REINIGEN, OHNE VORHER DIE ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG AUSGESCHALTET ZU HABEN.

Im Umluftmodus wird die Luft über die Öffnungen in der Dunstabzugshaube zurück in die Küche geleitet. Diese Methode wird empfohlen, wenn Sie Ihre Kochstelle nicht intensiv benutzen. Der Umluftmodus erfordert den Einsatz eines Aktivkohlefilters, um Gerüche zu entfernen.

Je nach Nutzungsintensität sollten Sie den Aktivkohlefilter alle 3 – 6 Monate wechseln, um die beste Leistung Ihrer Dunstabzugshaube sicherzustellen. Setzen Sie sich bzgl. Bezugsinformationen für den Aktivkohlefilter mit Ihrem/-er Händler/-in in Verbindung.

Hinweis: Dieser Aktivkohlefilter ist nicht abwaschbar und muss bei Bedarf ersetzt werden. Entfernen Sie für das Einsetzen eines neuen Aktivkohlefilters zuerst wie in Abb. 8 gezeigt den Fettfilter. Setzen Sie anschließend den Aktivkohlefilter wie in Abb. 9 gezeigt und danach den Fettfilter wieder ein.
