

● NABO

Mikrowellenofen

MWO 2001



Mikrowelle

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL: AK C`&\$\$%

Vor Benutzung der Mikrowelle lesen Sie diese Anweisungen bitte gründlich durch. Bewahren Sie sie anschließend sorgfältig auf.

Wenn Sie die Anweisungen beachten, wird das Gerät viele Jahre einwandfrei funktionieren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG ÜBERMÄSSIGER BELASTUNG DURCH MIKROWELLENENERGIE

- (a) Betreiben Sie die Mikrowelle niemals mit geöffneter Tür, da Sie ansonsten den gesundheitsgefährdenden Mikrowellen ausgesetzt sind. Die Sicherheitsverriegelung darf auf keinen Fall aufgebrochen oder manipuliert werden.
- (b) Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper zwischen Mikrowellenfront und Tür geraten und dass sich Schmutz oder Reinigungsmittelreste nicht auf den Dichtungen ablagern.
- (c) **WARNUNG:** Wenn die Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf die Mikrowelle nicht benutzt werden. Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann reparieren.

NACHTRAG

Halten Sie das Gerät in einem einwandfreien und sauberen Zustand. Andernfalls kann die Oberfläche beschädigt und damit die Nutzungsdauer des Geräts beeinträchtigt werden, was gefährliche Situationen zur Folge haben kann.

Technische Daten:

Modell:	AKC 88%
Nennspannung:	230 V~50 Hz
Nennstromaufnahme (Mikrowelle):	1270 W
Nennleistung (Mikrowelle):	800 W
Nennstromaufnahme (Grill):	1000 W
Fassungsvermögen:	20 l
Drehtellerdurchmesser:	Φ 255 mm
Außenmaße:	439.5 x 355 x 258.2 mm
Nettogewicht:	Ca. 11.95 kg

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNHINWEIS

Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag, Verletzung und Belastung durch überhöhte Mikrowellen-Energie während des Betriebs des Geräts befolgen Sie bitte die nachstehenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

1. Warnhinweis: Erwärmen Sie Flüssigkeiten oder Speisen nicht in verschlossenen Behältern, diese können explodieren.
2. Warnhinweis: Entfernung der Wellenleiter-Abdeckung nur durch autorisierten Kundendienst.
3. Warnhinweis: Kinder sollten die Mikrowelle nur nach eingehenden Belehrungen betreiben, so daß ihnen die vom Gerät ausgehenden möglichen Gefahren bewußt sind.
4. Warnhinweis: Bei Betrieb im Kombinationsmodus sollten Kinder die Mikrowelle aufgrund hoher Temperaturen nur nach eingehenden Belehrungen betreiben (Grillsérie).
5. Benutzen Sie nur Utensilien, die für Mikrowellen geeignet sind.
6. Verunreinigung des Geräts kann zu einer Zersetzung der Oberflächen führen, was wiederum die Nutzungsdauer und die Sicherheit des Geräts beeinflusst.
7. Lesen und befolgen Sie die besonderen Sicherheitshinweise zur „BELASTUNG DURCH ERHÖHTE MIKROWELLEN-ENERGIE“.
8. Bei der Benutzung von Kunststoff- oder Papierbehältern achten Sie bitte besonders auf die Feuergefahr.
9. Sollten Speisen oder Fette im Innern der Mikrowelle in Brand geraten oder Rauch entwickeln, Mikrowelle abschalten, Netzstecker ziehen und Tür geschlossen halten.
10. Überkochen Sie Ihre Speisen nicht.
11. Mikrowelle nicht zur Aufbewahrung von Speisen verwenden.
12. Vor dem Einlegen von Papier oder Kunststofftüten alle Metallteile, wie Verschlüsse, entfernen.
13. Installation des Mikrowellenherdes nur gemäß Anleitung des Herstellers.
14. Eier in der Schale, ganze hartgekochte Eier, Kartoffeln, Würstchen und Kastanien sollten vor dem Kochen geschält oder angestochen werden.
15. Benutzen Sie das Gerät nur zu seinem Bestimmungszweck. Benutzen Sie keine korrodierenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieses Gerät ist zum Kochen bestimmt, nicht zur industriellen Benutzung oder für Labors.
16. Mikrowelle nicht mit beschädigter Tür, beschädigtem Netzkabel oder sonstiger Fehlfunktion betreiben. Gerät umgehend von autorisierter Fachwerkstatt überprüfen und reparieren lassen. Beschädigtes Netzkabel von autorisierter Fachwerkstatt ersetzen lassen, Gefahr von Stromschlag!
17. Geät nicht im Freien lagern oder benutzen.
18. Gerät nicht in Wassernähe, feuchten Kellern oder in unmittelbarer Nähe von Schwimmbecken benutzen.
19. Das Gerät kann während des Betriebes sehr heiß werden. Schützen Sie das Netzkabel, decken Sie Lüftungsschlitze nicht ab.
20. Lassen Sie das Netzkabel nicht überhängen oder heiße Oberflächen berühren.
21. Bei starker Verschmutzung des Geräts werden die Oberflächen zerstört, was wiederum zu einer verkürzten Nutzungsdauer des Geräts oder zu Gefahren führen kann.
22. Den Inhalt von Babyflaschen oder -gläsern in jedem Fall vor dem Füttern erst schütteln oder umrühren, um Verbrühung zu vermeiden.
23. Flüssigkeiten nicht sofort entnehmen, sondern einen Moment warten, um so ein mögliches verzögertes Überkochen abzuwarten.
24. Benutzen Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.
25. Das Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden. Berühren Sie keine Heizelemente innerhalb des Geräts.
26. Das Gerät kann während des Betriebs sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kinder bitte fern.
27. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Metallkratzer zur Reinigung der Glastür, das kann zum Verkratzen oder Zerspringen des Glases führen.
28. Dieses Gerät ist nicht zur Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie wurden zum Gebrauch des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person angeleitet und beaufsichtigt.
29. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Vermeidung von Verletzungsrisiken Erdungsinstallation

GEFAHR

Elektrische Stromschläge durch das Berühren der im Innern des Geräts befindlichen Komponenten können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Zerlegen Sie das Gerät nicht in seine einzelnen Bestandteile.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags, da der elektrische Strom über den Nullleiter abfließen kann. Das Gerät ist mit einem Netzkabel mit Erdungsleiter und Schukostecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine Steckdose eingesteckt werden, die korrekt installiert und geerdet ist.

Rundstecker mit zwei Kontakten



WARNUNG

Stromschlaggefahr – eine nicht korrekte Verwendung der Erdung kann einen elektrischen Stromschlag verursachen. Führen Sie den Stecker erst in eine Steckdose ein, wenn das Gerät korrekt installiert und geerdet ist.

Wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstehen oder irgendwelche Zweifel bezüglich der korrekten Erdung des Gerätes bestehen, ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstbeauftragten zu Rate. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benutzen müssen, verwenden Sie ein 3-adriges Kabel. REINIGUNG

Achten Sie darauf, das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

1. Reinigen Sie die Innenflächen des Geräts nach der Benutzung mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
 2. Reinigen Sie die Zubehörteile auf normale Weise mit Seifenwasser.
 3. Reinigen Sie den Türrahmen, die Dichtungen und die benachbarten Teile sorgfältig mit einem feuchten Tuch, wenn diese verschmutzt sind.
-
1. Das Gerät ist nur mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um ein Hängenbleiben oder Stolpern zu vermeiden.
 2. Bei Verwendung eines langen Netz- oder eines Verlängerungskabels:
 - (1) Die angegebene elektrische Nennleistung des Netz- oder Verlängerungskabels muss mindestens so hoch wie die elektrische Nennleistung des Geräts sein.
 - (2) Als Verlängerungskabel dürfen ausschließlich geerdete 3-adrige Kabel verwendet werden.
 - (3) Das lange Kabel muss so angeordnet werden, dass es nicht über die Arbeitsfläche oder die Tischkante herunterhängt, damit Kinder nicht daran ziehen können oder Personen versehentlich darüber stolpern können.

UTENSILIEN

Beachten Sie die Anweisungen im Abschnitt „Für die Mikrowelle geeignete und ungeeignete Materialien“. Möglicherweise sind bestimmte nicht-metallische Utensilien dennoch nicht für einen sicheren Gebrauch in der Mikrowelle geeignet. Falls Zweifel bestehen, können Sie das fragliche Arbeitsmittel folgendermaßen testen.

ACHTUNG

Verletzungsgefahr für Personen

Die Abdeckung zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung darf nur vom Fachmann zur Ausführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten entfernt werden.

Utensilientest:

1. Füllen Sie einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter mit einer Tasse kaltem Wasser (250 ml), und stellen Sie diesen zusammen mit dem fraglichen Arbeitsmittel in die Mikrowelle.
2. Lassen Sie das Gerät auf maximaler Leistung 1 Minute laufen.
3. Berühren Sie vorsichtig den Behälter. Wenn der leere Behälter warm ist, ist er nicht zur Verwendung in der Mikrowelle geeignet.
4. Achten Sie darauf, die vorgegebene Zeit von einer Minute nicht zu überschreiten.

Für die Mikrowelle geeignete Materialien

Anmerkungen zu Utensilien:

Aluminiumfolie	Nur zum Abdecken: Kleine, glatte Folienstücke können zum Abdecken von dünnen Fleisch- oder Geflügelscheiben verwendet werden, um ein Übergaren zu verhindern. Befindet sich die Folie zu dicht an den Gerätewänden, kann Funkenschlag entstehen. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von den Gerätewänden entfernt sein.
Bräunungsgeschirr	Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden des Bräunungsgeschirrs muss sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden. Bei nicht korrekter Verwendung kann der Drehteller brechen.
Essgeschirr	Verwenden Sie nur für die Mikrowelle geeignetes Geschirr. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Benutzen Sie kein Geschirr mit Rissen oder anderweitigen Schadstellen.
Glasgefäße	Entfernen Sie stets den Deckel. Verwenden Sie diese Gefäße nur zum Erwärmen von Speisen. Die meisten Glasgefäße sind nicht hitzeresistent und können brechen.
Glasgeschirr	Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständiges, ofenfestes Glasgeschirr. Achten Sie darauf, dass das Geschirr keinerlei Metallteile aufweist. Benutzen Sie kein Geschirr mit Rissen oder anderweitigen Schadstellen.
Bratschläuche	Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Verschließen Sie den Schlauch nicht mit Metallbindern. Schlitzen Sie den Schlauch ein, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur für kurzzeitiges Kochen/Erwärmen geeignet. Lassen Sie diese niemals unbeaufsichtigt, während das Gerät in Betrieb ist.
Küchentücher	Zur Abdeckung von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett. Nur für kurzzeitiges Kochen/Erwärmen unter Aufsicht geeignet.
Pergamentpapier	Als Schutzabdeckung gegen Spritzer oder als Hülle zum Dampfgaren geeignet.
Kunststoff	Verwenden Sie nur mikrowellengeeigneten

	Kunststoff. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. Diese Utensilien sind mit dem Etikett „Mikrowellengeeignet“ versehen. Manche Kunststoffbehälter können sich verformen, wenn die darin befindlichen Speisen erhitzt werden. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Kunststoffbeutel müssen eingeritzt, eingestochen oder mit anderen Belüftungsöffnungen versehen werden. Weitere Hinweise finden Sie auf der Verpackung.
Frischhaltefolie	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignete Folie. Zur Abdeckung von Speisen beim Garen, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Die Frischhaltefolie darf die Speisen nicht berühren.
Thermometer	Verwenden Sie nur für die Mikrowelle geeignete Fleisch- und Backthermometer.
Wachspapier	Als Schutzabdeckung gegen Spritzer oder gegen Feuchtigkeitsverlust geeignet.

Für die Mikrowelle ungeeignete Materialien

Anmerkungen zu Utensilien:


Aluminiumkörbe	Können Funkenschlag verursachen. Füllen Sie die Speisen in mikrowellengeeignetes Geschirr um.
Kartonbehälter mit Metallgriffen	Können Funkenschlag verursachen. Füllen Sie die Speisen in mikrowellengeeignetes Geschirr um.
Metallutensilien oder Behälter mit Metallanteil	Das Metall schirmt die Speisen gegen die Mikrowellenenergie ab. Metallteile können Funkenschlag verursachen.
Metallbinder	Können Funkenschlag und Feuer im Gerät verursachen.
Papiertaschen	Können Feuer im Gerät verursachen.
Schaumstoff	Schaumstoff kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder die im Behälter vorhandene Flüssigkeit kontaminieren.
Holz	Holzbehälter können bei der Verwendung in der Mikrowelle austrocknen und splintern oder reißen.

EINSTELLUNG IHRES MIKROWELLENHERDES

Bezeichnung der Geräte- und Zubehörteile

Nehmen Sie das Gerät und alle Materialien aus dem Karton und aus dem Innenraum des Geräts heraus. Im Lieferumfang sind folgende Zubehörteile enthalten:

- Glasboden
- Laufring für den Drehteller
- Bedienungsanleitung

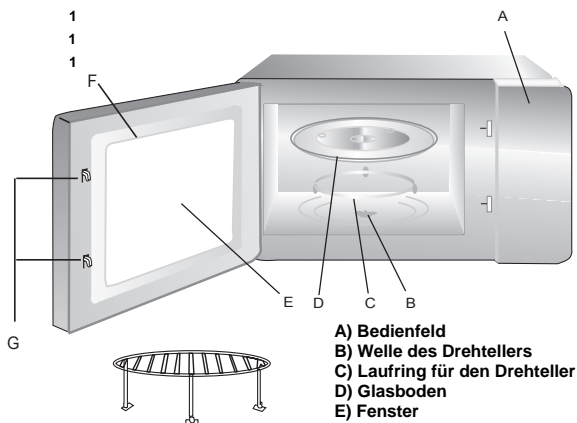


- A) Bedienfeld
- B) Welle des Drehtellers
- C) Laufring für den Drehteller
- D) Glasboden
- E) Fenster
- F) Türbaugruppe
- G) Sicherheitsverriegelungssystem

Grilleinschub (nur für Geräte mit Grill)

Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Tür während des Betriebs des Gerätes geöffnet ist.

Einbau des Drehtellers

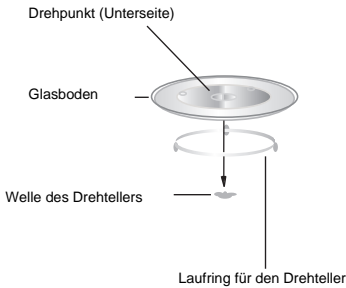

- Setzen Sie den Glasboden niemals mit der Oberseite nach unten ein. Der Glasboden muss sich immer ungehindert drehen können.
- Zum Garen müssen immer der Glasboden und der Laufring für den Drehteller verwendet werden.
- Setzen Sie Nahrungsmittel und Behälter mit Speisen zum Kochen immer auf den Glasboden.
- Wenn der Glasboden oder der Laufring für den Drehteller Risse aufweisen oder brechen, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum.

Installation auf der Arbeitsplatte


Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alle Zubehörteile. Kontrollieren Sie das Gerät auf Beschädigungen wie Dellen oder Beschädigungen der Tür. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn dieses beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien von den Oberflächen des Mikrowellenherdes.

Die hellbraune Glimmerscheibe im Innern des Geräts darf nicht entfernt werden. Diese dient als Schutzabdeckung für das Magnetron.

Installation

- Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum für die Ein- und/oder Auslassbelüftungsventile bietet.

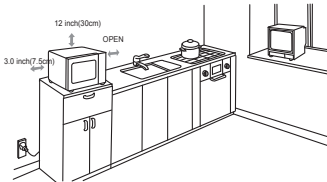

Der hinter Teil des Gerätes sollte an einer Wand angebracht werden.

Zwischen der Mikrowelle und angrenzenden Wänden muss ein Mindestabstand von 7,5 cm gewährleistet sein. Eine Seite muss vollkommen offen sein.

- Achten Sie oberhalb des Geräts auf einen Freiraum von mindestens 30 cm.
- Entfernen Sie nicht die Stellfüße vom Boden des Geräts.
- Das Blockieren der Ein- und/oder Auslassöffnungen kann das Gerät beschädigen.
- Platzieren Sie das Gerät so weit wie möglich entfernt von Radios oder Fernsehgeräten. Der Mikrowellenbetrieb kann Störungen im Radio- oder TV-Empfang verursachen.

- Schließen Sie das Gerät an einer standardmäßigen Haushaltssteckdose an. Achten Sie darauf, dass Spannung und Frequenz den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

WARNUNG: Installieren Sie das Gerät nicht über Kochfeldern oder anderen, Hitze erzeugenden Haushaltsgeräten. Erfolgt die Installation in der Nähe oder oberhalb einer Wärmequelle, kann das Gerät beschädigt werden, und die Garantie erlischt.

Zugängliche Oberflächen des Geräts können sich während des Betriebs erhitzen.





BEDIENUNGSANLEITUNG

Dieser Mikrowellenherd arbeitet mit einer modernen elektronischen Steuerung zur einfacheren Einstellung der Kochparameter entsprechend Ihren Anforderungen.

1. Einstellung der Uhr



Wenn der Mikrowellenherd an das Stromnetz angeschlossen ist, wird auf dem Display „0:00“ angezeigt, und der Summer ertönt einmal.

- (1) Drücken Sie die Taste „CLOCK/PRE-SET“, und die Stundenanzeige blinkt.
- (2) Betätigen Sie den Drehschalter "  ", um die Stunden einzustellen. Die Eingabezeit muss zwischen 0 und 23 liegen.
- (3) Drücken Sie die Taste "CLOCK/PRE-SET", und die Minutenanzeige blinkt.
- (4) Betätigen Sie den Drehschalter "  ", um die Minuten einzustellen. Die Eingabezeit muss zwischen 0 und 59 liegen.
- (5) Drücken Sie die Taste "CLOCK/PRE-SET", um die Einstellung der Uhr abzuschließen. ":" blinkt.

Hinweis:

- 1) Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, funktioniert diese auch nicht beim Betrieb des Geräts.
- 2) Wenn Sie während der Einstellung der Uhrzeit die Taste "STOP/CLEAR" betätigen, kehrt das Gerät automatisch in den vorherigen Status zurück.

2. Garen mit der Mikrowelle

- 1) Drücken Sie die Taste "MICRO./GRILL/COMBI." einmal. Im Display erscheint "P100".
- 2) Drücken Sie die Taste "MICRO./GRILL/COMBI." mehrmals, oder betätigen Sie den Drehschalter "  " zur Auswahl der Mikrowellenleistung von 100 % bis 10 %. Im Display erscheint nacheinander "P100", "P80", "P50", "P30", "P10".
- 3) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Bestätigen.
- 4) Betätigen Sie den Drehschalter "  " zur Einstellung der Garzeit. (Die Zeiteinstellung muss zwischen 0:05 und 95:00 liegen.)
- 5) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Garvorgangs.



HINWEIS: Folgende Schrittgrößen gelten für die Einstellzeit des Kodierschalters:

0---1	min	:	5 sekunden
1---5	min	:	10 sekunden
5---10	min	:	30 sekunden
10---30	min	:	1 minute
30---95	min	:	5 minuten

Übersicht über die Leistungsstufen der Mikrowelle

Leistung Mikrowelle	100%	80%	50%	30%	10%
Anzeige	P100	P80	P50	P30	P10



3. Grillen

- 1) Drücken Sie die Taste "MICRO./GRILL/COMBI." einmal. Im Display erscheint "P100".
- 2) Drücken Sie die Taste "MICRO./GRILL/COMBI." mehrmals, oder betätigen Sie den Drehschalter "" zur Auswahl der Grillfunktion.
- 3) Wenn im Display „G“ erscheint, drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Bestätigen.
- 4) Betätigen Sie den Drehschalter "" zur Einstellung der Garzeit. (Die Zeiteinstellung muss zwischen 0:05 und 95:00 liegen.)
- 5) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Garvorgangs.

Hinweis:

Nach Ablauf der Hälfte der Grillzeit ertönt ein zweimaliger Piepton, um Ihnen zu signalisieren, dass Sie das Grillgut wenden sollen. Sie können das Gerät auch einfach weiterlaufen lassen. Für ein besseres Grillergebnis sollten Sie das Grillgut jedoch wenden, die Tür wieder verschließen und den Garvorgang durch Drücken auf "START/+30SEC./CONFIRM" fortsetzen. Wenn Sie das Gerät nicht öffnen, wird der Garvorgang fortgesetzt.

4. Kombiniertes Garen


- 1) Drücken Sie die Taste "MICRO./GRILL/COMBI." einmal. Im Display erscheint "P100".
- 2) Drücken Sie die Taste "MICRO./GRILL/COMBI." mehrere Male, oder betätigen Sie den Drehschalter "" zur Auswahl der Kombi-Funktion.
- 3) Wenn im Display „C-1“ oder „C-2“ erscheint, drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Bestätigen.
- 4) Betätigen Sie den Drehschalter "" zur Einstellung der Garzeit. (Die Zeiteinstellung muss zwischen 0:05 und 95:00 liegen.)
- 5) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Garvorgangs.

Funktion	Anzeige	Leistung Mikrowelle	Leistung Grill
Combi.1	C-1	55%	45%
Combi.2	C-2	36%	64%

5. Gewichtsabhängiges Auftauen

- 1) Drücken Sie die Taste "W.T./TIME DEFROST" einmal. Im Display erscheint "dEF1".
- 2) Betätigen Sie den Drehschalter "" zur Einstellung des Gewichts. Der Gewichtsbereich liegt zwischen 100 und 2000 g.
- 3) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Auftauvorgangs.

6. Zeitabhängiges Auftauen




- 1) Drücken Sie die Taste "W.T./TIME DEFROST" zweimal. Im Display erscheint "dEF2".
- 2) Betätigen Sie den Drehschalter "" zur Einstellung der Garzeit. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
- 3) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Auftauvorgangs.

7. Zubereitung in mehreren Stufen

Es können maximal zwei verschiedene Zubereitungsstufen eingestellt werden. Sofern es sich bei einer der Stufen um die Funktion Auftauen handelt, muss diese als erste angewählt werden. Nach jeder Zubereitungsstufe ertönt ein Summton, und die nächste Stufe startet.

Hinweis: (Das Auto-Menü kann hier nicht als eine der Stufen ausgewählt werden.)



Beispiel: Sie möchten die Lebensmittel fünf Minuten lang auftauen und anschließend mit 80 % Mikrowellen-Leistung 7 Minuten lang garen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1) Drücken Sie die Taste "W.T./TIME DEFROST" zweimal. Im Display erscheint "dEF2".
- 2) Betätigen Sie den Drehschalter "  ", um eine Auftauzeit von 5 Minuten einzustellen.
- 3) Drücken Sie einmal die Taste "MICRO./GRILL/COMBI".
- 4) Wählen Sie am Drehschalter "  " 80 % der Mikrowellen-Leistung, bis im Display "P80" erscheint.
- 5) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Bestätigen.
- 6) Betätigen Sie den Drehschalter "  ", um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.
- 7) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Garvorgangs.



8. Zeitschaltfunktion

- 1) Stellen Sie zunächst die Uhr ein. (Beachten Sie die Anweisungen zum Einstellen der Uhr.)
- 2) Geben Sie das Garprogramm ein. Es können maximal zwei verschiedene Zubereitungsstufen eingestellt werden. Die Funktion Auftauen ist nicht für die Verwendungen im Rahmen der Zeitschaltfunktion geeignet.

Beispiel: Sie möchten die Lebensmittel sieben Minuten lang mit 80 % Mikrowellen-Leistung garen.



- a. Drücken Sie einmal die Taste "MICRO./GRILL/COMBI".
- b. Wählen Sie am Drehschalter "  " 80 % der Mikrowellen-Leistung, bis im Display "P80" erscheint.
- c. Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Bestätigen.
- d. Betätigen Sie den Drehschalter "  ", um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.

Drücken Sie nach den oben genannten Schritten nicht auf die Taste "START/+30SEC./CONFIRM". Gehen Sie stattdessen folgendermaßen vor:

- 3) Drücken Sie die Taste "CLOCK/PRE-SET". Die Stundenanzeige blinkt.
- 4) Betätigen Sie den Drehschalter "  ", um die Stunden einzustellen. Die Eingabezeit muss zwischen 0 und 23 liegen.
- 5) Drücken Sie die Taste "CLOCK/PRE-SET", und die Minutenanzeige blinkt.
- 6) Betätigen Sie den Drehschalter "  ", um die Minuten einzustellen. Die Eingabezeit muss zwischen 0 und 59 liegen.
- 7) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM", um die Einstellung abzuschließen. ":" leuchtet auf, der Summer ertönt zweimal, wenn die Startzeit erreicht ist, und der Garvorgang wird automatisch gestartet.

Hinweis: Zunächst muss die Uhr eingestellt werden. Andernfalls funktioniert die Zeitschaltfunktion nicht.


9. Auto-Menü

- 1) Drehen Sie im Wartemodus den Drehschalter "  " nach rechts zur Auswahl des Menüs von "A-1" bis "A-8".
- 2) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM", um die Menüauswahl zu bestätigen.
- 3) Betätigen Sie den Drehschalter "  " zur Einstellung des Gewichts.
- 4) Drücken Sie "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Garvorgangs.
- 5) Nach Beendigung des Garvorgangs ertönt der Summer fünf Mal.

Auto-Menü

Menü	Gewicht (g)	Anzeige	Leistung
A-1 AUFWÄRMEN	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 GEMÜSE	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 FISCH	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 FLEISCH	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 PASTA	50 (mit Wasser 450 g)	50	80%
	100 (mit Wasser 800 g)	100	
A-6 KARTOFFELN	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 SUPPE	200	200	80%
	400	400	

10. Schnellgaren

- 1) Drücken Sie im Wartemodus die Taste "START/+30SEC./CONFIRM", um 100 % Leistung für 30 Sekunden zu wählen. Bei jedem Drücken auf dieselbe Taste verlängert sich die Zeit um 30 Sekunden. Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.
- 2) Drücken Sie während des laufenden Betriebs der Mikrowelle, der Grill- oder Kombi-Funktion bzw. beim zeitabhängigen Auftauen die Taste "START/+30SEC./CONFIRM", um die eingestellte Garzeit zu verlängern.
- 3) Im Modus Auto-Menü oder gewichtsabhängiges Auftauen ist eine Verlängerung der Garzeit durch Betätigen der Taste "START/+30SEC./CONFIRM" nicht möglich.
- 4) Drehen Sie im Wartemodus den Drehschalter "  " nach links, um die Garzeit direkt auszuwählen. Drücken Sie nach dem Einstellen der Zeit die Taste "START/+30SEC./CONFIRM" zum Starten des Garvorgangs. Die Mikrowellen-Leistung ist auf 100 % eingestellt.

11. Kindersicherung (Lock/Unlock)

Lock (Kindersicherung ein): Drücken Sie im Wartemodus drei Sekunden lang auf die Taste "STOP/CLEAR". Es ertönt ein langer Piepton, der signalisiert, dass die Kindersicherung eingeschaltet ist. Im Display erscheint das Sperrsymbol.

Kindersicherung aufheben: Drücken Sie im gesperrten Modus drei Sekunden lang auf die Taste "STOP/CLEAR". Es ertönt ein langer Piepton, der signalisiert, dass die Kindersicherung ausgeschaltet ist.

12. Abfragefunktionen

- 1) Drücken Sie während des Garmodus die Taste „MICRO./GRILL/COMBI.“. Die aktuelle Leistung wird für drei Sekunden angezeigt.
- 2) Drücken Sie im Zeitschaltmodus die Taste "CLOCK/PRE-SET", um die voreingestellte Startzeit für den Garvorgang abzufragen. Die eingestellte Startzeit blinkt 3 Sekunden lang. Dann kehrt das Gerät zur normalen Uhrzeitanzeige zurück.
- 3) Drücken Sie während des Garvorgangs die Taste "CLOCK/PRE-SET", um die aktuelle Zeit zu überprüfen. Diese wird drei Sekunden lang angezeigt.

13. Spezifikation

- 1) Beim Drehen des Schalters zu Beginn ertönt der Summer einmal.
- 2) Wenn die Tür während des Garvorgangs geöffnet wird, drücken Sie anschließend die Taste "START/+30SEC./CONFIRM", um den Garvorgang fortzusetzen.
- 3) Wenn Sie nach Einstellung des Garprogramms die Taste "START/+30SEC./CONFIRM" nicht innerhalb von einer Minute betätigen, wird die aktuelle Zeit angezeigt und die Einstellung gelöscht.
- 4) Beim korrekten Drücken der Taste ertönt der Summer einmal. Ist der Druck zu gering, ertönt der Summer gar nicht.
- 5) Der Summer ertönt fünf Mal und signalisiert, dass der Garvorgang beendet ist.

Fehlersuche

Normal	
Mikrowelle verursacht Störung des TV-Empfangs	Während des Betriebs der Mikrowelle kann es zu Störungen des Radio- und TV-Empfangs kommen, ähnlich den Störungen, die kleine Elektrogeräte wie Mixer, Staubsauger und Haartrockner verursachen. Dies ist völlig normal.
Gerätebeleuchtung wird gedimmt	Beim Garen mit geringer Leistung kann die Gerätebeleuchtung gedimmt werden. Dies ist völlig normal.
Dampfniederschlag auf der Tür, heiße Luft strömt aus den Belüftungsschlitzen	Beim Garvorgang kann Dampf aus den Lebensmitteln entweichen. Ein Großteil davon wird über die Belüftung abgeführt. An kühleren Stellen wie der Gerätetür kann sich allerdings auch etwas Dampf niederschlagen. Dies ist völlig normal.
Das Gerät wird versehentlich unbefüllt gestartet	Es ist nicht zulässig, das Gerät ohne Lebensmittel zu betreiben. Dies ist sehr gefährlich.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät kann nicht gestartet werden	(1) Netzkabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Ziehen Sie den Stecker. Stecken Sie ihn nach zehn Sekunden wieder ein.
	(2) Die Sicherung springt raus, oder der Schutzschalter reagiert.	Ersetzen Sie die Sicherung, oder setzen Sie den Schutzschalter zurück (Reparatur durch qualifiziertes Fachpersonal unserer Firma)
	(3) Probleme mit der Steckdose.	Testen Sie die Steckdose mit anderen elektrischen Geräten.
Gerät heizt nicht	(4) Tür ist nicht korrekt geschlossen.	Schließen Sie die Tür vollständig.
Glasdrehteller verursacht Geräusche, wenn die Mikrowelle in Betrieb ist	(5) Rollen und Geräteboden sind verschmutzt.	Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Wartung der Mikrowelle“ zum Reinigen der verschmutzten Teile.

Gemäß WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment = Elektro- und Elektronikalt-/schrottgeräte) müssen diese Geräte gesondert gesammelt und entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Geräts darf NICHT mit dem normalen Hausmüll erfolgen. Bringen Sie das Gerät bitte zur nächstgelegenen Sammelstelle für Elektroschrott.





Garantieurkunde

Für dieses Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie!

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg entstanden sind, sind ausgeschlossen. **Im Übrigen gelten unsere umseitig angeführten Garantiebedingungen!**

Gerätetyp: _____

Seriennummer: _____

Name des Käufers: _____

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for a stamp or signature.

Kaufdatum: _____

Stempel / Unterschrift des Händlers

Garantiebedingungen für Haushaltsgeräte

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Sie Seriennummer des Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!
2. Während der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg entstehen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert!
5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.
6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen transportiert werden kann.
7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.
8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wird hiervon nicht berührt.

Servicepartner ÖSTERREICH:

Wien, NÖ, BGLD, STMK:	TSF – Wien	Tel.: 0043.(0)820 / 901 290
Oberösterreich :	GRÖSSING	Tel.: 0043.(0)732 / 385331
Kärnten:	EHS	Tel.: 0043.(0)469 / 46460
Tirol:	EKD	Tel.: 0043.(0)512/ 278808
Salzburg:	WÖRNDL	Tel.: 0043.(0)662 / 879683
Vorarlberg:	NEYER	Tel.: 0043.(0)5552 /62268

Servicepartner SLOWENIEN:

AVS: 00386.(0)2.300 65 89

Baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg4

A-4481 Asten

www.baytronic.at

Hotline für Privatkunden 0900 15 00 52 (45 Cent/Min)

CKNAB-A01-A

