

# NABO

# XL 300

## LED Leuchte mit Bewegungssensor

### Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.



*Sehr geehrter NABO-Kunde,*

*vielen Dank, dass Sie sich für dieses NABO Produkt entschieden haben.*

*NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind. Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.*

*Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.*

*NABO-Sales-Team*

#### LIEFERUMFANG

XL 300, Netzkabel, Klebemagnet, USB Typ-C Ladekabel und Garantieurkunde

#### WARNHINWEISE

1. Bitte laden Sie das Produkt bei erstmaliger Verwendung vollständig auf.

2. Wenn es lange Zeit nicht verwendet wird, sollte es zum Schutz des integrierten Lithium-Akkus einmal alle 3 Monate aufgeladen werden.

3. Der Sensor darf nicht durch andere Gegenstände blockiert werden. Beim Reinigen der Oberfläche müssen Sie diese mit einem weichen Schwamm abwischen und Kontakt mit korrosiven

Substanzen vermeiden.  
4. Installieren Sie das Produkt nicht an feuchten, heißen Orten oder in der Nähe von Belüftungsöffnungen, da andernfalls die normale Nutzung beeinträchtigt wird.  
5. Demontieren Sie das Produkt nicht ohne Erlaubnis

#### GARANTIE

Wenn Sie dieses Produkt nicht ordnungsgemäß verwenden, kann es zu Schaden kommen. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via [service@nabo.at](mailto:service@nabo.at). Unsere Mitarbeiter

helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen. Bitte beachten Sie unsere **Garantiebedingungen** auf der mitgelieferten Garantieurkunde.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Unter der Schrankleuchte befindet sich eine intelligente Infrarot-Erkennungsrichtung mit hoher Reichweite; geeignet für Schränke, Kleiderschränke, Weinschränke, Gänge, Flure und andere Orte.


Die Leuchte verfügt über 3 Modi:  
☾ Nachtsensormodus: Das Licht leuchtet wenn es dunkel und Bewegung im Raum erkannt wird. Nach 20 Sekunden erlischt

es wieder, wenn keine Bewegung erkannt wird.  
💡 Dauerlicht  
☀️ Erfassungsmodus: Das Licht leuchtet wenn Bewegung im Raum erkannt wird. Nach 20 Sekunden erlischt es wieder, wenn keine Bewegung erkannt wird.


Wenn Sie den Schalter 5 Sekunden lang gedrückt halten, schalten Sie ihn ein oder aus. Ein kurzer Druck schaltet zwischen den drei Funktionen um, die jeweils durch ein blaues Licht angezeigt werden.

20 Sek. nach verlassen (autom. Ausschalten)

**Nicht in Reichweite** (Licht ausschalten) 🚶  
**Bewegungserkennung** (autom. Aufleuchten) 🚶📶

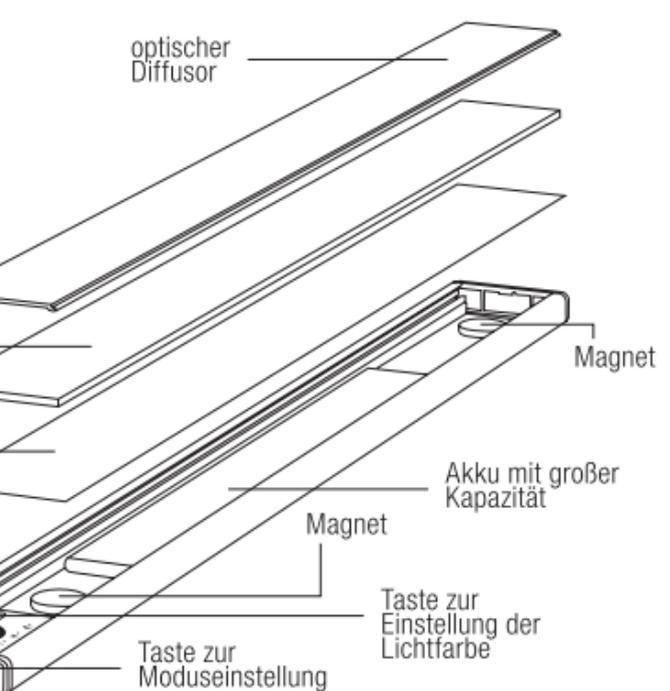

**ERKENNUNGSBEREICH**  
Der automatische Erkennungsbereich reicht von 5 bis 6 m, 120°. Automatische Abschaltung nach 20-sekündiger Inaktivität

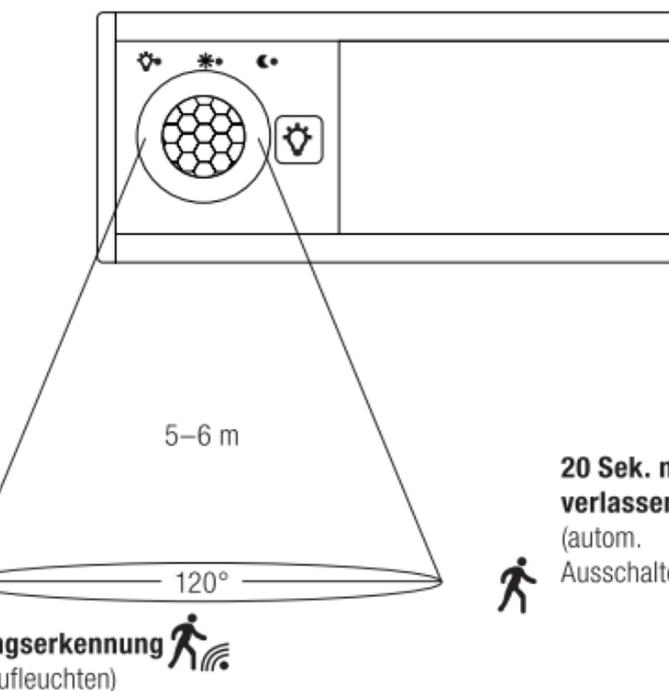

**BEDIENUNG**  
Drei Modi:  
**Modus 1:** Halten Sie den Licht-Touch-Schalter gedrückt und die erste Gruppe Anzeigeleuchten (☾) leuchtet auf. Der Erkennungs- und Lichtsteuerungsmodus ist aktiv.

**Modus 2:** Drücken Sie den Schalter einmal kurz und die zweite Gruppe Anzeigeleuchten (☀️) leuchtet auf. Der Erkennungsmodus ist aktiv.

**Modus 3:** Drücken Sie den Schalter ein zweites Mal kurz und die dritte Gruppe Anzeigeleuchten (💡) leuchtet auf. Der normale Modus ist aktiv.  
Taste zur Anpassung der Lichtfarbhelligkeit:

• Zum Umschalten der Farbtemperatur kurz drücken (3000K-4000K-6500K)  
• Für stufenloses Dimmen von 0 bis 100 % lange drücken



