




# Bedienungsanleitung

Bodenventilator  
VSD 4035

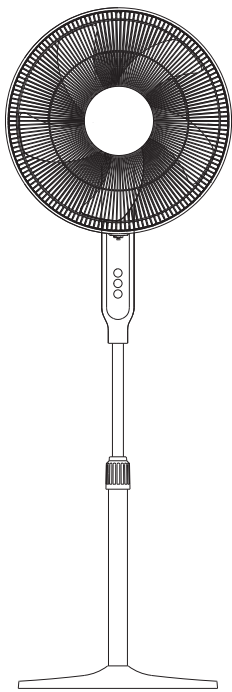

# ACHTUNG

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

# WARNUNG

1. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich vom Hersteller oder von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden.
2. Das Gerät darf ausschließlich von haftenden Erwachsenen gebraucht werden.

Kinder und geistig oder körperlich eingeschränkte bzw. unerfahrene und nicht entsprechend geschulte Erwachsene dürfen das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht verwenden, außer sie stehen unter der Aufsicht eines haftenden Erwachsenen oder wurden entsprechend in den Gebrauch des Geräts eingeführt.

3. Sobald der Ventilator zusammengebaut ist, darf das Schutzgitter nicht mehr entfernt werden.




4.  Hinweise zur Entsorgung

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Gerät nach seiner endgültigen Stilllegung nicht als gewöhnlicher Hausmüll, sondern als Sondermüll gilt und dementsprechend gemäß Europarichtlinie 2002/96/EG (WEEE) in entsprechenden Entsorgungsstellen entsorgt werden muss. Wer für eine sachgerechte Entsorgung sorgt, der leistet einen Beitrag zur Vermeidung etwaiger negativer Folgen für Umwelt und Mensch, die durch im Gerät enthaltene potentielle Gefahrenstoffe hervorgerufen werden können


# INSTALLATION

## Komponenten

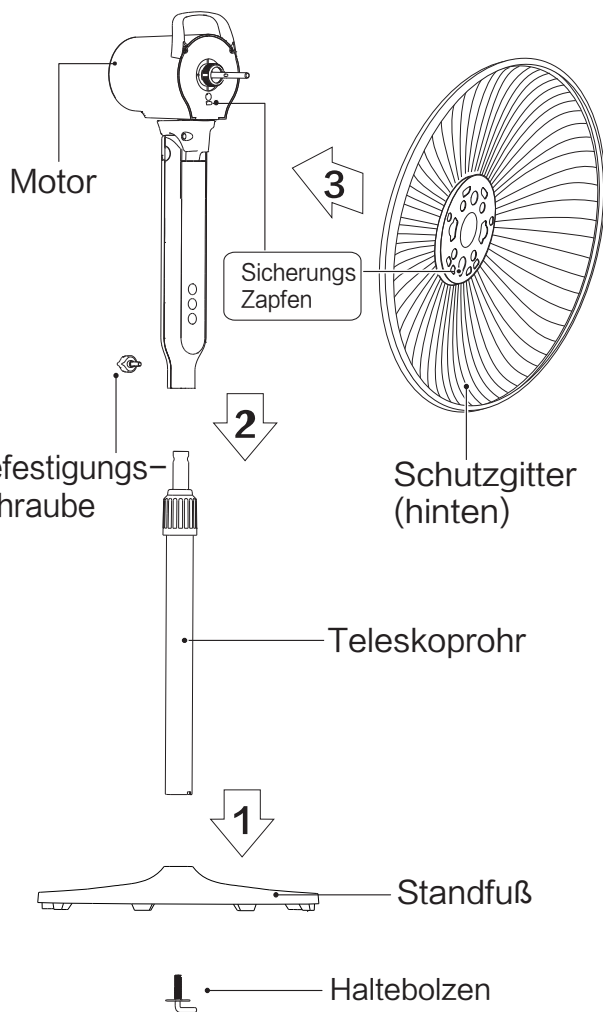


### Standfuß Montage

Setzen Sie das Teleskoprohr auf den Standfuß und fixieren Sie diesen via Haltebolzen.

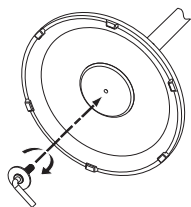


## Montage des Schutzgitters



Setzen Sie das vordere auf das hintere Schutzgitter wie skizziert.

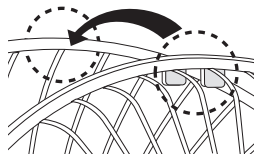

Drücken Sie die Sicherungen fest nach unten.

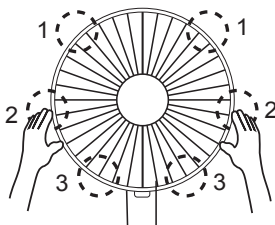

Fixieren Sie die Sicherungsschraube

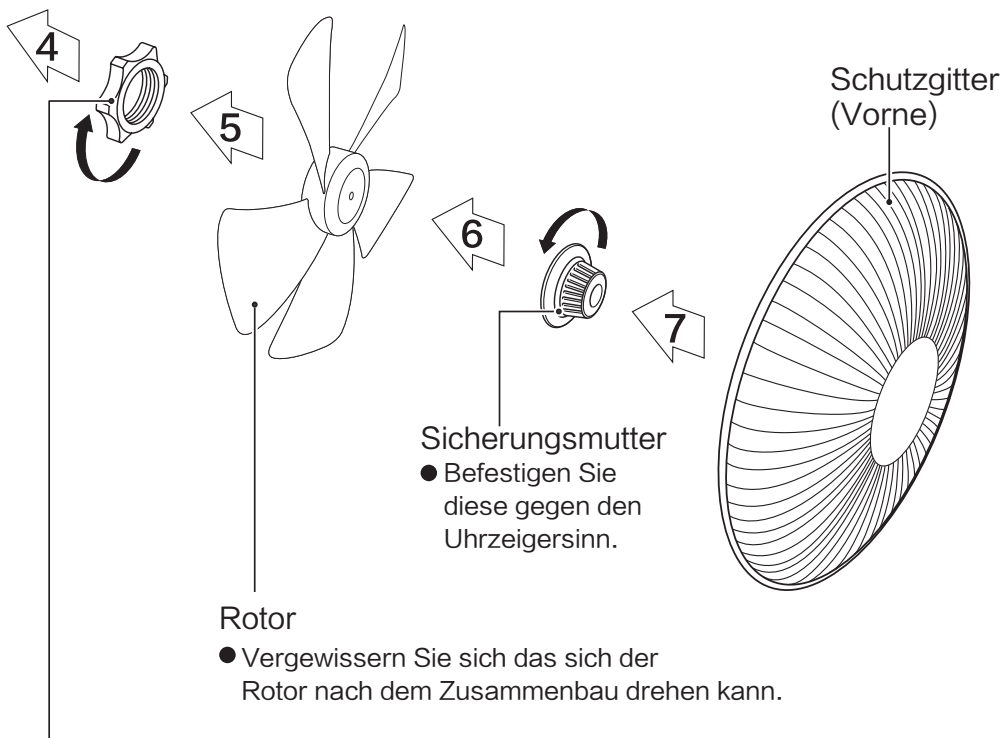
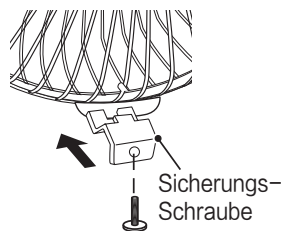


Sicherungsmutter auf das hintere Schutzgitter schrauben

- Sicherungsmutter im Uhrzeigersinn drehen.

# BEDIENUNG


## ■ Fernbedienung

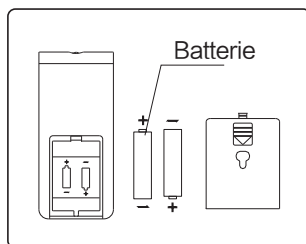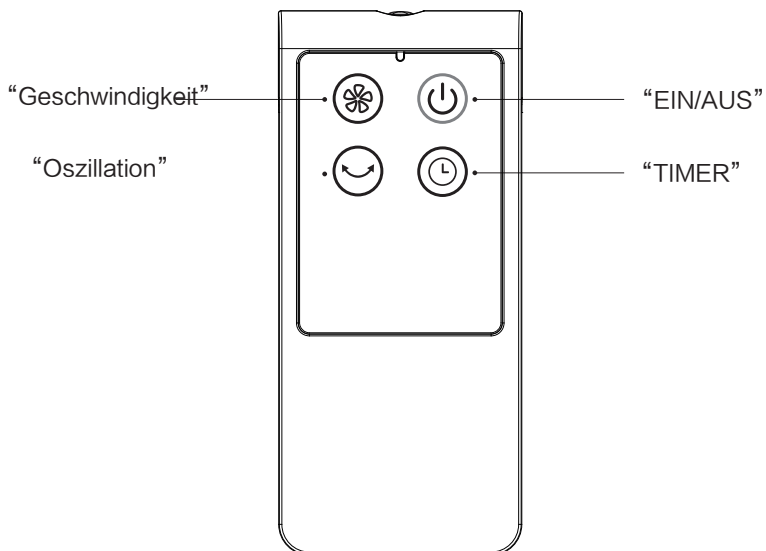

Hinweis:  
Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 5 Meter.

# BEDIENUNG

## ■ Bedienung am Gerät

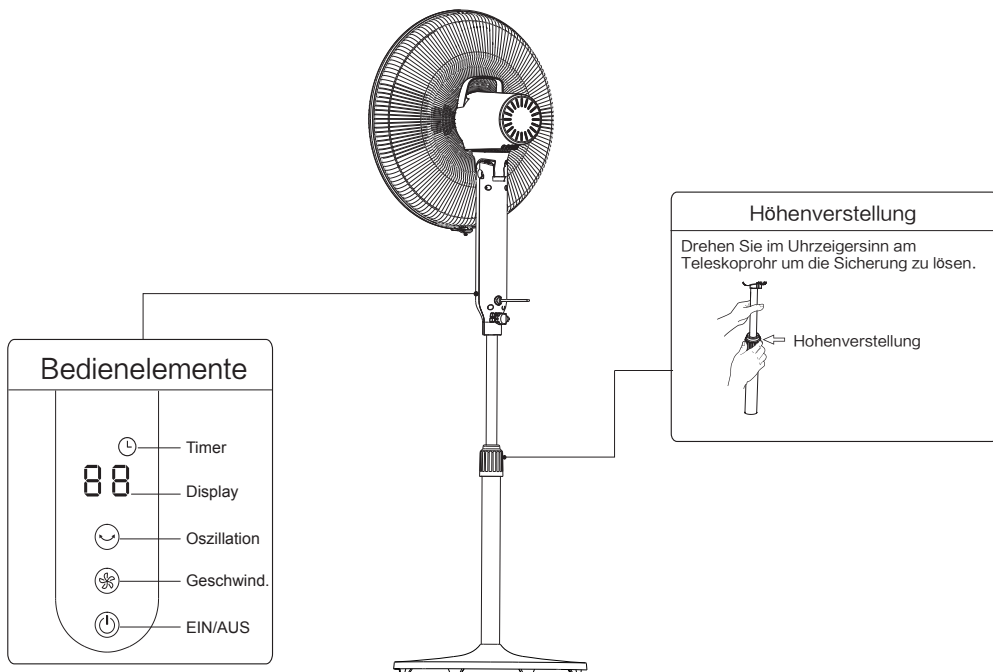

## PFLEGE & WARTUNG

Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich von qualifizierten Personen und Technikern vorgenommen werden.

1. Vor dem Durchführen gewöhnlicher Reinigungsmaßnahmen den Ventilator grundsätzlich abschalten und die Stromversorgung trennen.
2. Bei der Reinigung darauf achten, dass kein Wasser in den Motor eindringt.
3. Es wird empfohlen, einen Neutralreiniger zu verwenden und den Ventilator mit einem weichen Lappen trocken zu reiben. Keine Lösungsmittel, säurehaltigen Reiniger, Benzin, Alkohol, usw. zur Reinigung der Kunststoffteile verwenden, da diese dadurch verformt und beschädigt werden können.
4. Ventilator bei längerem Nichtgebrauch in der Originalverpackung an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

## HINWEISE ZUR KONFORMITÄT

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU & 1907/2006/EC



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:  
<https://www.nabo.at>

### **Hersteller / Importeur:**

Baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4; A-4481 Asten  
[www.nabo.at](http://www.nabo.at) | [office@baytronic.at](mailto:office@baytronic.at)

