


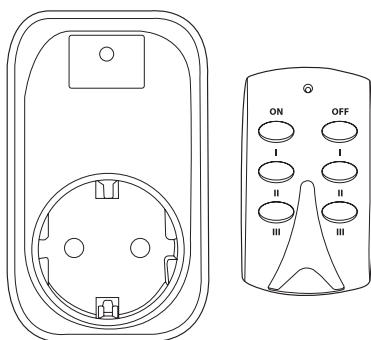

FS 300

FUNKSTECKDOSEN
MIT FERNBEDIENUNG

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung



Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie es an den von NABO autorisierten Kundendienst. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen, die Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!

SYMBOL-ERKLÄRUNG



Das Ausrufezeichen soll Sie auf das Vorhandensein wichtiger Betriebsanweisungen aufmerksam machen.



Der Blitz soll Sie auf das Vorhandensein gefährlicher Spannungen im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, und das Berühren der internen Komponenten kann zu einem Stromschlag Ihrer Person führen.



SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie diese Anleitungen durch.
- Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anleitungen.
- Die Funk-Fernschalter-Empfänger dürfen nicht hintereinander gesteckt werden.
- Die Reichweite der Fernbedienung kann durch bauliche Gegebenheiten (z.B. Stahlbeton) oder elektrische/elektromagnetische Störquellen (Leuchtstofflampen, drahtlose Telefone oder Kopfhörer, Fernseher/Monitore, elektrische Leitungen usw.) stark beeinträchtigt werden. Störquelle entfernen oder entsprechenden einhalten.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Folgende Geräte dürfen nicht an die Empfänger angeschlossen werden:

- Fernsehgeräte und Monitore.
- Geräte, die die technischen Daten der Empfänger überschreiten.
- Geräte mit Motorkondensator (z.B. Kühlschrank)
- Geräte, deren unbeaufsichtigtes Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen können (z.B. Bügeleisen)
- Die Empfänger dürfen nicht im freien und in feuchten Räumen (z.B. Bad) verwendet werden.

LIEFERUMFANG




INBETRIEBNAHME

Empfänger 1 einschalten: Tastendruck 1 links

Empfänger 1 ausschalten: Tastendruck 1 rechts

Bei Taste 2 reagiert der Funk-Fernschalter-Empfänger 2 etc.

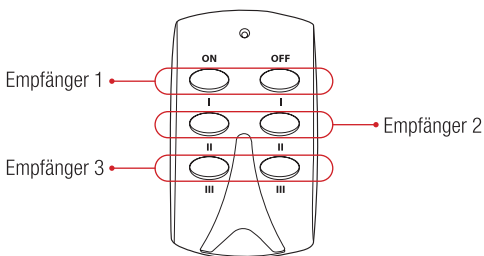

BATTERIE ERSETZEN

Öffnen Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie 1x Batterie (Typ: 3V, CR2032) mit dem „+Pol“ nach außen ausgerichtet ein. Schließen Sie das Batteriefach.

FUNK-FERNSCHALTER-EMPFÄNGER

- Empfänger in vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdosen (230V- / 50 Hz) einstecken und die zu schaltenden Verbraucher anschließen. Die Empfänger sollten in einem Abstand von mindestens 2 Meter zueinander eingesteckt werden, um Störungen zu vermeiden.

Reset: Die Fernbedienung kann durch Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Batterie zurückgesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	: 230V ~ 50 Hz
Belastung Max.	: 16 (5) A 3680W μ
Sendeleistung Max.	: <10 mW
Funkfrequenz	: 433,92 MHz
Fernbedienung	: 1x Batterie 3V / Typ CR2032
Umgebungstemperatur	: 0 - 35°C
IP-Schutzart	: IP20
Reichweite Max.	: 30 Meter (unter optimalen Bedingungen)



DE
Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass der Funkanlagentyp FS 300 der Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.nabo.at/service/archiv/

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
www.nabo.at

Stand 05.2022

Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4
4481 Asten
07224 / 68378 - 0
www.nabo.at