


NABO

VISION

MULTIMEDIA PROJEKTOR

Sicherheitshinweise &
Bedienungsanleitung

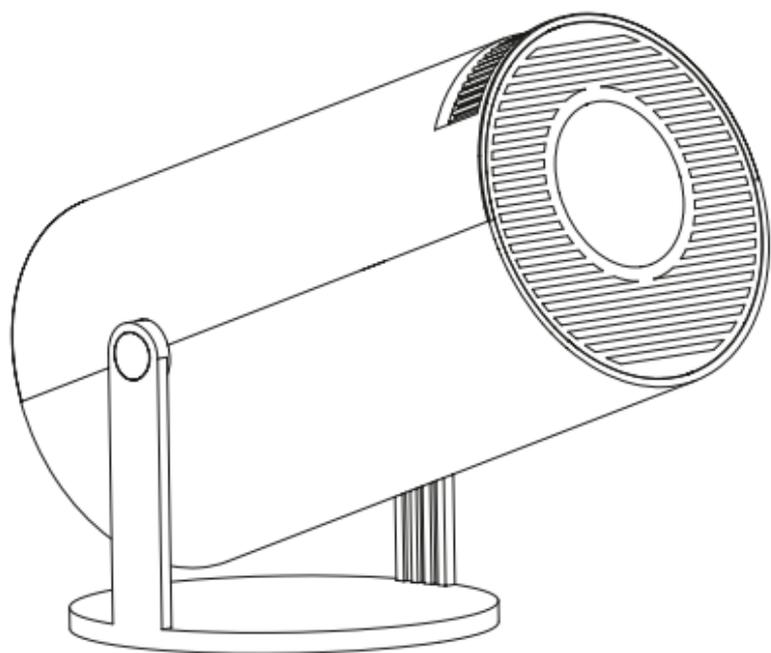

www.nabo.at

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein NABO Produkt entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten stetig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den NABO Kundendienst via service@nabo.at.

Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne, etwaige Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte. Änderungen vorbehalten!

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere Referenz auf.

Bitte bewahren Sie Ihr Gerät ordnungsgemäß auf. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsche Bedienung der Software/Hardware entstehen.



ACHTUNG

Bitte schauen Sie beim Projizieren nicht direkt in das Objektiv, um zu verhindern, dass das starke Licht Ihre Augen schädigt. Kinder sollten den Projektor nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

- Der Projektor ist nicht staub- oder wasserdicht.
- Um die Gefahr von Bränden und Stromschlägen zu verringern, setzen Sie den Projektor nicht Regen oder Nebel aus.
- Verwenden Sie bitte das Originalnetzteil. Der Projektor sollte mit der angegebenen Nennleistung betrieben werden.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors nicht ab. Die Erwärmung verkürzt die Lebensdauer des Projektors und stellt eine Gefahr dar.
- Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen des Projektors regelmäßig, da Staub zu Fehlfunktionen der Kühlung führen kann.
- Verwenden Sie den Projektor nicht in fettiger, feuchter, staubiger oder rauchiger Umgebung. Öl oder Chemikalien können zu Fehlfunktionen führen.
- behandeln Sie den Projektor während des täglichen Gebrauchs mit Vorsicht.


- Schalten Sie den Projektor aus, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- Nicht-Fachleuten ist es untersagt, den Projektor zu Test- und Wartungszwecken zu zerlegen.

LIEFERUMFANG


1x Projektor, 1x Fernbedienung und 1x Kabel

AUFBAU

1. Ein/Aus Knopf | 2. HDMI-Anschluss | 3. Kopfhöreranschluss
4. USB A-Anschluss | 5. Fokussierrad | 6. Linse | 7. 180° Drehen

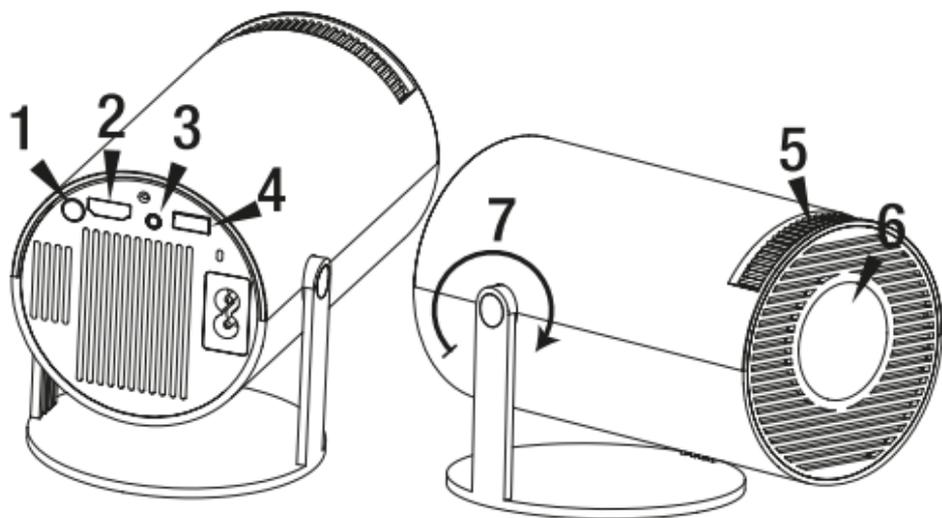


FERNBEDIENUNG

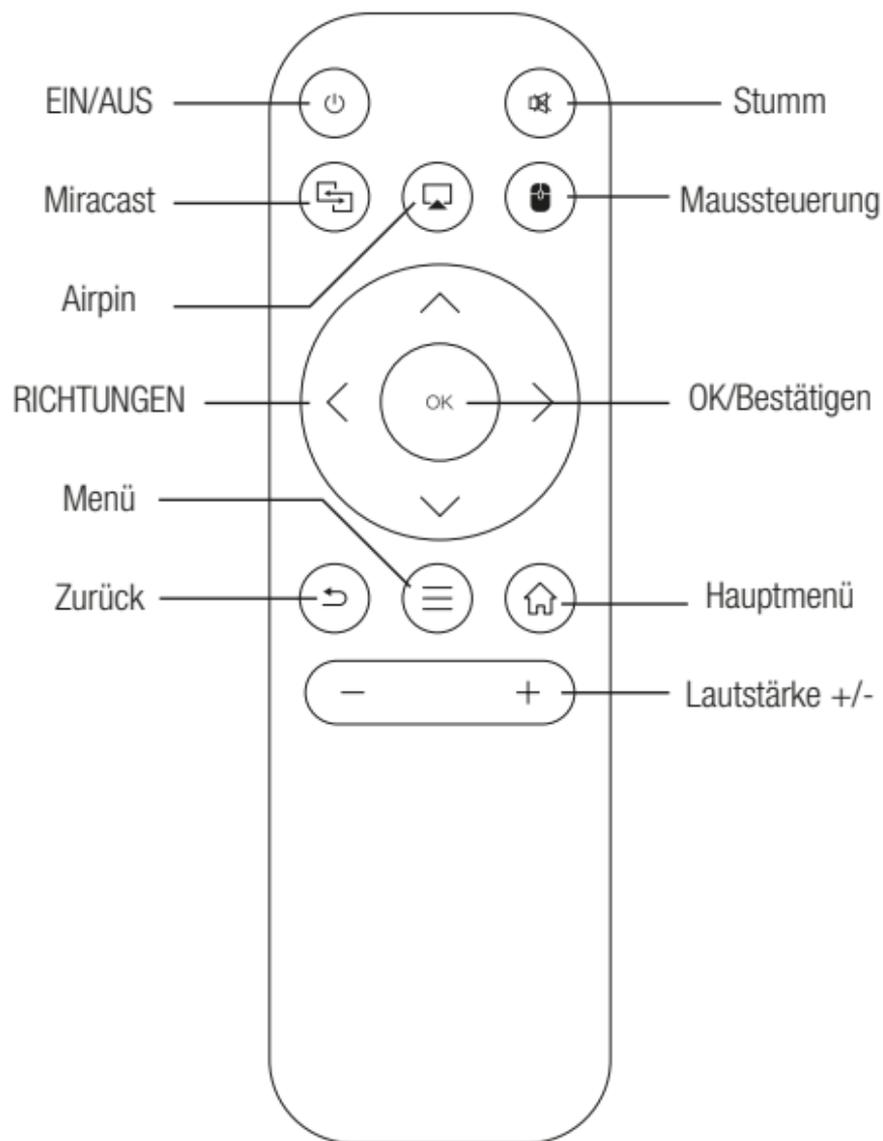


WECHSELN SIE IN DEN ANWENDUNGEN

Klicken Sie auf „Meine Apps“, um die installierten Programme zu sehen, klicken Sie auf das Programmsymbol, um zwischen den Anwendungen zu wechseln. Gehen Sie zu „Meine Apps“ und klicken Sie auf OK, um sie zu öffnen. Alle Apps können anhand der Symbole klar unterschieden werden.

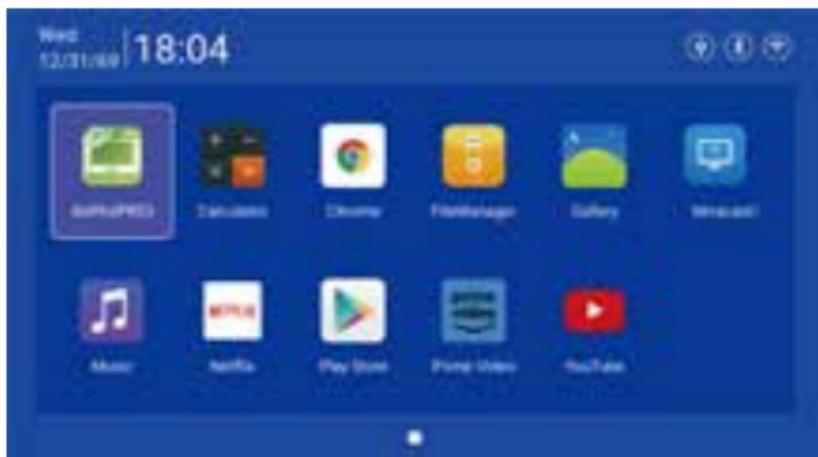

EINSTELLUNGEN

Geben Sie die Einstellungen für Netzwerk, Bluetooth, Sprache, andere Einstellungen, Projektion, Audio, Datum und Uhrzeit ein

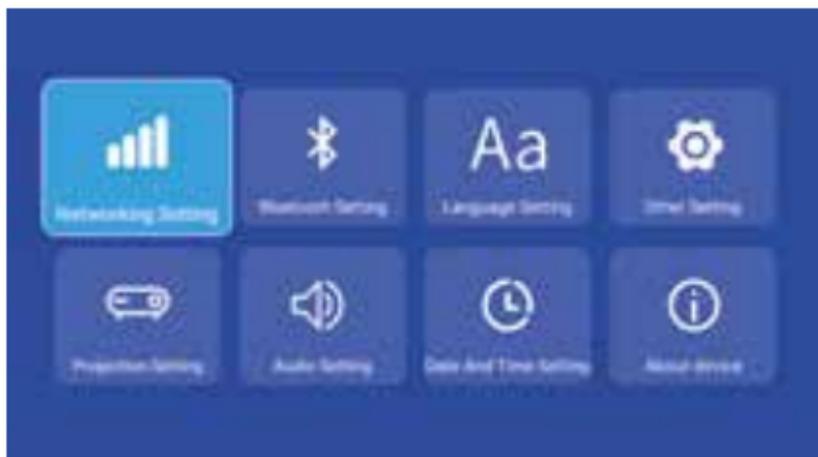

NETZWERKEINSTELLUNGEN

Einstellungen - Netzwerkeinstellungen - WLAN-Einstellung, WLAN „EIN“, wählen Sie die WLAN-ID des Zielgeräts und geben Sie das Passwort für die Internetverbindung ein.




BLUETOOTH-EINSTELLUNG

Einstellungen - Bluetooth-Einstellung, Bluetooth „EIN“, klicken Sie auf Gerät aktualisieren und wählen Sie das zu koppelnde Gerät.



SPRACHEINSTELLUNG

Einstellungen - Spracheinstellung, geben Sie die Sprache ein und wählen Sie die Eingabemethode.

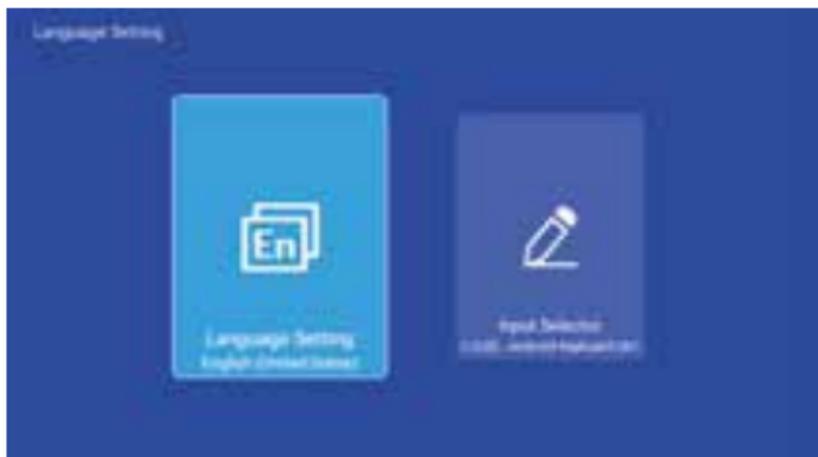


ANDERE EINSTELLUNGEN

Einstellungen - Andere Einstellungen, geben Sie diese ein, um die Anwendungseinstellungen, die Werkzeugeinstellungen und die Meinungen der Entwickler zu erhalten.




PROJEKTIONSEINSTELLUNG

Einstellungen - Projektor-Einstellung, hier können Sie den Projektionsmodus und die Trapezkorrektur einstellen.

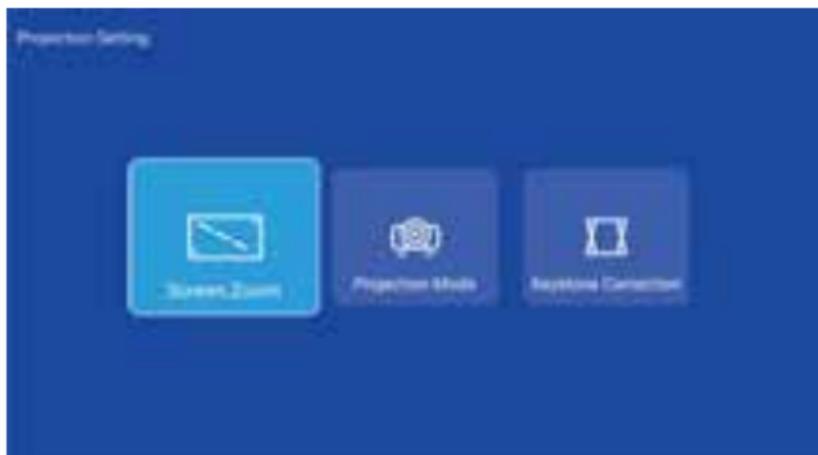

AUDIOEINSTELLUNG

Einstellung - Audioeinstellung, hier können Sie die Lautstärke einstellen.

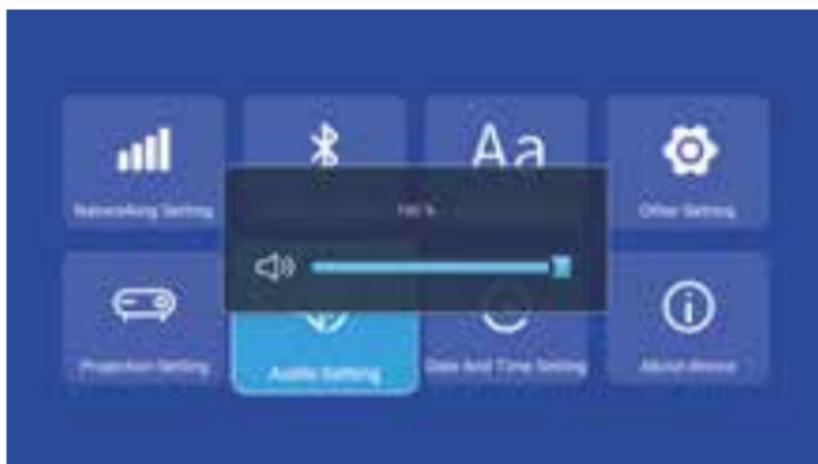


DATUMS- UND ZEITEINSTELLUNG

Einstellung - Datums- und Zeiteinstellung, Eingabe zur Einstellung von Zeitzone, Zeitformat, Datumsformat, Datum und Uhrzeit.



SIGNAL

Wenn Sie den Projektor an ein anderes Ausgabegerät angeschlossen haben, geben Sie HDMI oder Audio/Video ein.

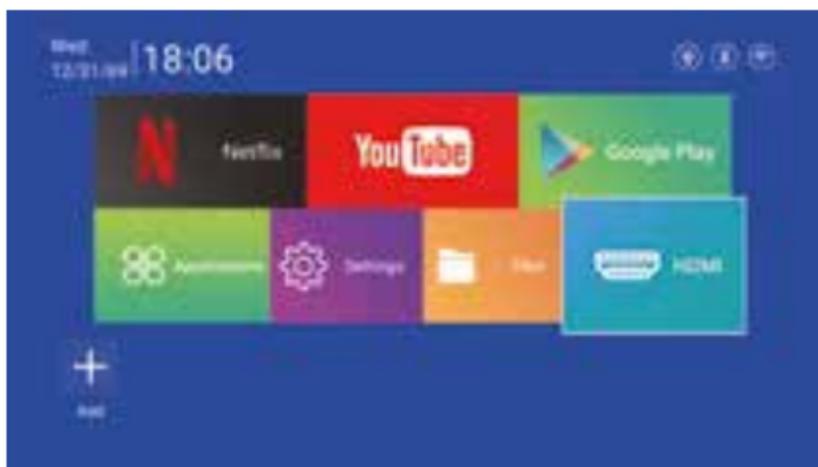


MIRACAST

Vergewissern Sie sich, dass sich Android-Geräte (Telefon, Pad usw.) im gleichen lokalen WLAN befinden wie diese Geräte Betrieb von Geräten: Startbildschirm → Meine Apps → Miracast → Miracast-Dienst öffnen → Die Telefonspiegelung einschalten → Verbindung.




BETRIEB VON ANDROID-GERÄTEN

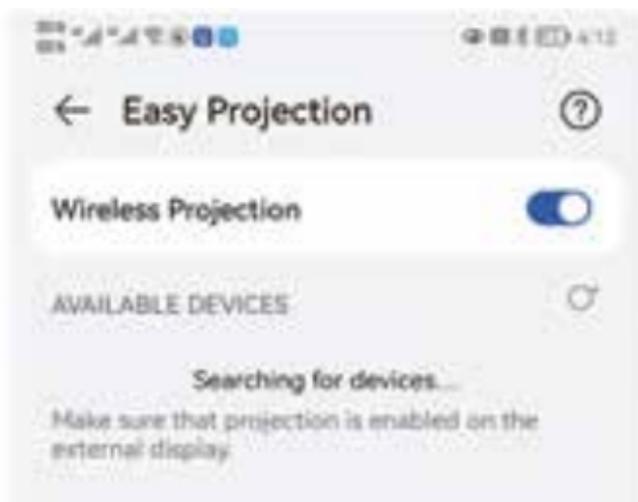

AIRPLAY

Vergewissern Sie sich, dass sich Apple-Geräte (iPhone, Pad usw.) im gleichen lokalen WLAN befinden wie diese Geräte Betrieb von Geräten: Startbildschirm → Meine Apps → Airpin → Airpin-Dienst öffnen → Telefonspiegelung einschalten → Verbindung.

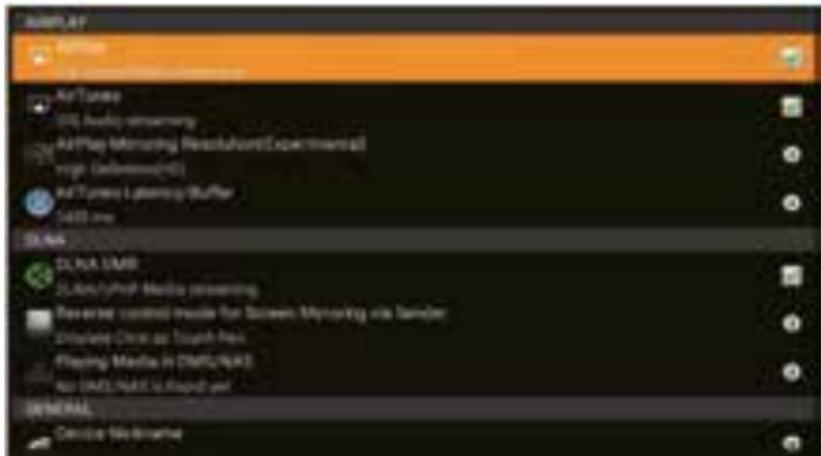

BETRIEB VON IPHONE-GERÄTEN



TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung-/strom	100 – 240V~ 50/60 Hz 2A
Betriebssystem	Android 11.0
Projektionsgröße	40 - 130 Zoll
Projektionsabstand	1,2 - 4 m
Abmessungen	Ø90 x 142 mm
Gewicht	500 g
Native Auflösung	1280 x 720 px
Lautsprecher	1x 3W
CPU	Quad-Core ARM Cortex
Projektionstechnik	2,69" LCD TFT
Helligkeit	150 ANSI-Lumen
Farbtemperatur	8000K ±(1000K)
Lebensdauer Lichtquelle	50.000 Std.
Lüftergeräusch	<25 dB
Sendeleistung max.	<20 dBm EIRP
Übertragungsfrequenz	BDR+EDR: 2,402 ~ 2,480 MHz
Frequenzgang	20-20.000 Hz

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO VISION in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-2011/65/EU, Funkanlage 2014/53/EU und Ökodesign 2009/125/EG.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://content.nabo.at>



IMPORTEUR / HERSTELLER

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, 4481 Asten | marketing@nabo.at

AT | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



Stand 04.2024

Technische Änderungen,
Satz & Druckfehler vorbehalten.

 NABO

www.nabo.at

baytronic Handels GmbH

Harterfeldweg 4, 4481 Asten

marketing@nabo.at

nabo.electronics

