

 NABO

# FOLDABLE

## Faltbares Keyboard

Sicherheitshinweise &  
Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor  
der Verwendung sorgfältig durch und  
beachten Sie die Sicherheitshinweise.

nabo.at



Sehr geehrter NABO-Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt  
von NABO entschieden haben.

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie  
auch in der Topausstattung kinderleicht zu  
bedienen sind. Wir arbeiten kontinuierlich  
daran, die Qualität unserer Produkte auf  
höchstem Niveau zu halten und stetig zu  
verbessern.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem  
NABO-Produkt.

Mit freundlichen Grüßen,  
Ihr NABO-Sales-Team

Sollte das Produkt nicht ordnungsgemäß  
funktionieren, wenden Sie sich bitte an Ihren  
Händler oder den NABO-Kundendienst unter:  
[https://www.nabo.at/reklamation/rma\\_tool/](https://www.nabo.at/reklamation/rma_tool/)  
Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne,  
eventuelle Probleme zu lösen.

Um die Leistung unserer Produkte zu verbes-  
sern, nehmen wir regelmäßig Aktualisierun-  
gen vor. Änderungen vorbehalten!

## SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Lithium-Batterie.
  - Es ist verboten, sie zu zerlegen, zu schlagen, zu zerdrücken oder ins Feuer zu werfen.
  - Bei starker Ausbeulung nicht weiter verwenden.
  - Nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen aufstellen.
  - Das Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Dieses Produkt sollte nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wenn das Produkt beschädigt ist (z. B. durch das Eindringen von Flüssigkeiten, oder wenn das Produkt durch Regen nass oder feucht geworden ist oder es nicht ordnungsgemäß betrieben werden kann), muss es repariert werden. Diese Reparaturen sollten einem qualifizierten Reparaturdienst durchgeführt werden.

## **HINWEIS**

Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, wird empfohlen, das Produkt alle 3 Monate aufzuladen, um den im Produkt verbauten Lithium-Akku zu aktivieren und eine vorzeitige Alterung des Akkus aufgrund einer längeren nutzungsfreien Zeit zu vermeiden.

## TECHNISCHE DATEN

---

Tastaturlayout	QWERTZ 67 Tasten
Wireless Version	5.1
Eingang	5V 500mA
Akku	180 mAh
Arbeitsabstand	10 m
Betriebsspannung	3,2 - 4,2V
Betriebsstrom	<3mA
Betriebsdauer	ca. 56 Stunden
Ladedauer	ca. 2 Stunden

---

## TECHNISCHE DATEN


---

Einschlafzeit	10 Minuten	
Wake-up-Modus	beliebige Taste drücken	
Frequenzbereich	20Hz~20kHz	
Sendeleistung max.	<20 dBm EIRP	
Übertragungsfrequenz	BDR+EDR: 2.402~2.480MHz	
Abmessungen	Offen	282,1 x 94,5 x 8,8 mm
	Geschlossen	141 x 94,5 x 18,4 mm
Gewicht	±170 g	


---

## AUFBAU DES PRODUKTS

Kopplungstase

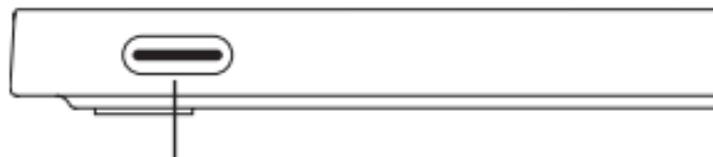

USB-C Ladeanschluss

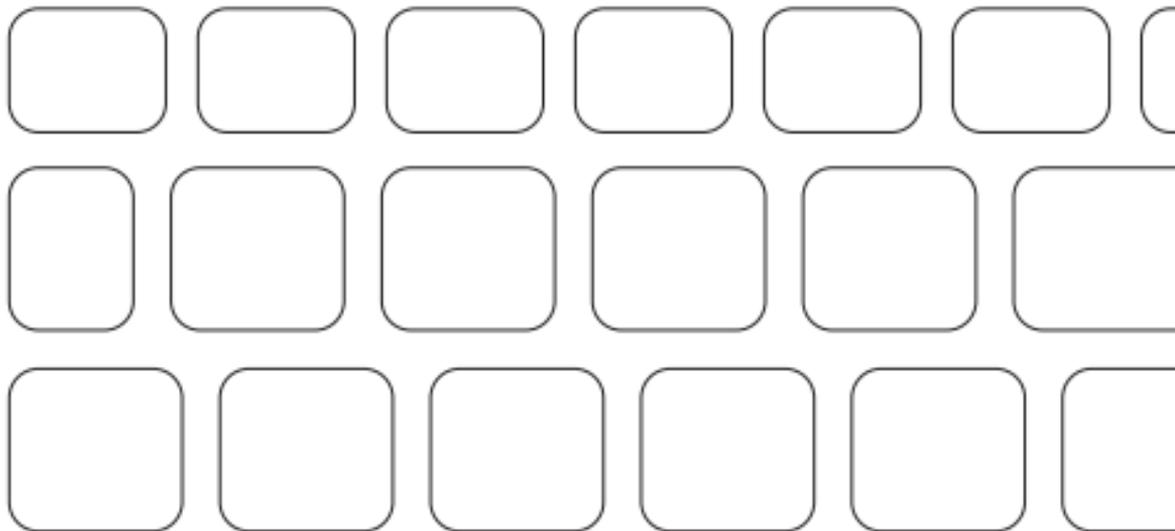

## KONTROLLLEUCHE - ⚡

- **Betriebsanzeige:** Öffnen Sie die Tastatur; die rote LED leuchtet 2 Sekunden lang und geht dann aus. Ein langsames Blinken der blauen LED bedeutet, dass gekoppelt wird, ein langsames Blinken bedeutet, dass die Geräte wieder verbunden sind. Wenn die Tastatur nach oben zusammengeklappt wird, geht sie außer Betrieb.
- **Niederspannungsanzeige:** Wenn die Akkuspannung unter 3,3 V liegt, beginnt die rote LED zu blinken, wenn Sie die Taste drücken, d. h. im 0,5-Sekunden-Intervall. Sie blinkt 10 Mal und geht dann aus.
- **Ladeanweisungen:** Die rote LED leuchtet

beim Laden, sie geht aus, wenn der Akku vollständig geladen ist

## WIRELESS VERBINDUNG - 📶

- **Methode zur Kopplung via Wireless Verbindung:** Wenn die Kopplungstaste gedrückt wird, blinkt die blaue 📶-LED in 1-Sekunden-Intervallen. Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die blaue LED 2 Sekunden lang an und geht dann aus. Die maximale Kopplungszeit beträgt 2 Minuten.
- **Auswahl des Wireless-Kanals:**
  - Kanal 1 = durch Drücken auf FN+A
  - Kanal 2 = durch Drücken auf FN+S
  - Kanal 3 = durch Drücken auf FN+D

\*Kanal 1 ist Standardkanal. Sie können die oben aufgeführten Schritte wiederholen, um eine Verbindung herzustellen. Es können 3 verschiedene Geräte gleichzeitig verbunden werden, drücken Sie zum Umschalten kurz FN+Kanal 1/2/3.

- **Erneuter Verbindungsaufbau:** Klappen Sie nach der erfolgreichen Verbindung die Tastatur zusammen, wird die Verbindung automatisch getrennt, öffnen Sie die Tastatur, wird automatisch wieder eine Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät hergestellt. Die rote und blaue LED leuchten einmal auf und gehen dann aus. Die Zeit bis zum erneuten Verbindungsaufbau beträgt nicht mehr als 5

Sekunden. 30 Sekunden dauert es, bis ein erfolgloser Wireless-Verbindungsaufbau die Tastatur in den Ruhezustand schaltet.


- **Feststelltaste:** Eine blau leuchtende LED bedeutet, dass die Großschreibung aktiviert ist.

## Beschreibung der Tastaturkürzel und Funktionstasten



**3-in-1-Systemtastatur:** Wenn die Wireless-Verbindung hergestellt ist, müssen Sie **FN +** die entsprechende **Systemtaste** drücken, um zum gewünschten Betriebssystem zu wechseln, andernfalls ist eine Tastenkombinationsfunktion ungültig.





Drücken Sie gleichzeitig **FN + die Taste**, die dem Symbol entspricht, um die Funktion dieses Symbols aufzurufen.

## Systemumschaltung - iOS / Android / Windows / Mac

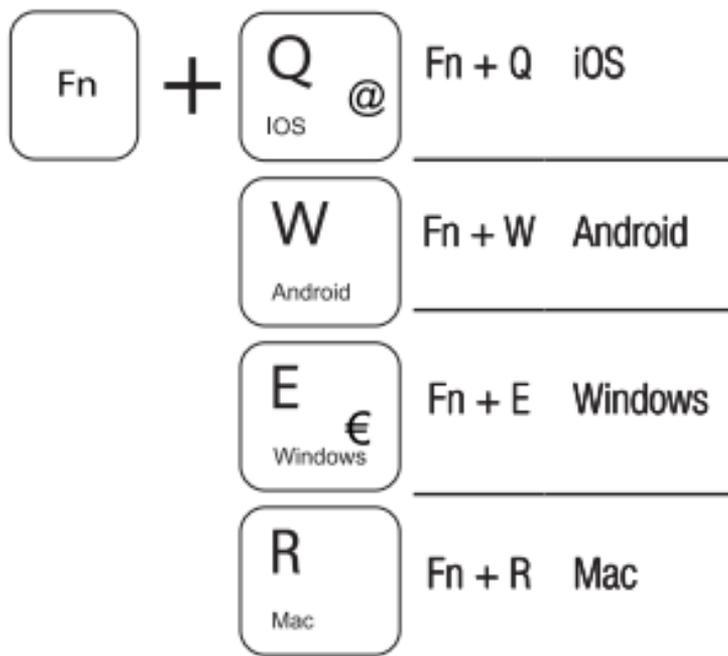

## Beschreibung der Tastaturkürzel und Funktionstasten - iOS / Andriod / Windows / Mac

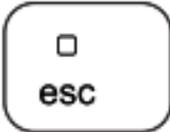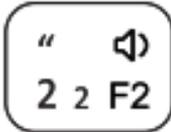Taste			
Standardfunktion	Startseite Windows = Desktop	1	2
 +	ESC	Stummschalten	[ - ] Lautstärke reduzieren
 + 	-	F1	F2

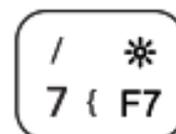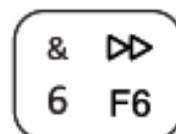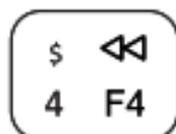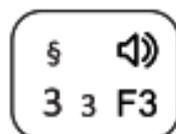

3

4

5

6

7

[ + ]  
Lautstärke  
erhöhen

Vorheriger  
Titel

Wiedergabe /  
Pause

Nächster  
Titel

[ - ]  
Helligkeit  
reduzieren





F3

F4

F5

F6

F7

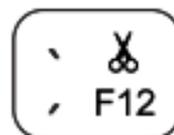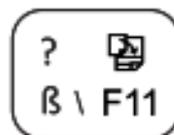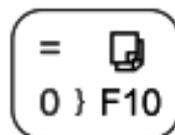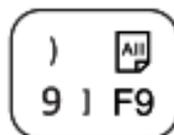

8

9

0

-

=

[ + ]  
Helligkeit  
erhöhen

Alles auswählen

Kopieren

Einfügen

Ausschneiden


F8

F9

F10

F11

F12

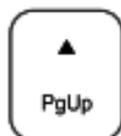

---

Seite  
nach oben

Start

Seite  
nach unten

Ende

---

-

-

-

-

---



## AT I Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen

Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind. Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.



## DE | Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals

im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

## **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Hiermit erklärt die baytronic Handels GmbH, dass sich das Produkt NABO FOLDABLE in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet: RoHS-2011/65/EU und Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: <https://content.nabo.at/>

## **IMPORTEUR / HERSTELLER**

baytronic Handels GmbH  
Harterfeldweg 4, A-4481 Asten  
[marketing@nabo.at](mailto:marketing@nabo.at)

 NABO



nabo.at  
nabo.electronics

Stand 11.2024 | Technische Änderungen, Satz & Druckfehler vorbehalten.