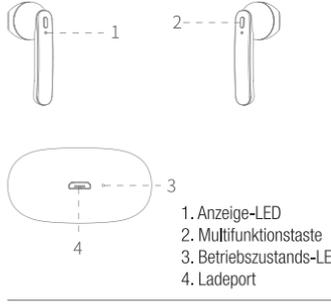


 <p>NABO XSOUND SERIES EAR DOTS True Wireless Earphones</p>	<p>PRODUKT & ZUBEHÖR</p>  <p>2 x Ohrhörer 1 x Ladeschale 2 x Ohrstüpsel (Größe S/L, Größe M bereits auf Ohrhörer) 1 x Ladekabel 1 x Bedienungsanleitung 1 x Qualitätszertifikat</p>	<p>BESCHREIBUNG DES PRODUKTS</p>  <p>1. Anzeig-LED 2. Multifunktions-taste 3. Betriebszustands-LED 4. Ladeport</p> <p>TRAGEMETHODE</p>  <p>Stecken Sie die Ohrhörer in Ihre Gehörgänge und stellen Sie anschließend einen geeigneten Winkel ein.</p>	<p>GRUNDFUNKTIONEN 01 EINSCHALTEN, BLUETOOTH-VERBINDUNG</p> <p>Befolgen Sie die Schritte (Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon über eine integrierte Bluetooth-Funktion verfügt.)</p> <p>1. Einschalten a) Methode 1: Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladeschale. b) Methode 2: Wenn sich die Ohrhörer nicht in der Ladeschale befinden und ausgeschaltet sind, dann halten Sie die Multifunktions-taste beider Ohrhörer ca. 2 s lang gedrückt, um sie einzuschalten. Wenn die Ohrhörer-LED 1 s lang Weiß leuchtet, dann sind die Ohrhörer eingeschaltet. Daraufhin beginnt der linke Ohrhörer abwechselnd Weiß und Orange zu blinken, wodurch angezeigt wird, dass das Produkt betriebsbereit ist.</p> <p>2. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Telefons und wählen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Telefons folgend „NABO EAR DOTS“ aus.</p> <p>3. Tippen Sie „NABO EAR DOTS“ an, um die Verbindung herzustellen. Wenn die LED erlischt und eine Sprachmitteilung ertönt, dann war die Verbindung erfolgreich.</p> <p>* Hinweis:</p>	<p>a) Der NABO EAR DOTS erinnert sich an zuvor verbundene Geräte. Beim Einschalten versucht er zuerst, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.</p> <p>b) Beim Überschreiten der Bluetooth-Verbindungsreichweite wird die Verbindung mit dem NABO EAR DOTS getrennt. Die Ohrhörer verbinden sich innerhalb 10 Minuten automatisch erneut, sobald das Gerät wieder in Verbindungsreichweite ist.</p> <p>02 AUSSEHEN</p> <p>Methode 1: Stecken Sie die Ohrhörer in die Ladeschale. Sie schalten sich daraufhin automatisch aus. Methode 2: Drücken Sie 5 s lang die Multifunktions-taste. Daraufhin leuchtet die Ohrhörer-LED 1 s lang Orange, bevor sich der Ohrhörer ausschaltet.</p> <p>03 EINGEHENDE ANRUF ANNEHMEN</p> <p>Drücken Sie die linke/rechte Multifunktions-taste kurz, um ein eingehendes Gespräch anzunehmen.</p> <p>04 ANRUF BEENDEN</p> <p>Drücken Sie die linke/rechte Multifunktions-taste kurz, um das aktuelle Gespräch zu beenden.</p>	<p>VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR NABO ENTSCHEIDEN HABEN.</p>
<p>05 EINGEHENDE ANRUF ABLEHNEN</p> <p>Drücken Sie die linke/rechte Multifunktions-taste 2 s lang, um ein eingehendes Gespräch abzulehnen.</p> <p>06 EINE TASTE FÜR SIRI</p> <p>Drücken Sie die linke/rechte Multifunktions-taste zweimal, um den Sprachassistenten zu aktivieren.</p> <p>07 MUSIKWIEDERGABE</p> <p>1. Wiedergabe/Pause: Drücken Sie die linke/rechte Multifunktions-taste einmal. 2. Drücken Sie die linke Multifunktions-taste lang, um zum vorherigen Titel zurückzuspringen. 3. Drücken Sie die rechte Multifunktions-taste lang, um zum nächsten Titel zu springen. * Bei Verwendung von nur einem Ohrhörer steht Ihnen nur die Möglichkeit zur Verfügung, zum nächsten Titel zu springen.</p> <p>08 MONO-MODUS (Herausnahme von nur einem Ohrhörer zur Verwendung als einseitigen Bluetooth-Kopfhörer)</p> <p>(Hinweis: Für die Benutzung als Mono-Ohrhörer dürfen Sie nur einen Ohrhörer aus der Ladeschale nehmen; sobald Sie vor Verbindungsherstellung zwei Ohrhörer</p>	<p>aus der Ladeschale nehmen, wechseln die Ohrhörer standardmäßig automatisch in den TWS-Modus und bauen demzufolge auch automatisch eine TWS-Verbindung auf.)</p> <p>Der Kopplungsname des linken/rechten Ohrhörers: NABO EAR DOTS</p> <p>1. Nehmen Sie einen Ohrhörer aus der Ladeschale. Der Ohrhörer schaltet sich automatisch ein und versucht, die Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Gerät wiederherzustellen.</p> <p>2. Wenn Sie während der Musikwiedergabe von dem einen zum anderen Ohrhörer wechseln möchten, dann nehmen Sie den anderen Ohrhörer ebenfalls aus der Ladeschale, woraufhin sich beide Ohrhörer automatisch verbinden. Beide Ohrhörer geben jetzt die Musik wieder. Stecken Sie nun den Ohrhörer, den Sie nicht mehr benutzen möchten, in die Ladeschale. Daraufhin schaltet sich dieser aus, womit das Wechseln der Ohrhörer abgeschlossen wird. (Hinweis: Der Gesprächsmodus ist anwendbar)</p> <p>3. Bitte schlagen Sie für weitere Funktionen unter dem TWS-Modus nach.</p>	<p>10. RÜCKSETZEN AUF WERKSEINSTELLUNG</p> <p>Schalten Sie die Ohrhörer aus und halten Sie anschließend ca. 15 s lang beide Multifunktions-tasten gedrückt. Wenn die LED zweimal Orange blinkt, dann ist das Zurücksetzen beendet.</p> <p>LADEN</p> <p>- Ladeschale Laden Sie die Ladeschale mit Hilfe des microUSB-Kabels, das Sie an einem Computer oder einem USB-Netzadapter anschließen. Während des Ladens blinkt die LED Orange und leuchtet dauerhaft, wenn die Ladeschale vollständig geladen ist. Das Laden dauert ca. 2 Stunden.</p> <p>- Ohrhörer Stecken Sie die Ohrhörer zum Laden in die Ladeschale. Während des Ladens leuchten die LED der Ohrhörer Orange. Die LED erlischt, wenn der Ohrhörer vollständig geladen ist.</p>	<p>TECHNISCHE DATEN</p> <p>Wireless Audio-Version: V5.0 Ohrhörer-batterie: 2 x 30 mAh/3,7 V (vollständiges Laden in 2 h) Batterie der Ladeschale: 500 mAh Abmessung der Ladeschale: 60,17 x 49 x 26 mm Abmessung der Ohrhörer: 17,7 x 19 x 45 mm Nettogewicht: 2 x 4 g (Ohrhörer)/39 g (Ladeschale) Funkreichweite: 10 Meter (ohne Hindernisse) Lautsprecher: Ø 2 x 13 mm Lautsprecherempfindlichkeit: 103 dB ± 3 dB bei 1 kHz/1 mW Unterstützte Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, AAC Impedanz: 32 Ω ± 15 % bei 1 kHz Mikrofonempfindlichkeit: -42 dB ± 3 dB Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz Eingangsspannung/-strom: 5 V DC/1 A Wiedergabezeit: 3 h (bei mittlerer Lautstärke) Gesprächsdauer: 4 h Ladedauer: Ca. 2 h</p>	<p>WARNHINWEISE</p> <ol style="list-style-type: none"> Folgen Sie den Anweisungen zum Betrieb. Laden Sie das Ohrhörer mit einer Eingangsspannung von 5 V/1 A auf, um den Akku zu schonen. Bitte lagern oder benutzen Sie die Ohrhörer nur in einer Umgebung mit normaler Temperatur. Bitte benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Bitte tauchen Sie das Produkt nicht in Flüssigkeiten ein und bespritzen Sie dieses Produkt auch nicht mit Flüssigkeiten. Halten Sie das Ohrhörer von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heißluft-Ventilatoren, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten fern, da es nicht hitzebeständig ist. Blockieren Sie keine Ohrhörerports wie beispielsweise den Ladeport, die LED-Anzeige, den Mikrofonport usw. Um Ihr Gehör zu schützen und die Lebensdauer des Lautsprechers zu verlängern, ist es nicht ratsam, die Lautstärke über einen längeren Zeitraum auf den maximalen Pegel einzustellen. Wenn das Ohrhörer aus irgendwelchen Gründen beschädigt wurde, wenden Sie sich rechtzeitig an unsere Kundendienst-Mitarbeiter, anstatt es selbst zu reparieren. Bei Schäden wenden Sie sich zuerst an den Kundendienst und nehmen Sie keine Reparaturen vor. Andernfalls können Sie den Kundendienst nicht in Anspruch nehmen. 	<p>KONFORMITÄTserklärung</p> <p>HINWEISE ZUR KONFORMITÄT</p> <p>Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.</p> <p>Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter: https://www.nabo.at/audio</p> <p>ENTSORGUNG</p> <p>Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden.</p> 